Canon

UG
User's Guide

Stampante di gran-formato

W7200/W7250

Guida dell'Utente

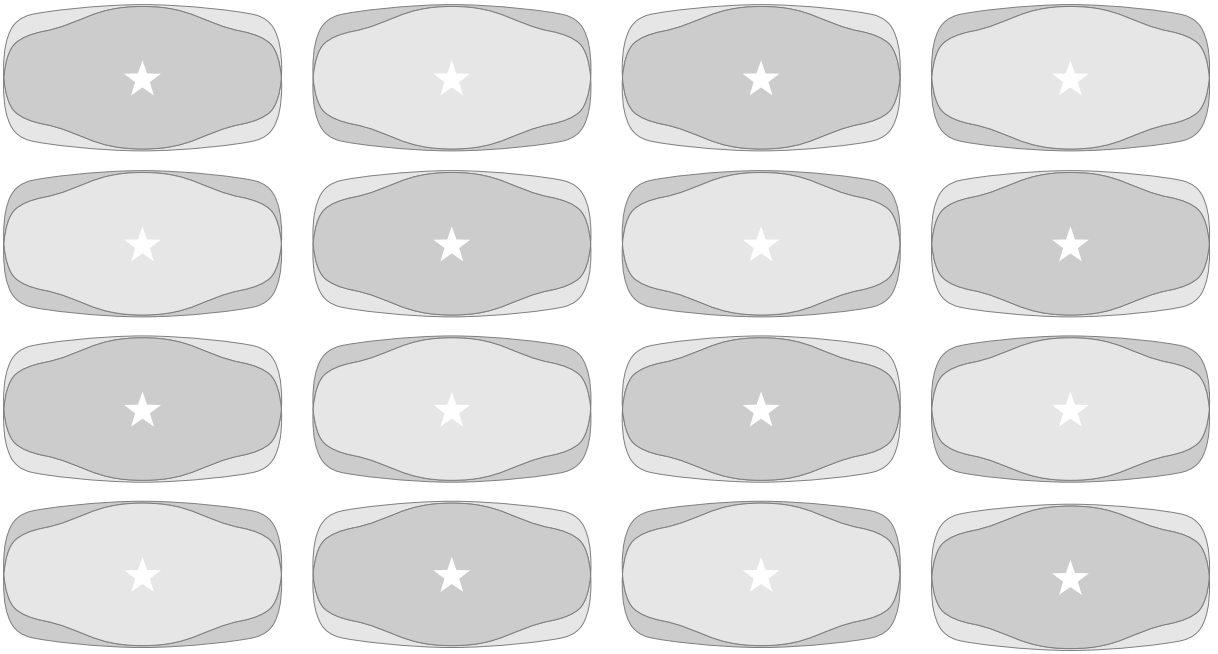

ITA

Copyright ©2002 Canon Inc. - Tutti i diritti riservati.

- Il trasferimento non autorizzato o la duplicazione, in tutto o in parte, di questo documento, sono proibiti.
- Il contenuto di questo documento è soggetto a modifiche senza preavviso.
- È stato compiuto ogni possibile sforzo affinché le informazioni contenute in questa guida siano corrette. Qualora tuttavia si riscontrassero errori od omissioni, preghiamo di contattare direttamente i nostri uffici oppure un concessionario Canon autorizzato.
- Canon non è responsabile dei danni, diretti o indiretti, che possano essere causati o essere in relazione con l'utilizzo di questa stampante.

Marchi

- Canon, il logo Canon e NetSpot sono marchi di Canon Inc.
- Microsoft®, Windows®, Windows NT® ed MS-DOS® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti d'America e/o in altri Paesi.
- Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk e Macintosh sono marchi di fabbrica di Apple Computer, Inc. negli Stati Uniti d'America.
- Altre marche e denominazioni di prodotto possono essere marchi o marchi registrati delle rispettive Società.

Simboli utilizzati nel testo

Convenzioni

Al fine di garantire un utilizzo efficace e in sicurezza di questo apparecchio, in corrispondenza dei simboli sotto riportati vengono fornite importanti informazioni. Prima di utilizzare questa guida, vi raccomandiamo pertanto di comprendere appieno il significato dei suddetti simboli, nonché di memorizzare le importanti informazioni con essi fornite.

Pericolo

- La mancata osservanza di queste istruzioni può causare incidenti fatali o gravi. Al fine di garantire la vostra stessa sicurezza e quella di altre persone che operano nei pressi della stampante, ricordate sempre e quindi seguite le direttive e i consigli riportati in corrispondenza di questo simbolo.

Attenzione

- La mancata osservanza di queste istruzioni può condurre ad errori di utilizzo della stampante e causare incidenti minori o gravi danni all'apparecchio. Al fine di garantire l'utilizzo in sicurezza della stampante, ricordate sempre e quindi seguite le direttive e i consigli riportati in corrispondenza di questo simbolo.

Importante

- Le istruzioni e le direttive descritte in corrispondenza di questo simbolo, relative all'utilizzo della stampante, illustrano le restrizioni o altre importanti informazioni che, qualora non osservate, possono causare danni minori a questo o ad altri apparecchi, ovvero la perdita di dati importanti. Al fine di evitare errori procedurali, ricordate sempre e seguite le direttive e i consigli riportati in corrispondenza di questo simbolo.

Nota

- Le informazioni riportate in corrispondenza di questo simbolo descrivono suggerimenti e cenni che vi aiuteranno ad evitare problemi minori e ad utilizzare la stampante in modo più efficace.

Illustrazioni e schermate esemplificative

Le illustrazioni e le schermate esemplificative impiegate in questa guida sono state originariamente create per il modello W7200, ma sono altresì valide per il modello W7250. Le procedure operative qui descritte valgono pertanto per entrambi i modelli.

Abbreviazioni

Nel corso di questo documento, i testi fanno utilizzo delle seguenti abbreviazioni:

- Microsoft® Windows® Millennium Edition viene abbreviato con “Windows Me”
- Microsoft® Windows® 98 viene abbreviato con “Windows 98”
- Microsoft® Windows® 95 viene abbreviato con “Windows 95”
- Microsoft® Windows® XP viene abbreviato con “Windows XP”
- Microsoft® Windows® 2000 viene abbreviato con “Windows 2000”
- Microsoft® Windows NT® viene abbreviato con “Windows NT”
- Microsoft® Windows® viene abbreviato con “Windows”
- Il termine “GARO”, utilizzato nella denominazione di questo driver di stampa, è l’acronimo di “Graphic Arts Language with Raster Operations”, un linguaggio di stampa per la creazione di immagini raster.

Avviso legale

- È illegale la riproduzione di banconote, effetti bancari, titoli negoziabili ed altri documenti proibiti dalla legge. La loro riproduzione può essere soggetta ad azioni penali.
- È illegale la riproduzione di certificati legali, licenze, biglietti di viaggio e determinati documenti pubblici e privati proibiti dalla legge. La loro riproduzione può essere soggetta ad azioni penali.
- Si fa notare che la proprietà intellettuale protetta da copyright non può essere riprodotta senza espressa autorizzazione da parte del detentore del copyright stesso, ad eccezione dei casi in cui è destinata, in circostanze limitate, all’uso personale o domestico.

Regolamenti relativi a questo prodotto

FCC Regulations

Canon Large Format Printer, Model K90017/K90018
IEEE1394 Expansion Board EB-01, Model K90023

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Use of shielded cable is required to comply with Class B limits in Subpart B of Part 15 of FCC Rules.

Do not make any changes or modifications to the equipment unless otherwise specified in the manual. If such changes or modifications should be made, you could be required to stop operation of the equipment.

Canon U.S.A. Inc.

One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U.S.A.

Tel No. 516-328-5600

Canadian Radio Interference Regulations

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled “Digital Apparatus”, ICES-003 of the Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numérique de Classe B prescites dans la norme sur le matériel brouiller: “Appareils Numériques”, NMB-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

Regulations for United Kingdom

“This equipment is approved under approval number NS/G/12345/J/100003 for indirect connection to public telecommunication systems in the United Kingdom, i.e. when connected to the correct interface of a type approved apparatus in accordance with the instructions for use of that apparatus.

If you are uncertain about the connection arrangement, seek the help of a qualified engineer.”

International ENERGY STAR® Program

As an ENERGY STAR® Partner, Canon Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. The international ENERGY STAR® Office Equipment Program is a global program that promotes energy saving through the use of computers and other office equipment. The program backs the development and dissemination of products with functions that effectively reduce energy consumption. It is an open system in which businesses can participate voluntarily. The targeted products are office equipment such as computers, monitors, printers, facsimiles, and copiers. Their standards and logos are uniform among participating nations.

Richiami di attenzione sulla sicurezza e precauzioni

Al fine di prevenire incendi o folgorazioni e garantire l'utilizzo in sicurezza della stampante, raccomandiamo di leggere ed osservare tutti i richiami di attenzione e le direttive sotto riportate.

Pericolo

■ Ubicazione

- Durante il normale funzionamento della stampante, i contatti elettrici interni divengono molto caldi. Al fine di evitare la generazione di incendi, evitate di conservare nei pressi della stampante sostanze infiammabili quali alcool, solventi e così via.

■ Alimentazione

- Al fine di evitare lesioni prodotte da folgorazione, non toccate mai i cavi di alimentazione e la spina con le mani umide.

- Al fine di evitare incendi o gravi folgorazioni, assicuratevi che la spina di alimentazione risulti sempre saldamente inserita nella relativa presa.

- Al fine di evitare incendi o gravi folgorazioni, utilizzate esclusivamente il cavo di alimentazione fornito in dotazione a questa stampante, il quale non va però utilizzato per alimentare altri apparecchi elettrici.

- Al fine di evitare incendi o gravi folgorazioni a causa di cortocircuiti, fate attenzione a non danneggiare né il cavo dell'adattatore CA né il cavo di alimentazione. Non tentate mai di modificare il cavo di alimentazione in alcun modo. Infine, non tirate con forza il cavo stesso quando lo estraete dalla presa, né collocatelo sotto oggetti pesanti.



- Al fine di evitare incendi o gravi folgorazioni, collegate il cavo di alimentazione della stampante a fonti di alimentazione indipendenti, in modo che essa non venga alimentata in comune con altri apparecchi o elettrodomestici.

- Al fine di evitare incendi o gravi folgorazioni, non annodate mai il cavo di alimentazione né avvolgetelo su se stesso.

- Al fine di evitare rischi d'incendi, di tanto in tanto scollegate dalla presa di rete e dalla stampante il cavo di alimentazione e quindi, utilizzando un panno morbido e asciutto, pulite bene i connettori del cavo e i relativi punti di connessione. Infatti, qualora il cavo di alimentazione venisse lasciato in posizione per lunghi periodi, particolarmente in aree soggette a polvere, olio ed elevata umidità, il relativo materiale isolante potrebbe deteriorarsi.

■ In situazioni d'emergenza

- Al fine di evitare incendi o gravi folgorazioni, qualora la stampante dovesse emettere fumo oppure odori anomali spegnetela immediatamente agendo sul relativo pulsante Power; inoltre scollegatene il cavo di alimentazione dalla relativa presa di rete. Sospendete l'utilizzo dell'apparecchio e richiedete l'intervento del personale di manutenzione.

■ Pulizia della stampante

- Per pulire la superficie esterna della stampante, utilizzate solamente un panno pulito ed inumidito. Durante il normale funzionamento, i contatti elettrici all'interno dell'apparecchio si riscaldano; pertanto, al fine di evitare incendi o gravi folgorazioni, per pulire la stampante non usate mai alcool, benzina, solventi o qualsiasi altro tipo di liquido detergente infiammabile.

■ Stimolatori cardiaci

- Questa stampante genera un basso campo magnetico. Qualora i portatori di stimolatore cardiaco che, lavorando nei pressi della stampante, dovessero avvertire disagio, devono immediatamente abbandonare l'area e, prima di riprendere ad operare sulla stampante, devono consultare un medico.

Attenzione

■ Ubicazione della stampante

- Al fine di evitare danni alla stampante od eventuali lesioni personali, per evitare che cada assicuratevi di collocarla su una superficie piatta e stabile, esente da colpi improvvisi e forti vibrazioni.

- Al fine di evitare danni alla stampante, i quali possono a loro volta generare incendi o folgorazioni, collocatela in punti in cui non risulti direttamente esposta alla polvere, alla luce solare diretta, all'alta temperatura nonché all'alta umidità. La stampante va utilizzata in luoghi nei quali la temperatura e l'umidità ambientale risultino rispettivamente entro le gamme di 5°C~35°C e 10~90% RH (non condensante).

- Al fine di evitare che nella stampante penetrino corpi estranei, i quali a loro volta possono generare eventuali incendi, non collocatela mai su tappeti spessi di lana o a pelo lungo.

- Al fine di evitare il rischio di gravi incendi, mantenete libera l'area in cui si trova la presa di alimentazione della stampante, in modo da sfilarne immediatamente il cavo di alimentazione qualora si comporti in modo anomalo (emissione di fumo, rumorosità anomala e via dicendo). Posizionate la stampante il più vicino possibile alla sorgente di alimentazione, assicurandovi inoltre che questa stessa sorgente di alimentazione sia facilmente accessibile.

- Per garantire il corretto impiego della stampante ed evitare che si danneggi, non installatela mai nei pressi di grandi macchine da ufficio o di altri tipi di apparecchi elettrici che emettono forti campi magnetici.

■ Spostamento della stampante

- L'unità stampante W7200 pesa 72 kg, mentre il modello W7250 pesa 60 kg. Al fine di evitare qualsiasi rischio di lesione personale dovuto a strappi dorsali, ecc, per il sollevamento della stampante si raccomanda l'intervento di almeno due persone, rispettivamente posizionate ai lati sinistro e destro.

- Durante il sollevamento e lo spostamento, separate la stampante dal relativo supporto ed afferrate saldamente le manopole previste sotto ogni lato della stampante stessa. Evitate di afferrare la stampante da qualsiasi punto laterale. Questa operazione non garantisce infatti alcuna sicurezza, la stampante potrebbe cadere, con conseguente rischio di lesioni personali.

■ Alimentazione

- Al fine di evitare il danneggiamento della spina, la quale può divenire causa di corto circuiti e quindi di incendi o folgorazioni, per disinserirla dalla presa di rete non tiratela mai per il cavo di alimentazione. Fate piuttosto presa direttamente sulla spina stessa.

- Al fine di evitare incendi o folgorazioni, non utilizzate mai cavi di prolunga.



- Al fine di evitare incendi o folgorazioni, non utilizzate mai sorgenti di alimentazione di caratteristiche diverse da quelle indicate per la stampante nel Paese in cui è stata acquistata.
  100 - 240 V CA, 50/60 Hz

■ Pulizia della stampante

- Al fine di evitare scottature o lesioni leggere, prima di pulire la stampante assicuratevi sempre di spegnerla agendo sul relativo pulsante Power, nonché di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete, attendendo quindi che i contatti elettrici all'interno dell'apparecchio si raffreddino.

■ Testina di stampa e serbatoi dell'inchiostro

- I serbatoi dell'inchiostro vanno conservati al di fuori della portata dei bambini. Qualora un bambino inavvertitamente ingerisca dell'inchiostro dai suddetti serbatoi, chiamate immediatamente un medico.

- Al fine di evitare di macchiare i vestiti o la circostante zona di lavoro, non scuotete mai né lasciate cadere i serbatoi dell'inchiostro.

- I contatti elettrici della testina di stampa si riscaldano molto durante il normale impiego. Al fine di evitare lievi scottature, non toccate mai questi contatti elettrici quando rimuovete la testina di stampa dalla stampante.

■ Avvertenze generali

- All'interno della stampante si trovano punti sottoposti ad alta tensione. Al fine di evitare incendi o folgorazioni, non tentate mai di smontare la stampante stessa né di ripararla voi stessi.

- Al fine di evitare incendi o folgorazioni, non spargete mai sostanze infiammabili nei pressi della stampante.

- Al fine di evitare lesioni minori a causa delle parti in movimento interne alla stampante, non apritene mai i coperchi né inserite le mani mentre essa è in funzione.

- Al fine di evitare incendi o folgorazioni, nonché danneggiamenti alla stampante, non appoggiate mai sull'apparecchio piccoli oggetti metallici quali punti, fermagli o qualsiasi tipo di contenitore per liquidi, in particolare contenente liquidi infiammabili che potrebbero accidentalmente penetrare nella stampante.

- Al fine di evitare qualsiasi rischio di lesioni personali, non toccate mai la lama della taglierina durante la rimozione dell'unità dalla stampante.

- Per prevenire il rischio di incendi o gravi folgorazioni, qualora vi accorgiate che un corpo estraneo è caduto all'interno della stampante oppure un liquido vi è penetrato, spegnete immediatamente l'apparecchio agendo sul relativo pulsante Power, quindi scollegatene il cavo di alimentazione dalla presa di rete. Richiedete quindi l'intervento del personale di manutenzione e non utilizzate la stampante sino a quando sia stata controllata da un tecnico qualificato.
- Collegate correttamente il cavo di interfaccia. Per evitare danneggiamenti, prima di eseguire il collegamento assicuratevi che la forma del connettore corrisponda alla presa di connessione della stampante.

Indice

Simboli utilizzati nel testo i
Convenzioni i
Illustrazioni e schermate esemplificative i
Abbreviazioni ii
Avviso legale ii
Regolamenti relativi a questo prodotto iii
FCC Regulations iii
Canadian Radio Interference Regulations iv
Regulations for United Kingdom iv
International ENERGY STAR® Program iv
Richiami di attenzione sulla sicurezza e precauzioni v
Indice ix

Capitolo 1 Prima di impiegare la stampante

Denominazione delle parti della stampante 1-2
Corpo principale della stampante 1-2
Accensione e spegnimento della stampante 1-9
Accensione della stampante 1-9
Spegnimento della stampante 1-10
Impostazione della stampante nel modo online ed offline 1-11
Impostazione della stampante nel modo online 1-11
Impostazione della stampante nel fuori linea 1-12

Capitolo 2 Tipi di carta utilizzabili

Tipi di carta utilizzabili 2-2
Tipi di carta di stampa 2-2
Formati della carta 2-3
Area di stampa 2-5
Maneggio della carta di stampa 2-5
Carico della carta in rotolo 2-6
Selezione della sorgente della carta 2-6
Carico della carta in rotolo 2-7
Selezione del tipo di carta in rotolo 2-15
Carico di fogli singoli 2-17
Selezione della sorgente di fogli singoli 2-17
Carico dei fogli singoli 2-19
Selezionate il tipo di fogli singoli 2-23
Stampa di alta qualità su pellicole 2-24
Regolazione dell'altezza della testina di stampa 2-24
Allineamento della testina di stampa 2-26
Ripristino dell'altezza della testina di stampa 2-27
Impiego dell'Unità di avvolgimento carta 2-28

Impostazioni dell'Unita di avvolgimento carta 2-29
Carico della carta in rotolo 2-30
Rimozione della carta stampata dall'Unita di avvolgimento carta 2-35
Disattivazione dell'Unita di avvolgimento carta 2-39

Capitolo 3 Stampa in ambiente Windows

Stampa 3-2
Procedura di stampa 3-2
Cancellazione di un lavoro di stampa 3-4
Consultazione dell'Aiuto in linea 3-5
Apertura dell'Aiuto in linea 3-5

Capitolo 4 Stampa in ambiente Macintosh

Stampa 4-2
Selezione della stampante 4-2
Procedura di stampa 4-6
Cancellazione di un lavoro di stampa 4-7
Cancellazione di un lavoro di stampa in background 4-7
Cancellazione di un lavoro di stampa in primo piano 4-12
Consultazione della Guida in linea 4-13
Apertura della Guida in linea 4-13

Capitolo 5 Utilizzo del pannello comandi

Il pannello comandi 5-2
Lettura del display 5-2
Utilizzo dei pulsanti del pannello comandi 5-4
Comprensione delle spie del pannello comandi 5-6
Menu Funzioni 5-7
Priorità delle funzioni della stampante 5-7
Sintesi del flusso dei menu 5-7
Modalità di impostazione dei menu 5-8
Esecuzione delle impostazioni 5-8
Tabelle riassuntive delle impostazioni dei menu 5-10
MENU PRINCIPALE 5-10

Capitolo 6 Manutenzione

Sostituzione dei serbatoi dell'inchiostro 6-2
Quando sostituire l'inchiostro 6-2
Precauzioni per il maneggio dei serbatoi d'inchiostro 6-3
Sostituzione di un serbatoio d'inchiostro 6-4
Pulizia della stampante 6-8
Pulizia delle superfici della stampante 6-8
Pulizia dell'area sottostante al coperchio superiore 6-10

Pulizia del dispositivo di trattenimento della carta 6-13
Pulizia della guida del carrello 6-15
Sostituzione della testina di stampa 6-18
Precauzioni sul maneggio della testina di stampa 6-18
Modalità di sostituzione della testina di stampa 6-19

Capitolo 7 Risoluzione dei problemi

In caso di problemi 7-2
La stampante non funziona regolarmente 7-3
È impossibile stampare 7-3
La stampa non si avvia 7-6
Durante un lavoro di stampa, essa si arresta 7-7
Risultati di stampa anomali 7-9
Insufficiente qualità di stampa 7-9
I risultati di stampa non corrispondono al contenuto del lavoro di stampa 7-11
I colori non sono corretti 7-11
Altri problemi 7-12
Il messaggio viene visualizzato 7-13
Rimozione della carta inceppata 7-19
Rimozione di un inceppamento di carta in rotolo 7-19
Rimozione di un inceppamento di fogli singoli 7-27
Verifica dello stato di stampa 7-30
Pulizia della testina di stampa 7-32
Tipi di pulizia della testina di stampa 7-32
Procedura di pulizia della testina di stampa 7-32
Allineamento della testina di stampa 7-34
Regolazione dell'entità di alimentazione della carta 7-37
Riduzione della quantità di scarti di taglio 7-39
Regolazione e sostituzione della taglierina 7-41

Capitolo 8 Altre informazioni importanti

Opzioni 8-2
Unità di avvolgimento carta 8-2
Basamento 8-2
Scheda di espansione IEEE 1394 8-3
Gruppi blocca rotolo 8-3
Materiale di consumo 8-3
Carta di stampa 8-4
Serbatoi d'inchiostro 8-5
Testina di stampa 8-5
Lame della taglierina 8-6
Aggiornamento del firmware 8-7
Ottenimento degli aggiornamenti firmware 8-7
Verifica della versione del firmware 8-7
Aggiornamento del firmware 8-8

Disinstallazione del software 8-9
Disinstallazione del driver di stampa 8-9
Disinstallazione di NetSpot Suite Service 8-10
Disinstallazione della Porta LPR 8-10
Disinstallazione della GARO Device Setup Utility 8-11
Caratteristiche tecniche 8-12
Glossario 8-14

1 Prima di impiegare la stampante

Questa sezione descrive le parti della stampante e le procedure da conoscere prima di utilizzarla.

Denominazione delle parti della stampante

Corpo principale della stampante

■Vista frontale

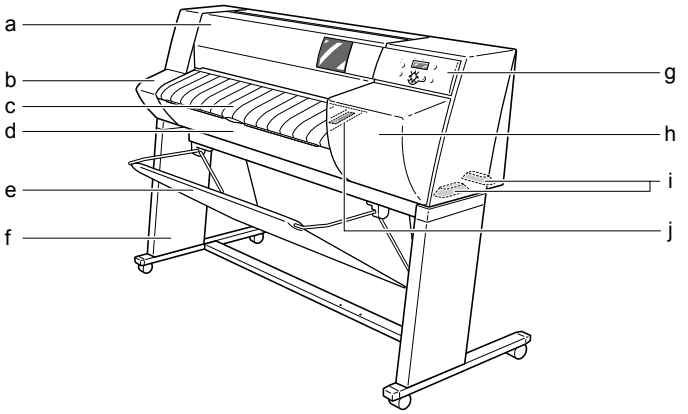

a Coperchio superiore

Va aperto per installare la testina di stampa o per rimuovere la carta inceppatasi nella stampante (→ P.6-18 e P.7-27).

b Coperchio sinistro

Va aperto per sostituire il filtro di condensa. (→ Le istruzioni relative al filtro sono a corredo del filtro stesso)

c Vassoio

Viene utilizzato per alimentare i fogli singoli e per raccogliere i fogli stampati in uscita dalla stampante. Va aperto per caricare la carta in rotolo (→ P.2-6).

d Vassoio carta in rotolo

Sostiene il blocca rotolo e la carta in rotolo. Va estratto per caricare la carta in rotolo (→ P.2-8).

e Impilatrice di uscita (utilizzata insieme al basamento)

Si tratta di un raccoglitore di tessuto utilizzato per raccogliere i fogli stampati in uscita dalla stampante.

f Basamento (opzione per il modello W7250)

Si tratta di un basamento su quattro ruote a supporto del corpo principale della stampante. L'impilatrice di uscita, oppure l'Unità opzionale di avvolgimento carta (solo per il modello W7200), possono essere installati su questo basamento.

g Pannello comandi

Ospita il pulsante Power, il pulsante Online, il display LCD ed altri importanti pulsanti necessari all'impiego della stampante. Per dettagli in merito, vi preghiamo di vedere il Capitolo 5 – "Utilizzo del pannello

comandi".

h Coperchio destro

Va aperto per sostituire i serbatoi dell'inchiostro. Normalmente questo coperchio è bloccato. Questo coperchio può essere automaticamente sbloccato, quando si desidera sostituire i serbatoi dell'inchiostro, selezionando il comando "Sos serb inch" situato nel MENU PRINCIPALE del pannello comandi.

i Maniglie di sollevamento

Sollevate o spostate la stampante afferrandola per le maniglie di sollevamento situate sul proprio lato destro e sinistro.

j Finestra carta in rotolo

Consente di controllare visivamente la quantità di carta rimanente sul rotolo.

■Vista posteriore

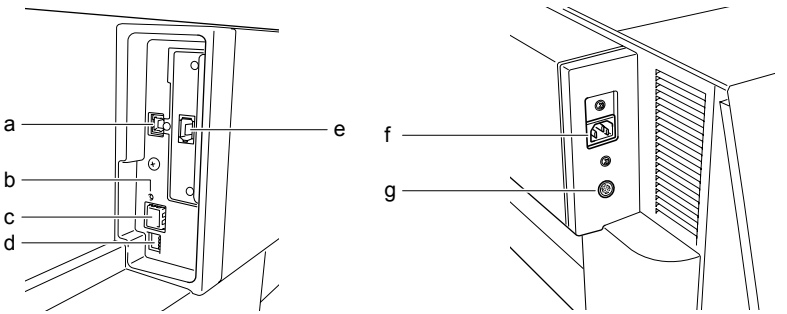

a Porta USB

Fornisce il punto di collegamento per il cavo USB, a sua volta collegato alla porta USB del computer (→ Guida all'Installazione).

b Spia LAN

Indica lo stato delle comunicazioni LAN. Quando è in corso una comunicazione 100BASE si accende di colore verde, mentre si accende di colore giallo quando è in corso una comunicazione 10BASE (→ Guida all'Installazione).

c Porta LAN

Fornisce il punto di collegamento per il cavo LAN, a sua volta collegato ad una centralina di rete (→ Guida all'Installazione).

d Selettori DIP

Consentono di commutare i modi di comunicazione LAN (→ Guida all'Installazione).

e Porta IEEE 1394 (opzionale per il modello W7250)

Fornisce il punto di collegamento per il cavo IEEE 1394 (FireWire), a sua volta collegato ad un computer (→ Guida all'Installazione).

f Connettore di alimentazione

Fornisce il punto di collegamento per il cavo di alimentazione della stampante.

g Connettore dell'Unità di avvolgimento carta (solo per il modello W7200)

Fornisce il punto di collegamento per il cavo di alimentazione dell'Unità di avvolgimento carta.

■Vista superiore (interna)

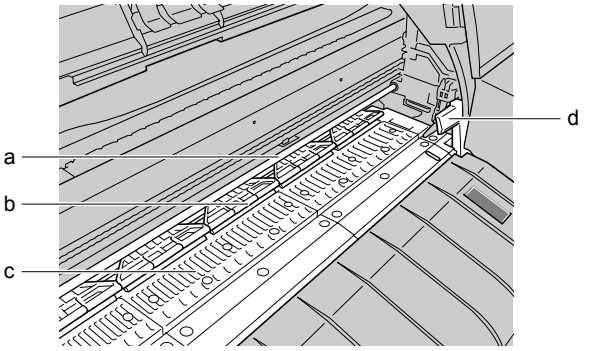

a Guida del carrello

Sostiene il carrello mentre esso scorre da un lato all'altro.

b Dispositivo di trattenimento carta

Necessario lungo il percorso di uscita per la carta ed i supporti di stampa.

c Platina

Sostiene la carta dal di sotto mentre, durante la stampa, la testina di stampa scorre da un lato all'altro sulla superficie della carta.

d Leva di rilascio carta

Libera la carta lungo il proprio percorso. Fate scorrere questa leva verso l'alto in modo da aprire il dispositivo di trattenimento carta quando desiderate caricare fogli singoli, fare avanzare manualmente fogli singoli oppure pulire la stampante al suo interno.

■Carrello (nell’area interna al coperchio superiore)

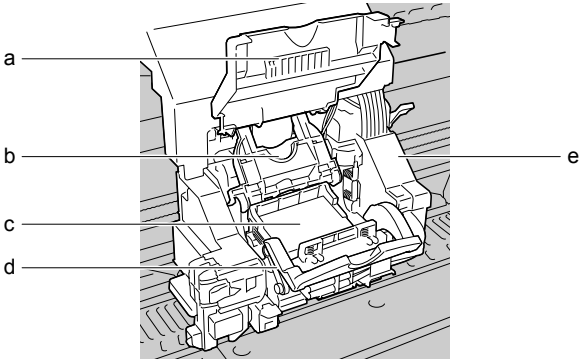

a Coperchio del carrello

Protegge il carrello. Il coperchio del carrello va aperto per installare la testina di stampa. (→ Guida all’Installazione)

b Coperchio di blocco della testina di stampa

Mantiene in posizione la testina di stampa. Il coperchio va aperto per installare la testina di stampa (→ Guida all’Installazione).

c Testina di stampa

È provvisto degli ugelli necessari alla mandata di inchiostro per la stampa. Questo importante componente non viene installato prima della spedizione e pertanto va installato successivamente prima di utilizzare la stampante (→ Guida all’Installazione).

d Leva di blocco della testina di stampa

Questa leva blocca e mantiene in posizione il coperchio di blocco della testina di stampa. Il coperchio va aperto per installare la testina di stampa (→ Guida all’Installazione).

e Carrello

Sostiene la testina di stampa, facendola scorrere verso destra e sinistra durante l’operazione di stampa.

■Area interna al vassoio

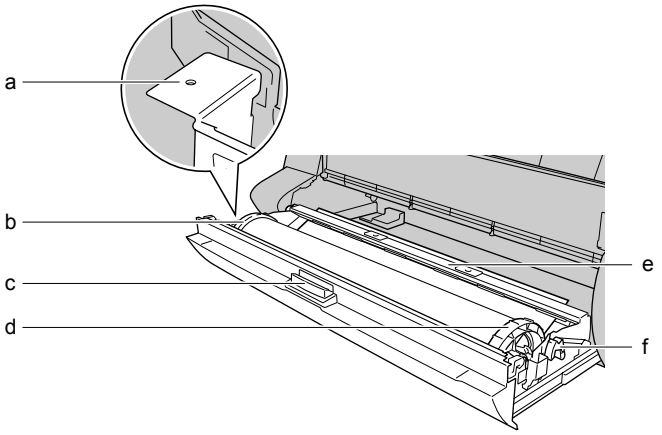

a Supporto del dispositivo di blocco cinghia

Si tratta di un foro per la vite del dispositivo di blocco della cinghia durante l'immagazzinamento (→ Guida all'Installazione).

b Supporto unità di scorrimento

Sostiene la carta in rotolo sul relativo blocca rotolo.

c Leva di apertura vassoio

Questa leva va tirata per sbloccare il vassoio della carta in rotolo, in modo da estrarlo dalla stampante.

d Blocca rotolo

Va utilizzato quando nella stampante si carica la carta in rotolo. Ruotandolo, si avvolge o si raccoglie la carta sul rullo.

e Guida carta

Si tratta di un componente importante nel percorso di alimentazione della carta. Quando si carica la carta in rotolo, essa va fatta passare attraverso la guida carta (→ Guida all'Installazione).

f Leva di rilascio rullo

Libera la carta dalla pressione della guida carta lungo il proprio percorso. Questa leva va utilizzata quando si carica la carta in rotolo oppure quando si rimuove la carta inceppata.

■Area interna al coperchio destro

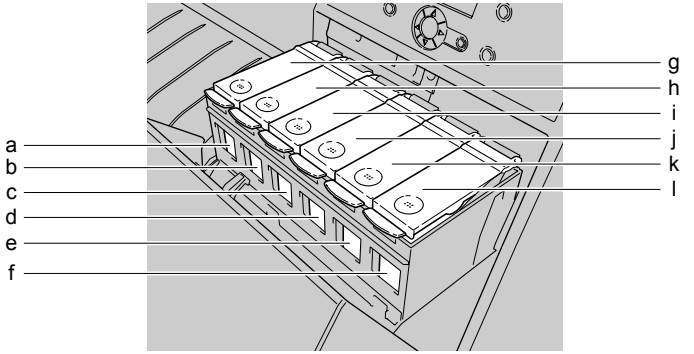

a Serbatoio dell’inchiostro Bk

b Serbatoio dell’inchiostro PC

c Serbatoio dell’inchiostro C

d Serbatoio dell’inchiostro PM

e Serbatoio dell’inchiostro M

f Serbatoio dell’inchiostro Y

Questi serbatoi contengono l’inchiostro. I serbatoi dell’inchiostro non vengono installati prima della spedizione e pertanto vanno installati successivamente prima di utilizzare la stampante.

g Coperchio serbatoio dell’inchiostro Bk

h Coperchio serbatoio dell’inchiostro PC

i Coperchio serbatoio dell’inchiostro C

j Coperchio serbatoio dell’inchiostro PM

k Coperchio serbatoio dell’inchiostro M

l Coperchio serbatoio dell’inchiostro Y

I coperchi dei serbatoi dell’inchiostro proteggono i serbatoi stessi e li bloccano in posizione. Per sostituire un serbatoio dell’inchiostro, sul pannello comandi selezionate “Sost.serb.inch.” dal MENU PRINCIPALE, in modo da sbloccare il coperchio destro. Aprite quindi il coperchio destro e sollevate il coperchio dei serbatoi inchiostro.

■Unità di avvolgimento carta

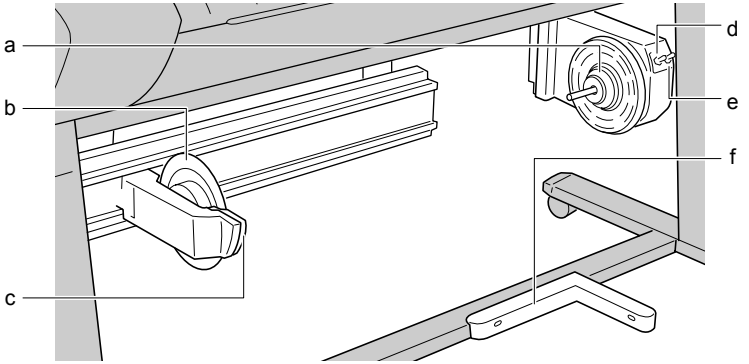

a Supporto di avvolgimento

Sostiene l'anima del rullo di avvolgimento carta.

b Supporto unità di scorrimento

Sostiene e blocca in posizione l'anima del rullo di avvolgimento carta.

c Leva di sblocco del supporto dell'unità di scorrimento

Mentre premete su questa leva, fate scorrere a sinistra il supporto dell'unità di scorrimento.

d Selettore del modo di avvolgimento

Commuta il modo di avvolgimento da automatico a manuale.

e Selettore di avvolgimento

Abilita e disabilita l'avvolgimento della carta quando il selettore del modo di avvolgimento è impostato per il funzionamento manuale.

f Sensore

Avverte la presenza della carta di stampa. Quando il selettore del modo di avvolgimento è impostato per il funzionamento automatico ed un foglio di carta blocca il sensore, si avvia l'avvolgimento.

Accensione e spegnimento della stampante

Per accendere e spegnere la stampante, osservate la procedura di seguito riportata.
Gli esempi di seguito riportati illustrano il normale funzionamento della stampante una volta che essa è installata e pronta al normale impiego. Qualora l'installazione della stampante non sia stata completata, prima di osservare le procedure di seguito riportate osservate quelle riportate nella Guida all'Installazione.

Accensione della stampante

Prima di dare corso dal computer ad un'operazione di stampa, assicuratevi di accendere la stampante.

1 Premete il pulsante Power.

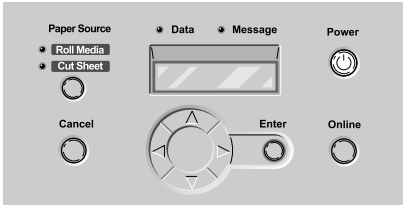

Durante il preriscaldamento della stampante, la spia Online e la spia Message lampeggiano per alcuni secondi. Terminata la fase di preriscaldamento, se nella stampante vi è carta la spia Online si accende di luce fissa e viene quindi visualizzato il messaggio "In linea". La stampante è così pronta all'impiego.

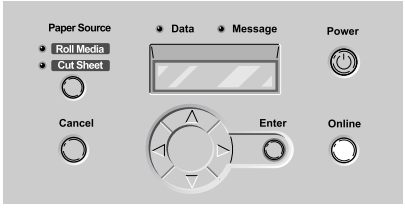

Se all'accensione nella stampante non vi è carta, viene visualizzato il messaggio "Fuori linea" e la stampante si pone in attesa del caricamento di carta.

Quando viene visualizzato un messaggio, la spia Message lampeggia. Leggete quindi il messaggio e date corso alla procedura necessaria (→ P.7-13).

Qualora il display o la spia Online non si accendano, verificate i collegamenti del cavo di alimentazione sul lato della stampante e su quello della presa di rete, assicurandovi che siano saldamente eseguiti (→ Guida all'Installazione).

Spegnimento della stampante

Al termine dell'utilizzo della stampante, per spegnerla osservate la procedura che segue.

Importante

- Per prevenire danni alla stampante ovvero la perdita di dati importanti, non spegnetela ne scollegatene mai il cavo di alimentazione mentre è in corso una operazione di stampa.
- Se intendete non utilizzare la carta in rotolo per una settimana o più, aprite il vassoio della carta in rotolo stessa e rimuovetela. La carta in rotolo, infatti, potrebbe deteriorarsi se lasciata in posizione di attesa per una settimana o più.

1 Osservate il display in modo da accertarvi che non vi siano lavori di stampa in corso.

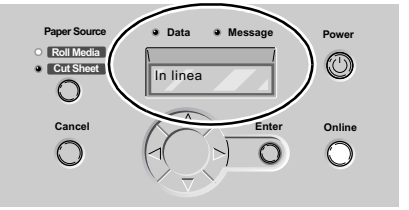

Qualora notiate un messaggio d'errore, osservate la procedure di seguito descritte in modo da risolvere il problema, assicurandovi inoltre che il lavoro di stampa sia stato completato. Qualora vi sia un lavoro di stampa in corso, prima di spegnere la stampante attendete che esso si completi.

2 Premete il pulsante Power per oltre 3 secondi e quindi rilasciatelo.

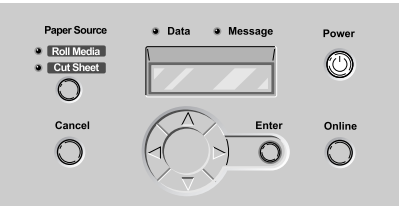

Appare per alcuni secondi il messaggio "Attendere.." e quindi la stampante si spegne.

Impostazione della stampante nel modo online ed offline

Mentre è accesa, la stampante può essere portata in modo online od offline.

Quando la stampante si trova in condizione online, essa può accettare dati dal computer ed eseguire quindi lavori di stampa. Ogni qualvolta la stampante viene accesa, essa entra automaticamente in modo online.

Quando la stampante si trova in condizione offline, essa non può accettare dati dal computer ed eseguire quindi lavori di stampa. La stampante si porta in condizione offline quando la si accende ma non è provvista di carta, ovvero può essere portata in modo offline dal pannello comandi in modo da utilizzare i menu di quest'ultimo oppure sospendere temporaneamente un lavoro di stampa. La stampante entra altresì automaticamente in modo offline quando visualizza un messaggio di attenzione al verificarsi di un problema, in modo che possiate avviare la relativa procedura per risolverlo.

Nota

- Quando la stampante non riceve alcun dato per un periodo di oltre 20 minuti, ovvero se entro questo periodo non viene utilizzato il pannello comandi, essa automaticamente entra in modo sospensione in modo da conservare energia. Non appena la stampante riceve dati di stampa, ovvero si preme uno dei pulsanti del pannello comandi, essa esce dal modo sospensione. Per fare ritorno alle piene condizioni operative, la stampante richiede circa 5 secondi.

Impostazione della stampante nel modo online

Per portare la stampante in modo online, osservate la procedura di seguito riportata.

1 Premete il pulsante Online. Sul pannello comandi si visualizza quindi l'indicazione "In linea".

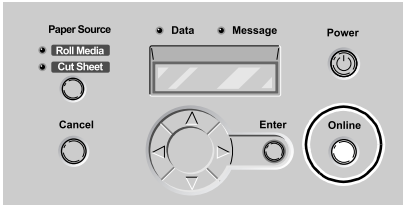

Mentre la spia Online è accesa, la stampante può stampare.

Quando nella stampante non vi è carta oppure mentre sul pannello comandi risulta visualizzato un messaggio, la stampante non entra in modo online nemmeno premendo il pulsante Online. Alla risoluzione del problema, essa entra automaticamente in modo online.

Nota

- La pressione ripetuta del pulsante Online determina l'impostazione ciclica della stampante nei seguenti tre modi: In linea→ Fuori linea→ MENU PRINCIPALE.

Impostazione della stampante nel fuori linea

Osservando la procedura che segue per portare la stampante in fuori linea, è possibile alimentare la carta, regolare la taglierina, spostare il carrello e così via.

1 Premete il pulsante Online. La spia Online si spegne.

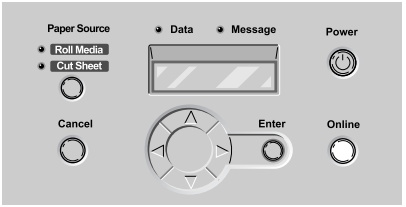

Quando la spia Online si spegne, la stampante entra in fuori linea.

Nota

- La pressione ripetuta del pulsante Online determina l'impostazione ciclica della stampante nei seguenti tre modi: In linea→ Fuori linea→ MENU PRINCIPALE.

2 Tipi di carta utilizzabili

Questo capitolo descrive i tipi di carta che possono essere utilizzati nonché, per ciascun tipo, il modo di caricamento.

Tipi di carta utilizzabili

Con questa stampante è possibile utilizzare svariati tipi di carta. Di seguito si descrivono il formato ed il tipo di carta o della carta speciale, l'area di stampa per ciascun tipo ed altre informazioni ancora.

Nota

- Per ulteriori dettagli relativi alla carta di stampa Canon, vi preghiamo di fare riferimento alle istruzioni fornite sulle varie confezioni.

Tipi di carta di stampa

Di seguito si descrivono i tipi di carta nonchè di altra carta speciale.

■Carta comune

Si tratta di carta economica utilizzabile con le stampanti BJ. È adatta alla stampa monocromatica, di bozze e di immagini a colori di bassa intensità.

Nota

- In confronto ad altri tipo di carta, la stabilità della carta comune è lievemente inferiore poiché è più suscettibile a variazioni di temperatura e di umidità.
- È altresì possibile utilizzare dei fogli singoli comuni per fotocopie (da 64 a 105 g/m^2).

■Carta patinata

Provvista di un particolare rivestimento per l'utilizzo con stampanti BJ, la carta patinata riproduce colori vividi senza sfuocatura.

■Carta patinata pesante

Provvista di un particolare rivestimento per l'utilizzo con stampanti BJ, la carta patinata pesante è più spessa di quella normalmente patinata, rendendosi quindi adatta alla stampa di lavori artistici (POP artwork) e ad altre opere grafiche.

■Carta lucida

Questa carta è provvista di un rivestimento lucente a base lucida sul proprio lato di stampa. Essa è adatta alla stampa di immagini grafiche ad alta densità, quali fotografie ed altre immagini che richiedono qualità di rifinitura notevolmente elevate.

■Lucida Pellicola

Questa carta è rivestita con una pellicola in grado di riprodurre colori ancora più vividi della carta lucida. Essa è adatta alla riproduzione di immagine fotografiche e grafici dai colori vividi che richiedono la maggior qualità possibile.

■Carta lucida per foto

Carta lucida della massima qualità provvista di una base di carta da stampa fotografica, caratterizzata da elevata cromaticità e ideale quindi per la stampa di fotografie. Consente di realizzare la miglior riproduzione possibile di immagini fotografiche scattate con le tradizionali pellicole all'alogenuro di argento.

■Carta semilucida per foto

Carta lucida della massima qualità provvista di una base di carta da stampa fotografica, caratterizzata da elevata cromaticità ma anche di proprietà per la soppressione dei riflessi di luce. È ideale per l'attenuazione dei riflessi di luce superficiali quando si desidera donare alle immagini una morbida rifinitura.

■Carta per bozze

Offre una buona riproduzione del colore ma a costi contenuti. È ideale durante, l'esecuzione economica di stampe di prova, per il controllo delle variazioni cromatiche o per le impostazioni di finitura.

Formati della carta

La tabella che segue elenca i formati della carta ed i metodi di alimentazione adatti a questa stampante.

■Carta in rotolo

Questa tabella riporta i tipi di carta in rotolo di diametro massimo da 130 mm e con anima di diametro interno da 50 mm utilizzabili con questa stampante.

Nome	Formato (larghezza)	W7200	W7250
ISO A0	841,0 mm	Sì	–
ISO A1	594,0 mm	Sì	Sì
ISO A3	297,0 mm	Sì	Sì
ARCH 36"	914,4 mm	Sì	–
ARCH 30"	762,0 mm	Sì	–
ARCH 24"	609,6 mm	Sì	Sì

■Fogli singoli

Nome	Formato (larghezza)	W7200	W7250
ISO A0	841,0 x 1189,0 mm	Sì	–
ISO A1	594,0 x 841,0 mm	Sì	Sì
ISO A2	420,0 x 594,0 mm	Sì	Sì

Nome	Formato (larghezza)	W7200	W7250
ISO A3+	329,0 x 483,0 mm	Sì	–
ISO A3	297,0 x 420,0 mm	Sì	Sì
ISO A4	210,0 x 297,0 mm	Sì	Sì
ISO B1	707,0 x 1000,0 mm	Sì	–
ISO B2	500,0 x 707,0 mm	Sì	Sì
ISO B3	353,0 x 500,0 mm	Sì	Sì
ISO B4	250,0 x 353,0 mm	Sì	Sì
JIS B1	728,0 x 1030,0 mm	Sì	–
JIS B2	515,0 x 728,0 mm	Sì	Sì
JIS B3	364,0 x 515,0 mm	Sì	Sì
JIS B4	257,0 x 364,0 mm	Sì	Sì
ANSI E	863,6 x 1117,6 mm	Sì	–
ANSI F	711,2 x 1016,0 mm	Sì	–
ANSI D	558,8 x 863,6 mm	Sì	Sì
ANSI C	431,8 x 558,8 mm	Sì	Sì
ANSI B	279,4 x 431,8 mm	Sì	Sì
ANSI B Super	330,2 x 482,6 mm	Sì	Sì
ANSI Letter	215,9 x 279,4 mm	Sì	Sì
ANSI Legal	215,9 x 355,6 mm	Sì	Sì
ARCH E	914,4 x 1219,2 mm	Sì	–
ARCH E1	762,0 x 1066,8 mm	Sì	–
ARCH E2	660,4 x 965,2 mm	Sì	–
ARCH E3	685,8 x 990,6 mm	Sì	–
ARCH D	609,6 x 914,4 mm	Sì	Sì
ARCH C	457,2 x 609,6 mm	Sì	Sì
ARCH B	304,8 x 457,2 mm	Sì	Sì
ARCH A	228,6 x 304,8 mm	Sì	Sì
DIN C1	648,0 x 917,0 mm	Sì	–
DIN C2	458,0 x 648,0 mm	Sì	Sì
DIN C3	324,0 x 458,0 mm	Sì	Sì
DIN C4	229,0 x 324,0 mm	Sì	Sì
Poster 20” x 30”	508,0 x 762,0 mm	Sì	Sì
Poster 30” x 40”	762,0 x 1016,0 mm	Sì	–

Area di stampa

Questa stampante stampa su carta in rotolo e su fogli singoli nell'area definita da (a) nell'illustrazione che segue.

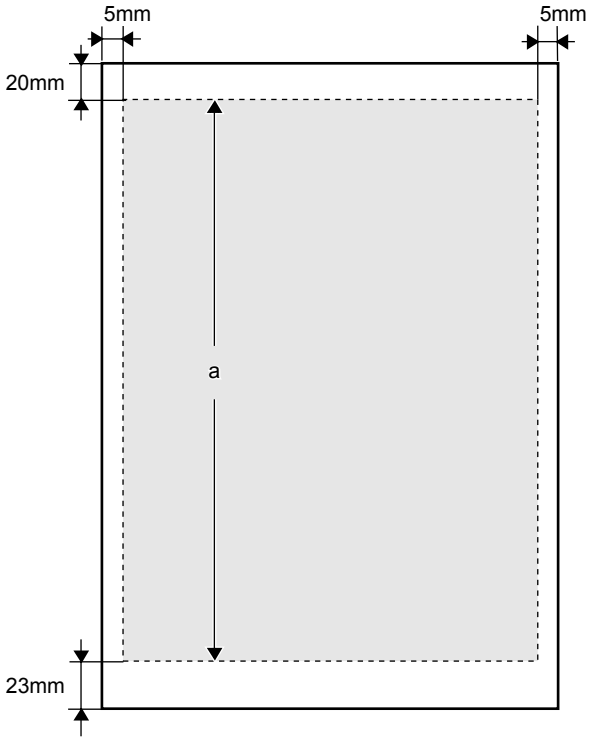

Maneggio della carta di stampa

Per ulteriori dettagli relativi al maneggio e alla conservazione della carta di stampa, vi preghiamo di fare riferimento alle istruzioni fornite su ciascuna confezione di carta.

Carico della carta in rotolo

Quella che segue è la procedura generale per il carico dei cassetti della carta.

- Rimuovere dal vassoio tutta la carta in rotolo od i fogli singoli stampati.
- Dal pannello comandi selezionare la sorgente della carta in rotolo desiderata (→ P.2-6).
- Caricare la carta in rotolo nel vassoio carta in rotolo (→ P.2-7).
- Dal pannello comandi selezionare il tipo di carta in rotolo desiderato (→ P.2-14).
- Regolare l'entità di alimentazione della carta (→ P.7-37).
- Dal computer avviare il lavoro di stampa (→ P.3-2 e P.4-2).

Importante

- Quando nella stampante caricate la carta in rotolo, assicuratevi che la stampante stessa sia spenta. Qualora la selezione effettuata per il tipo di carta in rotolo non corrisponda alla carta in rotolo effettivamente caricata nella stampante, il lavoro di stampa potrebbe risultare di qualità insoddisfacente.
- Conservate nelle proprie confezioni originali sia la carta in rotolo che gli altri tipi di carta rimasti inutilizzati. Conservate le confezioni in luoghi freschi, asciutti e non esposti alla luce diretta del sole.
- Al fine di evitare gli inceppamenti, durante la stampa non aprite mai il vassoio della carta in rotolo.

Selezione della sorgente della carta

Per stampare sulla carta in rotolo, dal pannello comandi è necessario selezionare, come sorgente di alimentazione carta, la carta in rotolo stessa.

1 Premete Online. Si visualizza l'indicazione "Fuori linea".

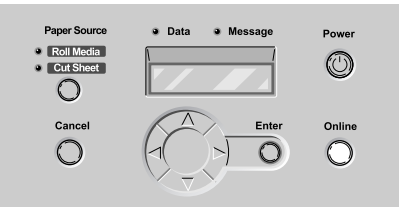

2 Premete Paper Source in modo da fare accendere la spia Roll Media (Carta in rotolo).

La pressione di Paper Source alterna la selezione tra Roll Media (Carta in rotolo) e Cut Sheet (Fogli singoli).

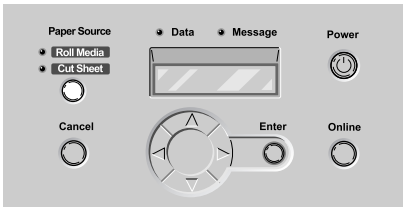

Carico della carta in rotolo

Per caricare la carta in rotolo nel corrispondente vassoio, osservate la procedura di seguito descritta. Innanzi tutto, qualora presente, rimuovete qualsiasi foglio singolo od altra carta che si trovasse nel vassoio.

Attenzione

- Se la stampante modello W7250 viene utilizzata senza basamento, evitate di inclinarla e quindi di danneggiarla, ovvero di causare lesioni personali, premendo sul vassoio della carta in rotolo o sporgendovi su di esso mentre il vassoio stesso è in posizione estratta rispetto alla stampante.

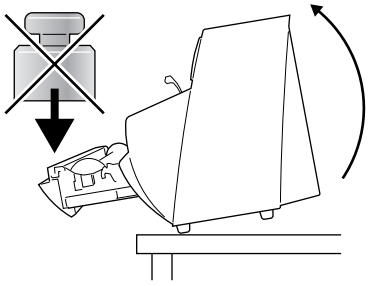

Nota

- Prima di inserire carta di formato maggiore, aprite il coperchio superiore e quindi pulite la stampante al proprio interno, pulendo così anche l'intera platina (→ P.6-10).
- Per ulteriori dettagli in merito al tipo di carta in rotolo utilizzabile con questa stampante, fate riferimento al Capitolo 2 "Tipi di carta utilizzabili" (→ P.2-2).

1 Aprite il vassoio.

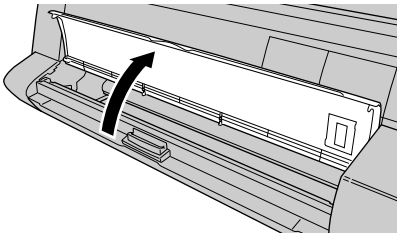

2 Tirate la leva di apertura del vassoio e quindi estraete il vassoio della carta in rotolo.

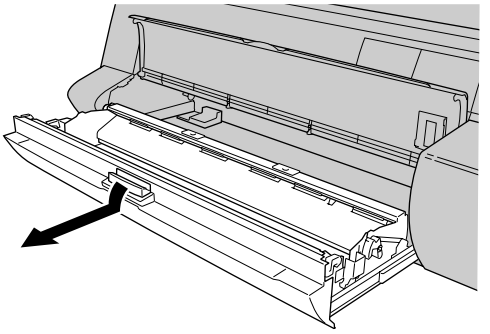

3 Qualora sul rullo vi fosse ancora della carta, per riavvolgerla ruotate il blocca rotolo nella direzione mostrata dalla freccia in figura.

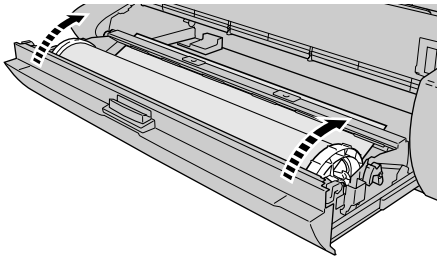

4 Rimuovete il blocca rotolo, rimuovete il fermo del blocca rotolo e quindi rimuovete la carta.

Per rimuovere il fermo del blocca rotolo, premete verso l'interno la leva situata al centro e quindi estraete lo stopper stesso. Rimuovete dal rullo ogni possibile residuo di carta.

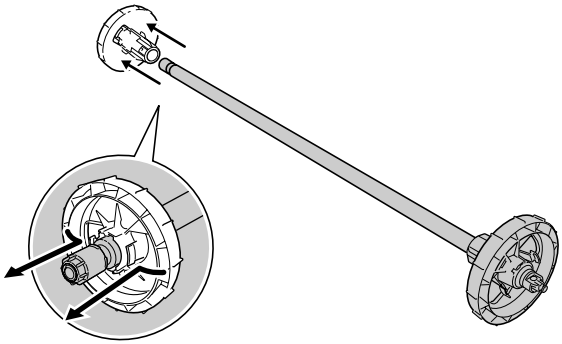

Importante

- Conservate nella propria confezione originale la carta in rotolo rimasta inutilizzata. Conservate la confezione in un luogo fresco, asciutto e non esposto alla luce diretta del sole.

5 Posizionate la carta in rotolo da caricare come indicato in figura e quindi inserite il blocca rotolo.

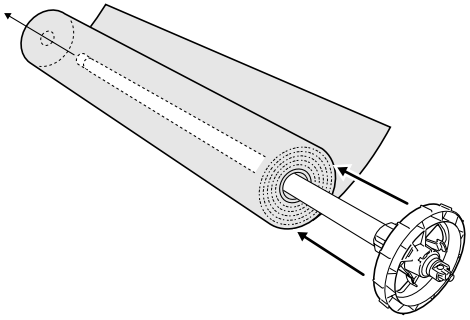

Importante

- Il blocca rotolo va completamente e saldamente inserito nel rotolo della carta. Qualora tra blocca rotolo ed estremità del rotolo stesso venisse lasciato dello spazio, l'alimentazione della carta potrebbe non avvenire correttamente.

6 Inserite completamente il fermo del blocca rotolo sull'estremità sinistra del blocca rotolo stesso.

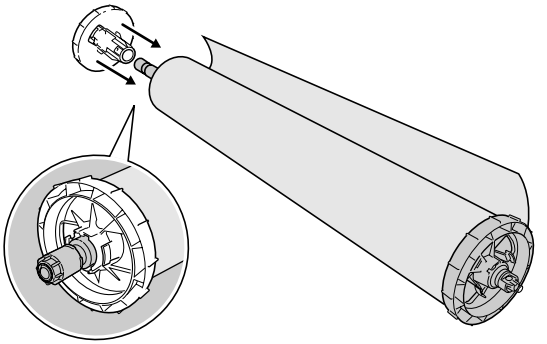

La carta in rotolo risulta pertanto bloccata in posizione per mezzo del blocca rotolo stesso.

7 Posizionate la carta in rotolo come indicato in figura, allineate con entrambe le scanalature del vassoio della carta in rotolo le estremità destra e sinistra del blocca rotolo e, quindi, inserite nel vassoio la carta in rotolo.

Mentre posizionate il rotolo, ruotatelo in modo da recuperare la carta eventualmente svolta.

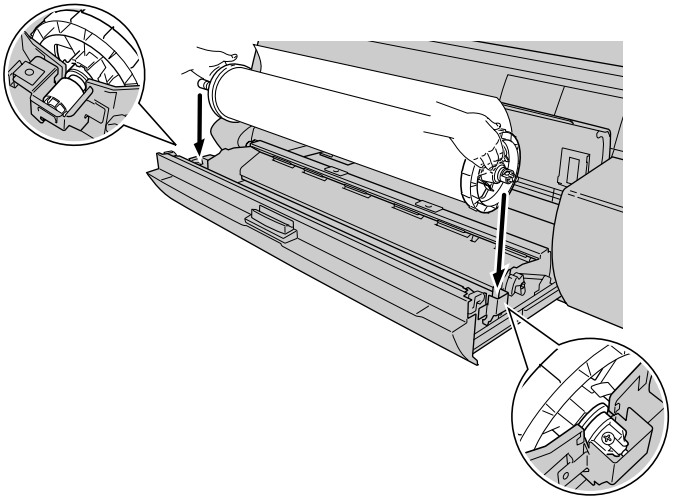

Importante

- Afferrate il blocca rotolo per i due anelli. Al fine di evitare lesioni personali, non afferratelo mai per il proprio albero.
- Mentre maneggiate il blocca rotolo, evitate di toccare la carta in punti che non siano il proprio lato di ingresso. Il contatto con la superficie di stampa della carta potrebbe, infatti, compromettere la successiva qualità di stampa.

8 Sbloccate la guida carta premendo verso l'interno la leva di rilascio del rullo.

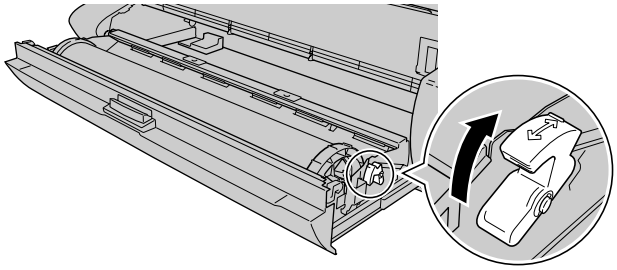

9 Sollevate il lato di ingresso della carta in rotolo e quindi, dal basso, fatela scorrere dietro la guida carta come mostrato in figura.

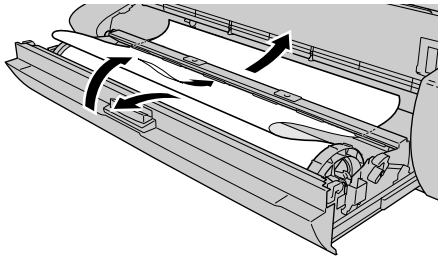

Importante

- La superficie inferiore della guida carta è rifinita in modo da prevenire gli slittamenti. Prima dell'inserimento, la carta in rotolo deve passare al di sopra della guida carta.

10 Al fine di assicurare che la carta in rotolo sia diritta e che i suoi bordi destro e sinistro siano paralleli ai lati del vassoio, svolgete ed estraete in sufficiente quantità la carta in ingresso.

Utilizzando come riferimento il lato del rotolo di carta, estraete il foglio sino a pareggiarlo.

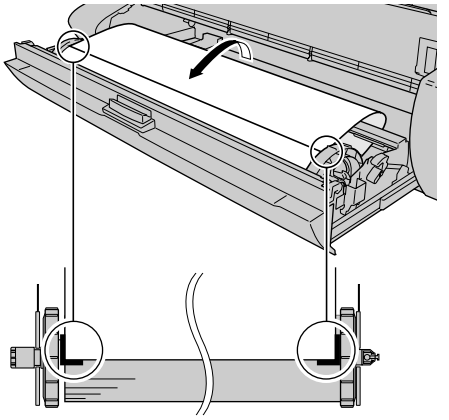

11 Per eliminare il lasco formatosi nella carta, tirando e premendo al centro della stessa verso il basso ruotate il blocca rotolo nella direzione mostrata nella figura sotto.

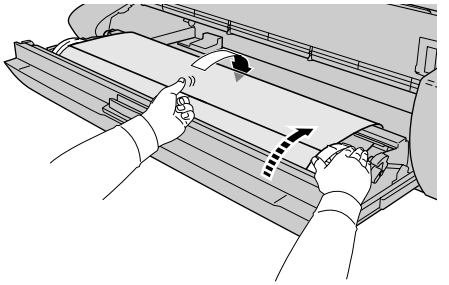

12 Mentre premete sul blocca rotolo, bloccate la guida carta riportando in avanti la leva di rilascio del rullo.

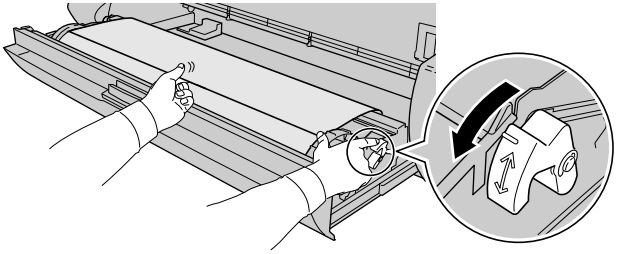

13 Ruotate le estremità destra e sinistra del blocca rotolo nella direzione indicata dalle frecce. Ruotate il rullo sino a quando circa 1-2 mm di carta in ingresso siano visibili al di sotto della guida carta.

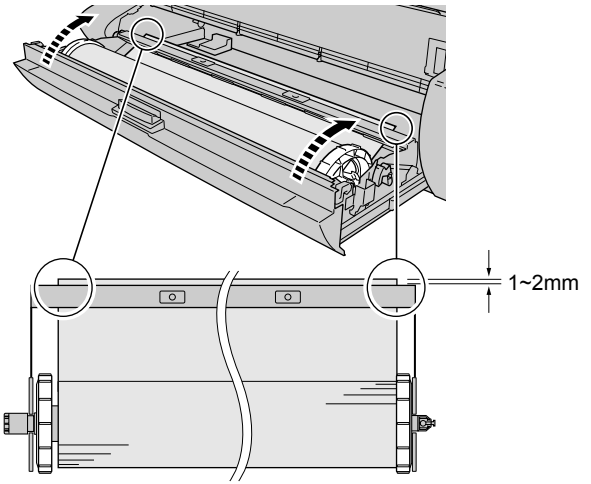

14 Chiudete il vassoio della carta in rotolo.

Premete il vassoio della carta in rotolo completamente verso l'interno.

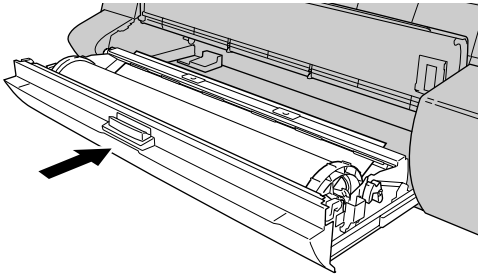

15 Chiudete il vassoio.

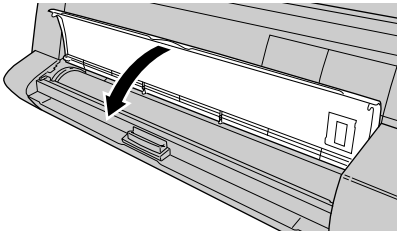

Si visualizza l'indicazione "Tipo rot. carta".

16 Premete ◄ o ► in modo da selezionare l'impostazione relativa al tipo ci carta in rotolo e quindi premete Enter.

Qualora lo stesso tipo di carta in rotolo citato nel messaggio risulti già caricato, premete il pulsante Enter.

```
Tipo rot. carta
  Carta patinata
```

Di fronte alla selezione eseguita, appare il segno uguale (=), il quale indica il tipo di carta in rotolo attualmente selezionato.

La tabella sottostante elenca le impostazioni disponibili relative al tipo di carta in rotolo.

Denominazione carta	Impostazione del tipo di carta in rotolo
Carta comune	Carta comune
Carta patinata	Carta patinata
Carta patinata pesante	Patin. Pesante
Carta lucida	Carta lucida
Carta lucida per foto	Lucida per foto
Carta semilucida per foto	Semil. per foto
Lucida Pellicola	Pellic. lucida
—	Pell. retrost.
Carta per bozza	Carta per bozza
—	Special da 1 a 5

L'alimentazione della carta in rotolo si avvia non appena si seleziona il tipo di carta.

Dopo alcuni secondi appare l'indicazione "In linea" e la stampante si predispone così alla stampa.

Importante

- È necessario che l'impostazione "Tipo rot. carta" venga eseguita in modo appropriato. Qualora la selezione effettuata per "Tipo rot. carta" non corrisponda alla carta in rotolo effettivamente caricata nella stampante, eseguite l'impostazione corretta. (→ P.2-15)
- Quando nella stampante è caricata carta in rotolo, evitate di aprire e chiudere il vassoio della carta in rotolo. L'apertura e la chiusura del vassoio può, infatti, provocare il taglio della carta in ingresso e, quindi, consumarla.
- Ogni foglio espulso sull'impilatrice di uscita va rimosso una alla volta.

Nota

- Prima che la stampante esca dalla fabbrica, l'impostazione del tipo di carta in rotolo è effettuata su Carta comune.

- Quando sulla stampa appaiono sbavature e macchie ovvero la densità di stampa è eccessivamente lieve stampando su uno dei tipi di carta sopra elencati, si raccomanda di utilizzare le impostazioni speciali (da 1 a 5). Le impostazioni speciali, infatti, determinano in 5 diversi livelli la quantità di inchiostro da inviare sulla superficie di stampa. Maggiore è il livello della gamma da 1 a 5 utilizzato, maggiore è la quantità di inchiostro utilizzata. A seconda del tipo di carta in uso e del tipo di immagine, l'impostazione può richiedere alcune prove e regolazioni.
- Pell. retrost. rappresenta un'impostazione estesa.
- Il formato della carta viene rilevato automaticamente e pertanto non è necessario impostarlo.
- Con il modello W7200, il corretto allineamento del lato di ingresso della carta è ottenuto alimentando quest'ultima per circa 100 mm, quindi tagliandola. Con il modello W7250 non installato sul basamento, la carta viene alimentata per circa 300 mm e quindi tagliata.
- Se il modello W7250 non è installato sul basamento, con il pulsante ▲ la carta viene alimentata per soli circa 130 mm per assicurare che la superficie dell'area di stampa sia pulita.

Selezione del tipo di carta in rotolo

Dopo avere caricato nella stampante la carta in rotolo, sul pannello comandi è necessario selezionare la corretta impostazione relativa a tipo di carta in rotolo. Qualora la selezione effettuata per il tipo di carta in rotolo non corrisponda alla carta in rotolo effettivamente caricata nella stampante, il lavoro di stampa inviato dal computer potrebbe non essere correttamente eseguito. Non appena nel vassoio della carta in rotolo si inserisce un rotolo di carta, sul pannello comandi appare l'indicazione "Tipo rot. carta". Qualora la selezione effettuata per il tipo di carta in rotolo non fosse stata correttamente eseguita in relazione alla carta in rotolo effettivamente caricata nella stampante, modificate l'impostazione osservando la procedura di seguito descritta.

1 Premete Online in modo da visualizzare "MENU PRINCIPALE".

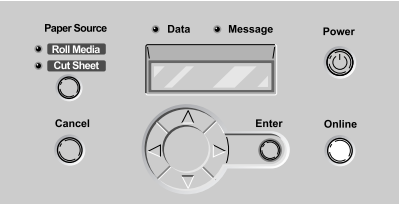

2 Premete ◄ o ► in modo da selezionare “Tipo rot. carta” e quindi premete ▼.

```
MENU PRINCIPALE
Tipo rot. carta▼
```

3 Premete ◄ o ► in modo da selezionare l’impostazione relativa al tipo di carta in rotolo e quindi premete Enter.

```
Tipo rot. carta
  Carta patinata
```

Di fronte alla selezione eseguita, appare il segno uguale (=), il quale indica il tipo di carta in rotolo selezionato.

Importante

- Al fine di ottenere la miglior qualità di stampa possibile, l’entità dell’avanzamento può essere regolata con precisione per ciascun tipo di carta. Di conseguenza, dipendentemente dal tipo di carta, la dimensione delle immagini ed i margini possono lievemente differire.
- Quando selezionate un diverso tipo di carta di stampa, dovete altresì regolare l’entità di avanzamento che risulta idonea al tipo di carta caricato.

Carico di fogli singoli

Quella che segue è la procedura generale per il carico dei fogli singoli.

- Rimuovere dal vassoio tutta la carta in rotolo od i fogli singoli stampati.
- Dal pannello comandi selezionare la sorgente di fogli singoli (→ P.2-17).
- Caricare i fogli singoli nel vassoio (→ P.2-19).
- Dal pannello camandi selezionare il tipo di fogli singoli (→ P.2-21).
- Regolare l'entità di alimentazione della carta (→ P.7-37).
- Dal computer avviare il lavoro di stampa (→ P.3-2 e P.4-2).

Importante

- Conservate i fogli singoli inutilizzati nella propria confezione originale. Conservate la confezione in un luogo fresco, asciutto e non esposto alla luce diretta del sole.

Nota

- Quando la stampante è installata sul basamento, semplicemente premendo il pulsante Paper Source sul pannello comandi si selezionano alternativamente Roll Media (Carta in rotolo) o Cut Sheet (Fogli singoli). Se, premendo il pulsante Paper Source, si è selezionata l'opzione Cut Sheet, la sorgente relativa alla carta in rotolo automaticamente si porta in posizione di attesa (standby) di stampa, consentendo così la stampa dei fogli singoli. Una volta terminata la stampa sui fogli singoli, la stampante automaticamente fa ritorno alla selezione della Roll Media per la stampa successiva.

Selezione della sorgente di fogli singoli

L'impostazione della stampante per la stampa su fogli singoli va effettuata mediante il pulsante Paper Source situato sul pannello comandi.

1 Premete Online in modo da visualizzare l'indicazione "Fuori linea".

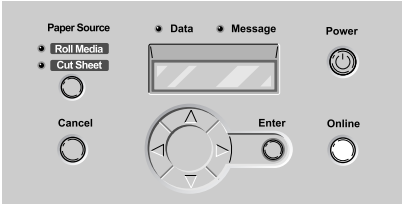

2 Premete il pulsante Paper Source. La spia Cut Sheet si accende.

La pressione di Paper Source alterna la selezione tra Roll Media e Cut Sheet.

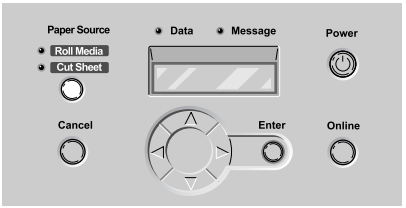

Quando la stampante e installata sul basamento ed inoltre in essa vi è caricata carta in rotolo, il rotolo della carta automaticamente si ritrae nella posizione di attesa (standby) e la stampante entra nel modo di stampa su fogli singoli.

Importante

- Qualora intendiate non utilizare la carta in rotolo per una settimana o più, aprite il vassoio della carta in rotolo ed estraete il rotolo stesso. Mantenendo la carta in rotolo nella posizione di attesa per una settimana o più, la carta stessa si può deteriorare.

Carico dei fogli singoli

Per caricare i fogli singoli nel vassoio, osservate la procedura di seguito descritta. Innanzi tutto, qualora presente, rimuovete qualsiasi foglio di carta che si trovasse nel vassoio.

Nota

- Prima di inserire carta di formato maggiore, aprite il coperchio superiore e quindi pulite la stampante al proprio interno, pulendo così anche l'intera platina (→ P.6-10).
- Per ulteriori dettagli in merito al tipo di fogli singoli utilizzabili in questa stampante, fate riferimento al Capitolo 2 "Tipi di carta utilizzabili" (→ P.2-2).

1 Aprite il coperchio superiore.

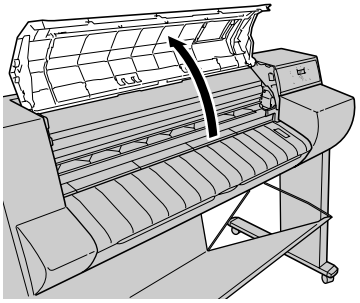

Importante

- Per evitare di sporcarvi le mani o di danneggiare la stampante, non toccate mai alcuna parte interna a meno che non ne abbiate ricevuto istruzioni.

2 Sollevate la leva di rilascio della carta.

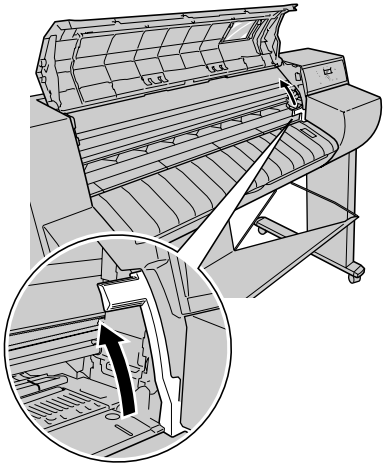

3 Qualora il modello W7250 venga utilizzato senza basamento, aprite il vassoio e quindi il vassoio della carta in rotolo e manualmente ruotate il blocca rotolo stesso in modo da fare arretrare la carta sino a quando essa si scosta dalla guida della carta.

Quando la stampante e installata sul basamento, questa procedura non è necessaria poiché la stampante retrae automaticamente il rotolo di carta alla posizione di attesa.

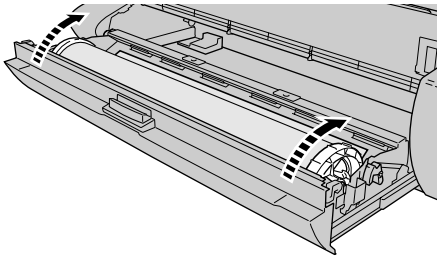

Se la carta in rotolo è stata fatta arretrare manualmente, assicuratevi di chiudere il vassoio della carta in rotolo ed il vassoio.

4 Facendo rivolgere verso l'alto il lato frontale del foglio singolo, inseritelo parallelamente all'interno del dispositivo di trattenimento carta, in modo che il foglio singolo stesso risulti allineato con la guida di destra (a) e con la guida interna (b).

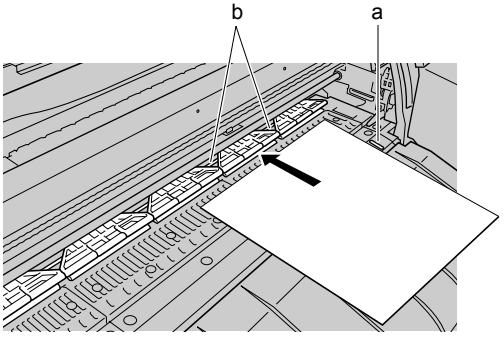

Quando si inserisce un foglio singolo, la stampante lo afferra e lo mantiene sulla platina.

Importante

- Posizionate il foglio singolo in modo che sia diritto ed allineato con il lato destro della platina. Qualora il foglio singolo venisse inserito in modo obliquo, si verificherebbe un errore. In caso di errore, rimuovete il foglio singolo e posizionatelo nuovamente ma in modo diritto.

Nota

- L’aspirazione eseguita attraverso i fori della platina mantiene la carta in posizione. Dipendentemente dalla posizione della carta sulla platina, potreste udire un lieve suono di aspirazione causato, appunto, dai suddetti fori. Questo fenomeno non rappresenta una condizione anomala.
- Se il suono causato dai fori di aspirazione vi disturba, regolate la guida di destra e di sinistra a circa 1 mm dal bordo della carta.

5 Fate scendere la leva di rilascio della carta.

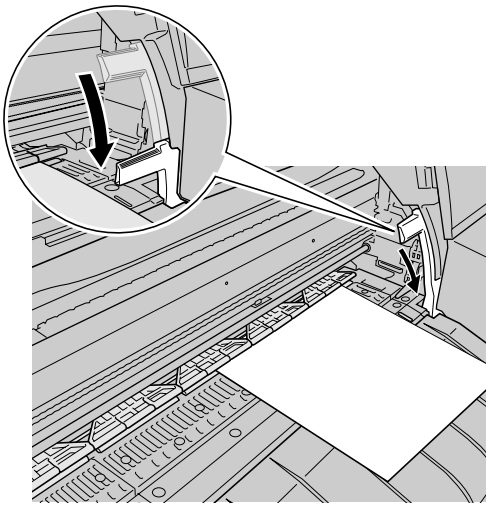

6 Richiudete il coperchio superiore.

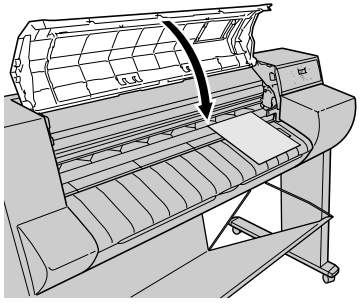

Si visualizza l’indicazione “Tipo taglierina”.

7 Premete ◄ o ► in modo da selezionare il tipo di fogli singoli e quindi premete Enter.

Qualora lo stesso tipo di foglio singolo citato nel messaggio risulti già caricato, premete il pulsante Enter.

```
Tipo taglierina
  Carta patinata
```

Un foglio singolo viene alimentato.

Se la stampante rileva che il foglio è diritto che non vi sono altri problemi, essa entra in modo di attesa (standby).

La tabella sottostante elenca le impostazioni disponibili relative al tipo di carta in fogli singoli.

Denominazione carta	Impostazione del tipo di carta in rotolo
Carta comune	Carta comune
Carta patinata	Carta patinata
Carta patinata pesante	Patin. Pesante
Carta lucida	Carta lucida
Carta lucida per foto	Lucida per foto
Carta semilucida per foto	Semil. per foto
Lucida Pellicola	Pellic. lucida
—	Pell. retrost.
Carta per bozza	Carta per bozza
—	Special da 1 a 5

Importante

- Se il foglio singolo non è diritto, si verifica un errore. In tal caso, per posizionare correttamente il foglio singolo ripetete la procedura sopra riportata a partire dal passo 1.
- Deve essere impostato il corretto tipo di foglio singolo. Qualora il tipo di foglio singolo impostato con corrisponda all'impostazione eseguita per l'opzione Tipo fogli singoli, eseguite l'impostazione più appropriata. (→ "Selezionate il tipo di fogli singoli", P.2-23)
- Ogni foglio espulso sull'impilatrice di uscita va rimosso una alla volta.

Nota

- Prima che la stampante esca dalla fabbrica, l'impostazione del tipo di carta in fogli singoli è effettuata su Carta comune.
- Quando sulla stampa appaiono sbavature e macchie ovvero la densità di stampa è eccessivamente lieve stampando su uno dei tipi di carta sopra elencati, si raccomanda di utilizzare le impostazioni speciali (da 1 a 5). Le impostazioni speciali, infatti, determinano in 5 diversi livelli la quantita di inchiostro da inviare sulla superficie di stampa. Maggiore e il livello della gamma da 1 a 5 utilizzato, maggiore e la quantita di inchiostro utilizzata. A seconda del tipo di carta in uso e del tipo di immagine, l'impostazione puo richiedere alcune prove e regolazioni.
- Pell. retrost. rappresenta un'impostazione estesa.
- Il formato della carta viene rilevato automaticamente e pertanto non e necessario impostarlo.

Selezionate il tipo di fogli singoli

Ogni qualvolta si posiziona un foglio singolo, deve essere altresì effettuata l'impostazione della relativa funzione Tipo fogli singoli. Affinché il computer esegua il lavoro di stampa, tale impostazione deve essere eseguita correttamente. Una volta caricati i fogli singoli, qualora non fosse visualizzato il messaggio "Tipo taglierina" oppure in caso di non corrispondenza con il tipo di carta effettivamente caricato, osservate la procedura che segue, in modo da selezionare l'impostazione corretta relativa al tipo di fogli singoli.

1 Premete Online in modo da visualizzare "MENU PRINCIPALE".

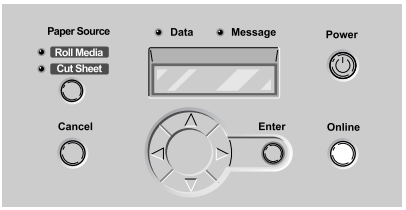

2 Premete ◄ o ► in modo da selezionare "Tipo taglierina" e quindi premete ▼.

```
MENU PRINCIPALE
Tipo taglierina▼
```

3 Premete ◄ o ► in modo da selezionare il tipo di fogli singoli e quindi premete Enter.

```
Tipo taglierina
  Carta patinata
```

Di fronte alla selezione eseguita appare il segno uguale (=), il quale indica il tipo di foglio singolo attualmente selezionato.

Importante

- Al fine di ottenere la miglior qualita di stampa possibile, l'entita dell'avanzamento può essere regolato con precisione per ciascun tipo di carta. Di conseguenza, dipendentemente dal tipo di carta, la dimensione delle immagini ed i margini possono lievemente diferire.
- Quando selezionate un diverso tipo di carta di stampa, dovete altresi regolare l'entità di avanzamento idonea al tipo di carta caricato.

Stampa di alta qualità su pellicole

La regolazione dell'altezza della testina di stampa, prima della stampa su pellicole lucide o su altri supporti di stampa con base di pellicola, consente di ottenere stampe di immagini di qualità superiore. Quando desiderate elevare la precisione di stampa oppure necessitate di eliminare la grana grossa eventualmente presente nella stampa, osservate la procedura di seguito indicata.

- Regolare l'altezza della testina di stampa (→ P.2-24).
- Selezionare l'impostazione corretta in base al tipo di carta (→ P.2-6 e P.2-17).
- Allineare la testina di stampa (→ P.2-26).
- Dare esecuzione alla stampa da un computer Windows o Macintosh (→ Capitolo 3 o Capitolo 4).
- Una volta completato lo speciale lavoro di stampa, riportare l'altezza della testina di stampa alla propria impostazione originale e quindi allinearla (→ P.2-27).

Importante

- Quando si regola l'altezza della testina di stampa, è altresì necessario allineare la testina stessa. In caso contrario la stampa non verrebbe eseguita in modo ottimale.
- In caso di stampa su carta lucida o qualsiasi altro supporto di stampa a base lucida che tenda a raggrinzarsi con facilità, per evitare di danneggiare la testina di stampa non stampate mai mantenendo la testina stessa in posizione abbassata.

Regolazione dell'altezza della testina di stampa

1 Premete Online. Si visualizza l'indicazione "Fuori linea".

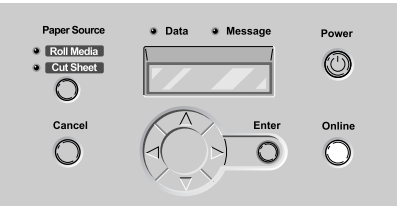

2 Premete e mantenete premuto il pulsante ◄ per almeno 1 secondo.

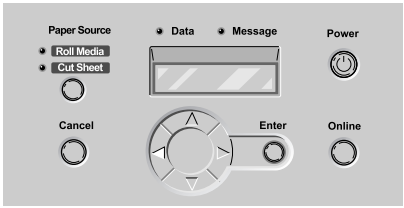

Il carrello si sposta al centro.

3 Aprite il coperchio superiore.

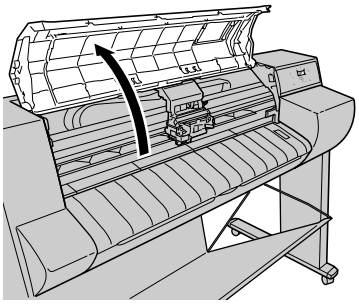

Importante

- Per evitare di sporcarvi le mani o di danneggiare la stampante, non toccate mai alcuna parte interna a meno che non ne abbiate ricevuto istruzioni.
- Se la leva di regolazione dell'altezza della testina di stampa è sporca, prima di continuare con questa procedura con un panno bagnato e strizzato pulite per bene la leva stessa.

4 Regolate, per mezzo dell'apposita leva, l'altezza della testina di stampa.

Per la stampa su supporti con base di pellicola, spostate la leva in posizione abbassata (a).
Per la stampa su carta, spostate la leva in posizione centrale (b) (standard).
Per la stampa su carta spessa o su carta che si raggrinzisca facilmente, spostate la leva in posizione centrale (c).

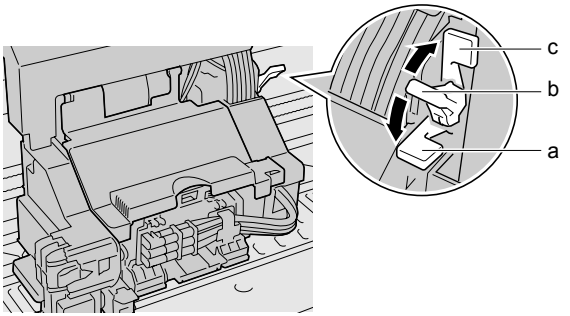

5 Richiudete il coperchio superiore.

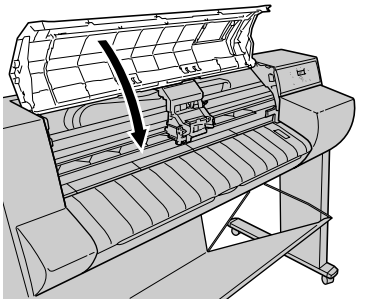

Il carrello ritorna alla posizione di riposo, la spia Online si accende e la stampante si predispone così all'impiego.

Allineamento della testina di stampa

Successivamente alla regolazione dell'altezza della testina di stampa, dal pannello comandi date esecuzione a "Motivo stampa A", quindi allineate la testina stessa. (→ "Allineamento della testina di stampa" P.7-34)

Ripristino dell'altezza della testina di stampa

Al completamento del lavoro di stampa, specialmente prima di avviare la stampa successiva utilizzando un diverso tipo di supporto, è necessario riportare la leva di regolazione dell'altezza della testina di stampa nella propria posizione centrale (standard) (→ "Regolazione dell'altezza della testina di stampa" P.2-24).

Successivamente al ripristino dell'altezza della testina di stampa, questa dovrebbe essere nuovamente allineata dal pannello comandi (→ "Allineamento della testina di stampa" P.7-34).

Impiego dell'Unità di avvolgimento carta

Installando sul modello W7200 l'Unità opzionale di avvolgimento della carta, questa può essere utilizzata per avvolgere la carta in rotolo stampata man mano che fuoriesce dalla stampante. Questa funzione risulta essere conveniente soprattutto per lavori di stampa continui ed eseguiti per molto tempo su carta in rotolo. Quello che segue è un breve sommario della procedura generale di utilizzo dell'Unità di avvolgimento carta.

- Caricare nella stampante la carta in rotolo (→ P.2-7).
- Dal pannello comandi, in corrispondenza dell'opzione "Solleva rotolo" nel MENU PRINCIPALE selezionare l'opzione "Attiva" (→ P.2-29).
- Caricate la carta in rotolo nell'Unità di avvolgimento carta (→ P.2-30).
- Da un computer Windows o Macintosh dare esecuzione alla stampa (→ Capitolo 3 o Capitolo 4).
- Rimuovere la carta stampata dalla bobina dell'Unità di avvolgimento carta (→ P.2-35).
- Dal pannello comandi, in corrispondenza dell'opzione "Solleva rotolo" nel MENU PRINCIPALE, selezionare l'opzione "Disattiva" (→ P.2-39).

Importante

- Quando utilizzate l'Unità di avvolgimento carta, affinché il sensore possa operare correttamente accertatevi di non ostruirlo né di appoggiarvi alcunché.
- Quando utilizzate l'Unità di avvolgimento carta, la funzione di taglio automatico non si attiva mai a prescindere dall'impostazione Auto taglio nel MENU PRINCIPALE. Tuttavia, la carta viene tagliata qualora risulti abilitata l'impostazione di Auto taglio nel driver di stampa. Assicuratevi pertanto di disattivare questa funzione prima di avviare un lavoro di stampa.
- L'Unità di avvolgimento carta non può essere utilizzata con i fogli singoli.
- L'Unita di avvolgimento carta non può essere utilizzata con carta comune in rotolo.

Impostazioni dell'Unita di avvolgimento carta

1 Premete Online in modo da visualizzare "MENU PRINCIPALE".

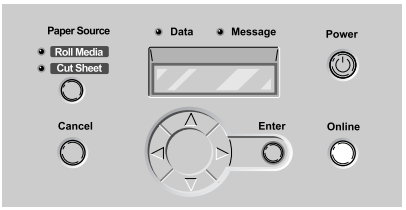

2 Premete ◄ o ► in modo da selezionare "Solleva rotolo" e quindi premete ▼.

```
MENU PRINCIPALE
Solleva rotolo ▼
```

3 Premete ◄ o ► in modo da selezionare "Attiva" e quindi premete Enter.

```
Solleva rotolo
Attiva
```

Di fronte alla selezione eseguita, appare il segno uguale (=) e quindi l'Unità di avvolgimento carta si predispone all'impiego.

Carico della carta in rotolo

1 Ponete su “Manual” il selettore del modo di avvolgimento situato sull’Unità di avvolgimento carta.

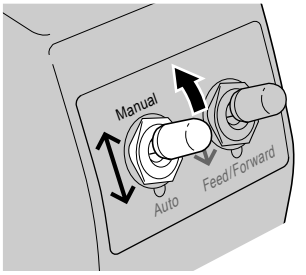

2 Qualora installata, rimuovete dal basamento l’impilatrice di uscita.

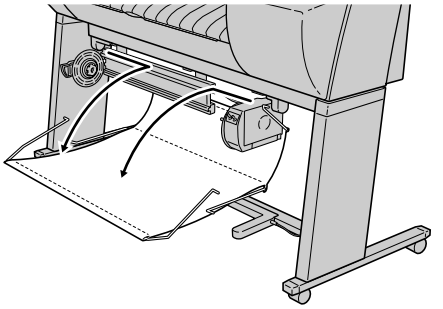

Conservate l’impilatrice di uschita in modo tale che non interferisca con i sensori.

3 Mentre premete sulla leva di sblocco del supporto dell’unità di scorrimento (a), fate scorrere verso sinistra il supporto stesso dell’unità di avvolgimento.

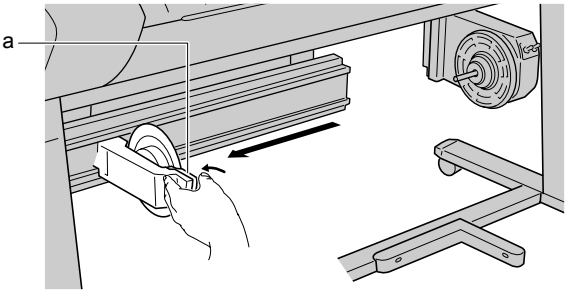

4 Inserite l'anima del rotolo nei mozzi centrali dei supporti di avvolgimento.

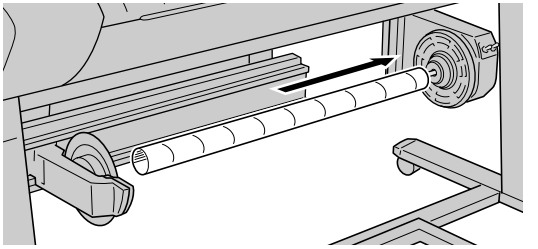

5 Con la mano sinistra, premete verso l'estremità sinistra dell'anima del rotolo il supporto dell'unità di scorrimento, continuando a premere sino a quando udite il mozzo del supporto stesso entrare in contatto e quindi bloccarsi nell'anima del rotolo.

Premete sino a quando i mozzi delle estremità destra e sinistra del supporto (a) siano completamente inseriti nell'anima del rotolo.

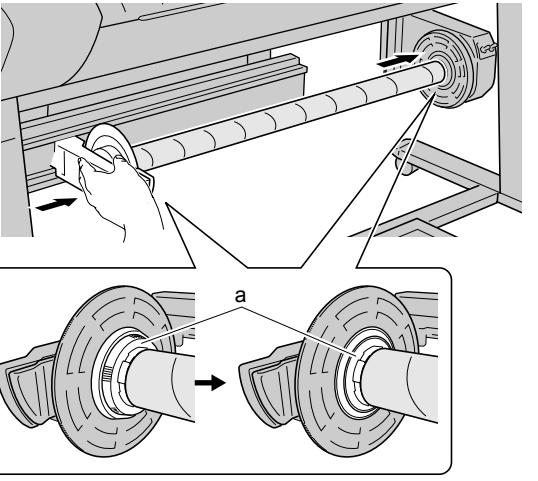

Importante

- Per fare in modo che la leva di sblocco del supporto dell'unità di scorrimento rimanga completamente bloccata, non afferratela mai mentre premete sul supporto. Qualora le leva del supporto fosse solo parzialmente bloccata, si potrebbe creare una interferenza con l'Unità di avvolgimento carta.
- Dopo avere premuto con forza sul supporto dell'unità di scorrimento, verificate che l'anima del rotolo non traballi. Qualora al contrario traballi, rimuovetela ed installatela nuovamente.

6 Premete Online in modo da visualizzare “MENU PRINCIPALE”.

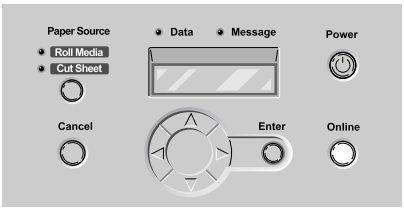

7 Premete ◄ o ► in modo da selezionare “Auto alimentaz.” e quindi premete ▼.

```
MENU PRINCIPALE
Auto alimentaz.▼
```

8 Premete ◄ o ► in modo da selezionare “Sì” e quindi premete Enter.

```
Auto alimentaz.
Sì
```

Di fronte alla selezione eseguita, appare il segno uguale (=), ad indicare l’entità selezionata per l’Unità di avvolgimento carta.

9 Afferrate il lato di ingresso della carta in rotolo e quindi allineate il suo bordo destro con il supporto di avvolgimento, quindi con del nastro adesivo fissate sul rotolo il lato di ingresso della carta.

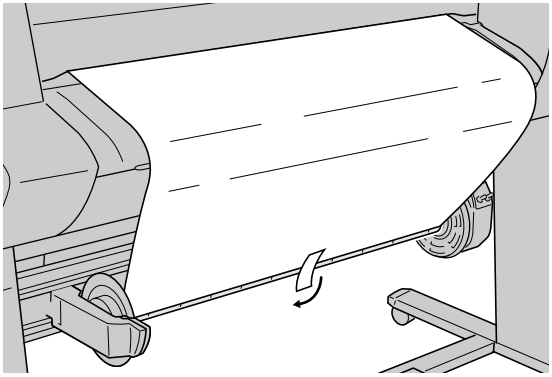

10 Premete ▼ in modo da riavvolgere sul rotolo la carta allentata.

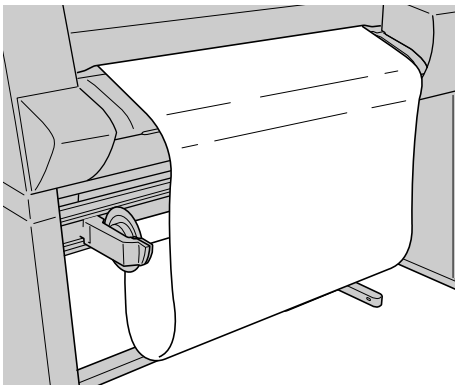

11 Sull'Unità di avvolgimento carta, premete il selettore di avvolgimento in modo da recuperare circa due giri completi di carta.

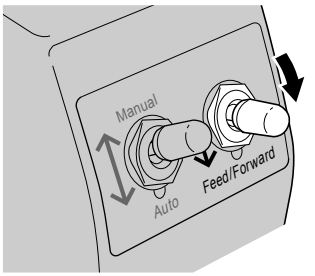

12 Premete ▼ in modo da riavvolgere sul rotolo la carta allentata.

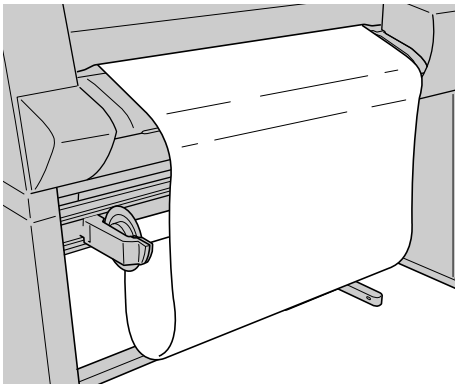

13 Installate un rullo di carico adeguato alla larghezza della carta in rotolo.

Formato A2 (ed inferiore)



Formato A1 (e superiore)



14 Collocate il rullo di carico nella parte allentata della carta in rotolo.

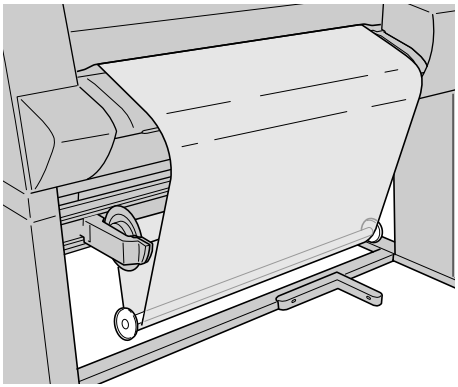

Importante

- Il rullo di carico va installato al fine di evitare prestazioni non ottimali dell'unità di avvolgimento carta.

15 Premete Online. Si visualizza l'indicazione "In linea".

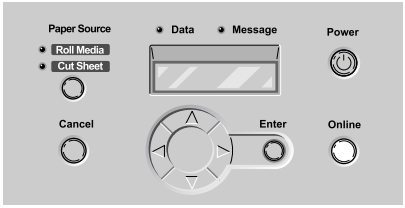

16 Ponete su “Auto” il selettore del modo di avvolgimento situato sull’Unita di avvolgimento carta.

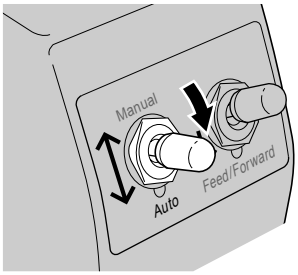

Questa operazione completa l’installazione dell’Unita di avvolgimento carta. Da questo momento, potete avviare dal computer un lavoro di stampa.

Rimozione della carta stampata dall’Unita di avvolgimento carta

Al termine del lavoro di stampa, osservate la procedura che segue per rimuovere la carta stampata dall’Unita di avvolgimento carta.

1 Premete Online. Si visualizza l’indicazione “Fuori linea”.

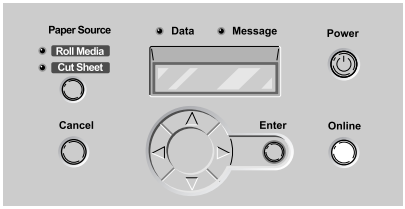

2 Premete ▼ in modo da riavvolgere un po’ di carta sul rullo.

Qualora desideriate conservare la carta che vi accingete a rimuovere, fatela avanzare di circa un giro completo di rullo.

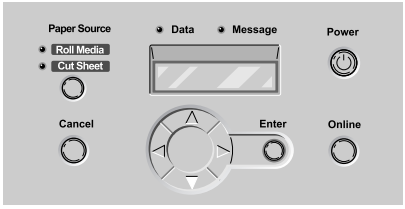

3 Ponete su “Manual” il selettore del modo di avvolgimento situato sull’Unita di avvolgimento carta.

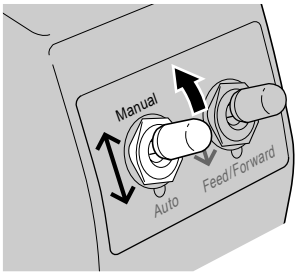

4 Rimuovete il rullo di carico dall’interno della carta in rotolo.

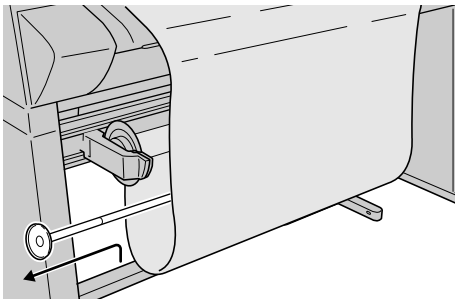

5 Premete Online in modo da visualizzare “MENU PRINCIPALE”.

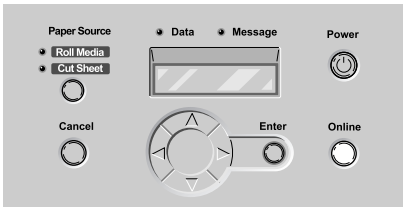

6 Premete ◄ o ► in modo da selezionare “Taglio forzato” e quindi premete ▼.

```
MENU PRINCIPALE
Taglio forzato ▼
```

7 Mentre trattenete il lato di uscita della carta stampata, premete ◄ o ► in modo da visualizzare “Sì” e quindi premete Enter.

```
Taglio forzato
Sì
```

La carta in rotolo viene così tagliata.

Importante

- Durante il taglio, trattenete il lato di uscita del foglio stampato. Qualora il foglio venisse tagliato senza trattenerlo, potrebbe cadere a terra e quindi logorarsi sul lato stampato.

8 Mentre trattenete il lato di uscita del foglio stampato, sull’Unita di avvolgimento carta premete il selettore di avvolgimento in modo da recuperare carta sul rullo.

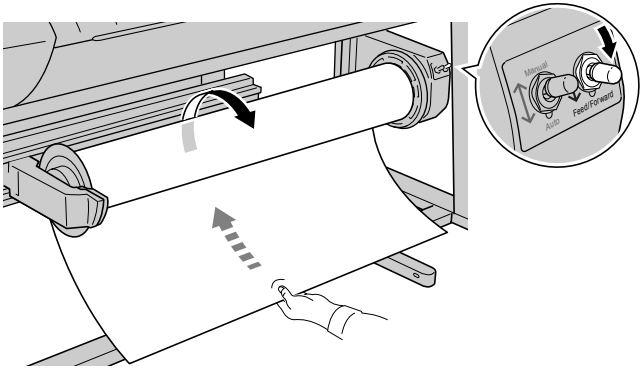

Qualora necessario, con del nastro adesivo fissate l’estremità della carta.

Importante

- Fate attenzione a non danneggiare la superficie di stampa della carta.

9 Mentre con una mano fornite supporto alla carta stampata, premete verso sinistra la leva di sblocco del supporto dell'unità di scorrimento e quindi rimuovete la carta in rotolo che è stata stampata.

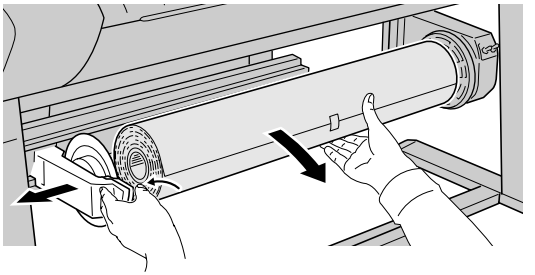

Importante

- Per evitare problemi di alimentazione della carta, quando l'Unità di avvolgimento carta non è in uso lasciate installata l'anima del rotolo.

10 Qualora antecedentemente fosse stata installata, reinstallate sul basamento l'impilatrice di uscita.

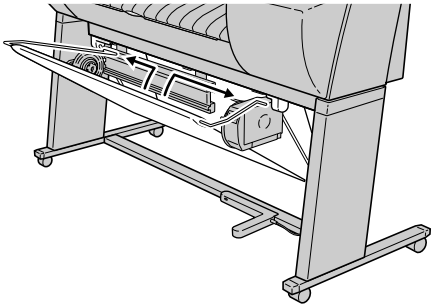

Disattivazione dell'Unita di avvolgimento carta

1 Premete Online in modo da visualizzare "MENU PRINCIPALE".

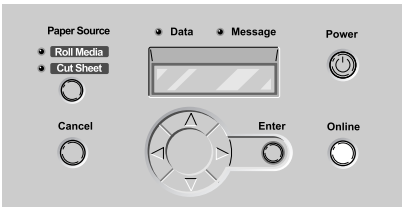

2 Premete ◄ o ► in modo da selezionare "Solleva rotolo" e quindi premete ▼.

```
MENU PRINCIPALE
Solleva rotolo ▼
```

3 Premete ◄ o ► in modo da selezionare "Disattiva" e quindi premete Enter.

```
Solleva rotolo
Disattiva
```

Di fronte alla selezione eseguita appare il segno uguale (=), ad indicare che l'Unità di avvolgimento carta non può più essere utilizzata.

3 Stampa in ambiente Windows

Questo capitolo descrive le procedure di base per la stampa in ambiente Windows.

Stampa

Per stampare da un programma applicativo in ambiente Windows, utilizzate il comando Stampa situato nel menu File.

Importante

- Prima di dare esecuzione ad una operazione di stampa con questa stampante, chiudete tutte le altre applicazioni. Infatti, qualora durante la stampa vi fossero altre applicazioni attive, si potrebbe determinare una perdita di dati durante il loro trasferimento, ovvero la stampante potrebbe temporaneamente entrare in stato di pausa con un possibile deterioramento della qualità di stampa.

Nota

- Per ulteriori dettagli sul driver di stampa, preghiamo di fare riferimento all'aiuto in linea del driver di stampa stesso.
- Per ulteriori dettagli sulle funzioni del programma di stampa, fate riferimento alla sezione "12 Installazione del programma" situata nel Capitolo 1 della Guida all'Installazione.

Procedura di stampa

1 Dal menu File del programma applicativo, selezionate il comando Stampa.

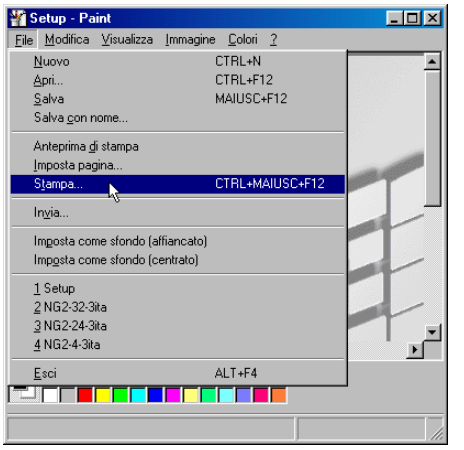

Si apre quindi la finestra di stampa.

2 Assicuratevi che nel campo Nome sia visualizzato il nome della stampante, eseguite le impostazioni relative a “Intervallo di stampa” e a “Copie” e quindi premete OK.

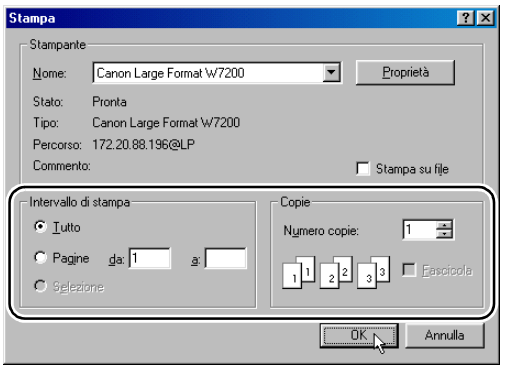

Si avvia così la stampa.

Importante

- Uno alla volta, rimuovete i fogli stampati che si depositano sull’impilatrice di uscita.

Nota

- Qualora desideriate selezionare il formato della carta di stampa, il metodo di alimentazione della carta, oppure regolare la qualità ed il colore nonché eseguire altre impostazioni ancora, premete il pulsante “Proprietà”.
- Prima di avviare la stampa su un foglio molto lungo, oppure un lavoro di stampa da eseguire su molte copie, prima di avviarla assicuratevi di controllare il livello di inchiostro. Qualora l’inchiostro dovesse esaurirsi proprio nel corso della stampa, i dati ad essa relativi potrebbero andare perduti. Per verificare il livello dell’inchiostro di stampa, nel driver Windows cliccate su Principale e quindi, dopo aver cliccato sul pulsante Stampante, osservate le informazioni sulla stampante.

Cancellazione di un lavoro di stampa

Per cancellare un lavoro di stampa, osservate la procedura che segue:

1 Nella cartella Stampanti fate doppio click sull'icona relativa alla stampante.

2 Cliccate sul nome del lavoro di stampa che desiderate cancellare, nella barra dei menu cliccate poi su Stampante e quindi selezionate il comando "Elimina documenti in stampa".

Il lavoro di stampa viene quindi cancellato.

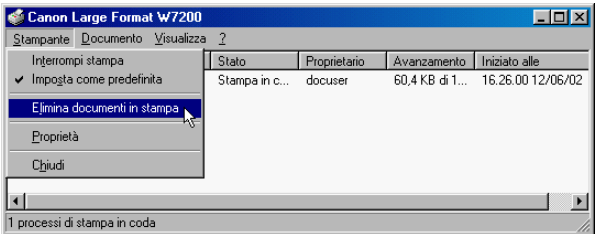

3 Se la spia Online del pannello comandi sta lampeggiando, indicando che il lavoro di stampa è ancora in elaborazione, premete il pulsante Online. Alla visualizzazione del messaggio "Pausa", premete Cancel per almeno 0.5 secondi.

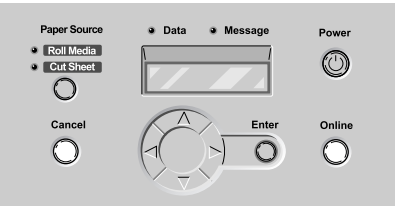

Il lavoro di stampa in corso di elaborazione viene così cancellato.

4 Se la spia Data si spegne e diviene impossibile cancellare il lavoro di stampa, per cancellarlo fate ricorso a NetSpot Job Monitor.

5 Qualora NetSpot Job Monitor non sia installato, mantenete premuto il pulsante Power per almeno 3 secondi e quindi, una volta che la stampante si è spenta, riaccendetela.

Spegnendo la stampante, tutti i lavori di stampa ricevuti dalla stampante e quelli in fase di elaborazione si cancellano completamente. Per riprendere la stampa, sarà quindi necessario avviare nuovamente le relative operazioni.

Consultazione dell’Aiuto in linea

L’Aiuto in linea ha lo scopo di fornire spiegazioni sulle funzioni e le opzioni del driver di stampa.

Apertura dell’Aiuto in linea

1 Nella finestra Proprietà stampante, cliccate sul pulsante ? (Aiuto).

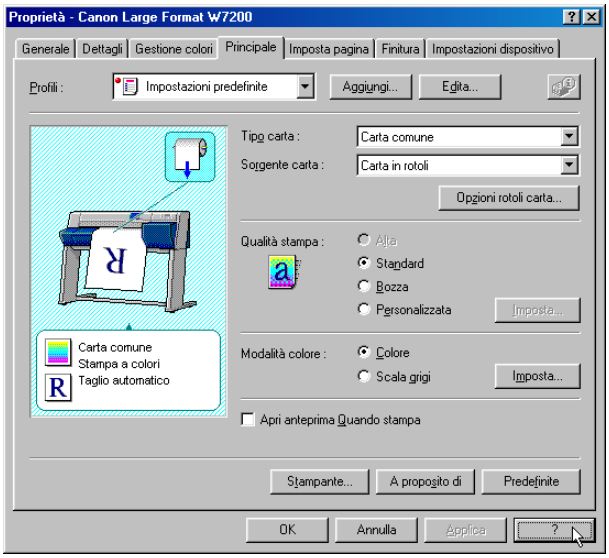

Si apre quindi la finestra Aiuto.

Nota

- Per ulteriori dettagli sulle modalità di utilizzo della finestra Aiuto, fate riferimento al manuale del vostro sistema operativo.

4 Stampa in ambiente Macintosh

Questo capitolo descrive le procedure di base per la stampa in ambiente Macintosh.

Stampa

Per stampare da un programma applicativo in ambiente Macintosh, innanzi tutto selezionate la stampante e quindi utilizzate il comando Stampa del menu File.

Importante

- Prima di dare esecuzione ad una operazione di stampa con questa stampante, chiudete tutte le altre applicazioni. Infatti, qualora durante la stampa vi fossero altre applicazioni attive, si potrebbe determinare una perdita di dati durante il loro trasferimento, ovvero la stampante potrebbe temporaneamente entrare in stato di pausa con un possibile deterioramento della qualità di stampa.

Nota

- Per ulteriori dettagli sul driver di stampa, preghiamo di fare riferimento alla guida in linea del driver di stampa stesso (→ P.4-13).
- Per ulteriori dettagli sulle funzioni del programma di stampa, fate riferimento alla sezione “12 Installazione del programma” situata nel Capitolo 1 della Guida all’Installazione.

Selezione della stampante

■Mac OS 8.6/9.x

Per selezionare la stampante in ambiente Mac OS 8.6/9x, utilizzate Scelta Risorse. Se tuttavia la stampante è spenta, ovvero se il cavo non è collegato, il nome della stampante non appare nell’elenco. Prima di avviare un lavoro di stampa, assicuratevi pertanto di controllare lo stato della stampante.

Nota

- Occasionalmente, qualora la stampante sia connessa via USB, potreste non essere in grado di condividirne l’utilizzo. In tal caso, collegatela direttamente alla scheda d’interfacciamento USB o IEEE 1394. Se la stampante non è condivisa, stampate da un computer Windows.

1 Dal menu Apple selezionate Scelta Risorse.

2 Cliccate sull'icona GARO Printer Driver che trovate nell'elenco a sinistra, quindi nell'elenco di destra, in corrispondenza di Destinazione, selezionate il nome della stampante selezionata.

Se la stampante è connessa ad una rete, assicuratevi che il pulsante Attiva di AppleTalk sia selezionato.

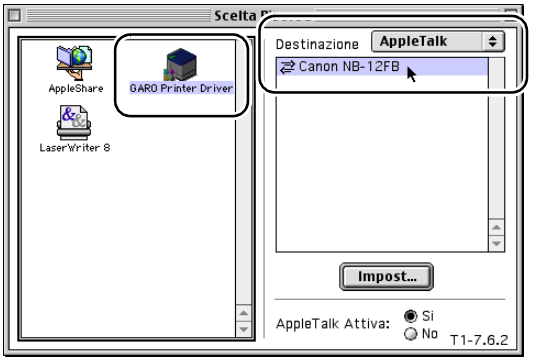

3 Chiudete la finestra Scelta Risorse e quindi cliccate sul pulsante OK che appare nella finestra dei messaggi.

Questa operazione completa la selezione della stampante.

■Mac OS X

Per selezionare la stampante in ambiente Mac OS X, utilizzate Centro Stampa. Se tuttavia la stampante è spenta, ovvero se il cavo non è collegato, il nome della stampante non appare nell'elenco. Prima di avviare un lavoro di stampa, assicuratevi pertanto di controllare lo stato della stampante.

1 Dal menu Vai selezionate Finder e quindi Applicazioni.

2 Aprite la cartella Utilities e quindi Print Center (Centro Stampa).

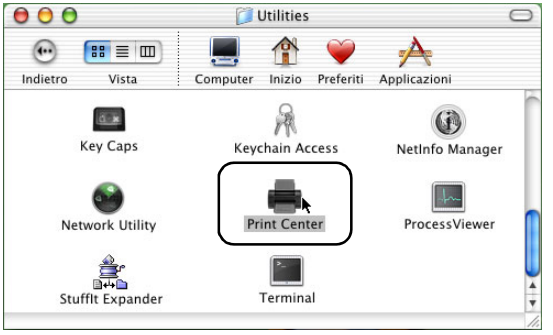

3 Se il nome della stampante non si trova nell'elenco, cliccate sul pulsante Aggiungi Stampante.

Se si trova già nell'elenco, saltate al passo 5.

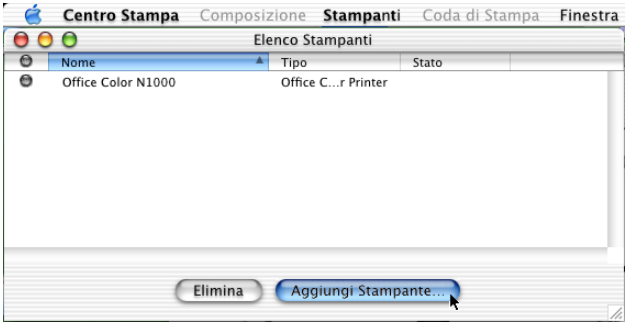

4 Nel menu relativo ai nuovi collegamenti, selezionate la destinazione della stampante, dall'elenco selezionatene il nome e quindi cliccate sul pulsante Aggiungi.

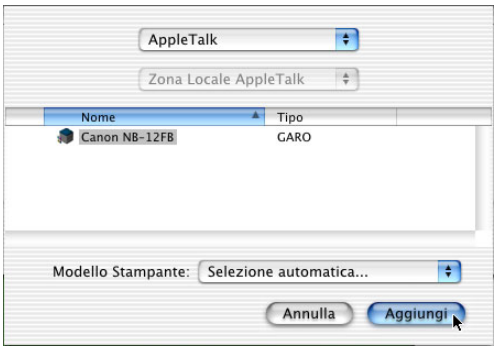

Nota

- Se il nome della stampante non è visualizzato, controllate il cavo di collegamento ed assicuratevi inoltre che sia la stampante sia il dispositivo di rete siano accesi.

5 Qualora desideriate impostare la stampante come stampante predefinita, nell'elenco delle stampanti selezionate il nome della stampante stessa e quindi, dal menu Stampanti, selezionate Rendi Default.

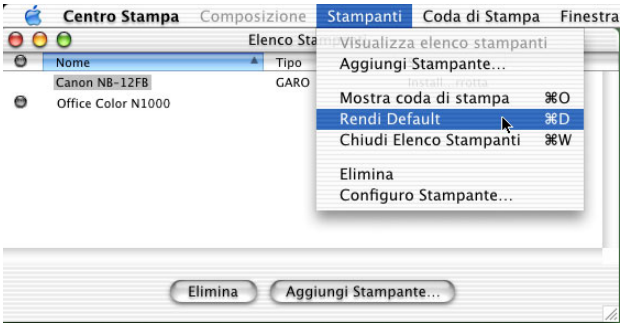

Il nome della stampante selezionata viene contrassegnato da un pallino, il quale indica appunto che si tratta della stampante predefinita.

Nota

- Ora la stampante può essere selezionata dall'opzione Stampa situata nella finestra di dialogo Stampanti.

Procedura di stampa

1 Dal menu Archivio del programma applicativo, selezionate il comando Stampa.

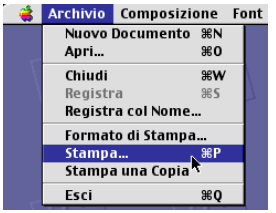

Si apre quindi la finestra di stampa.

2 Controllate la finestra Stampanti ed accertatevi che il nome della stampante sia visualizzato. Nel pannello Principale selezionate le impostazioni relative alle pagine, al numero di copie, al tipo di carta, alla qualità di stampa ed altre impostazioni ancora.

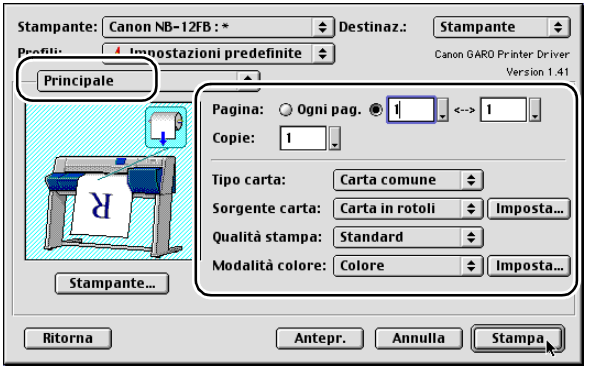

Se state utilizzando un computer Mac OS X, impostate il pannello Copie & Pagine e quindi il pannello Generale.

3 Cliccate sul pulsante Stampa.

Si avvia così la stampa.

Importante

- Uno alla volta, rimuovete i fogli stampati che si depositano sull'impilatrice di uscita.

Nota

- Prima di avviare la stampa su un foglio molto lungo, oppure un lavoro di stampa da eseguire su molte copie, assicuratevi di controllare il livello di inchiostro. Qualora l'inchiostro dovesse esaurirsi propria nel corso della stampa, i dati ad essa relativi potrebbero andare perduti. Per verificare il livello dell'inchiostro di stampa, nel driver Mac cliccate sul menu Principale e quindi, dopo aver cliccato sul pulsante Stampante, osservate le informazioni relative alla stampante.

Cancellazione di un lavoro di stampa

La procedura di cancellazione di un lavoro di stampa varia a seconda che esso venga stampato in background (secondo piano) o in foreground (primo piano).

Nota

- In ambiente Mac OS X, tuttavia, tutti i lavori di stampa vengono eseguite in background; nessuno viene pertanto eseguito in primo piano.

Cancellazione di un lavoro di stampa in background

Dei lavori di stampa eseguiti in background, in qualsiasi momento è possibile verificarne lo stato oppure cancellarli. Per cancellare un lavoro di stampa, osservate la procedura che segue:

■Mac OS 8.6/9.x

1 Cliccate sull'icona PrintMonitor che si trova nella cartella GARO Printer Extra installata nel disco fisso.

2 Per cancellare un lavoro di stampa, selezionatelo e quindi premete il pulsante Sospendi stampa.

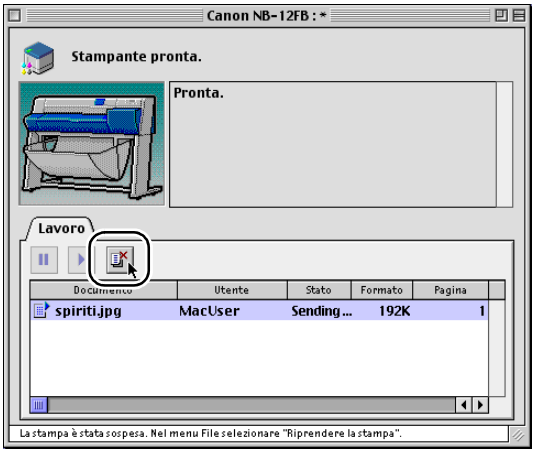

La coda di stampa si arresta e si porta dallo stato di invio in corso a quello di pronta all'invio. Mentre la coda di stampa è in condizione di arresto, sulla destra viene visualizzato un contrassegno rosso.

Nello stato di pronta all'invio, selezionate il lavoro di stampa con il contrassegno rosso, cliccate sul pulsante Sospendi stampa in modo da cancellare il lavoro di stampa stesso e quindi saltate al passo 4.

3 Mentre il lavoro di stampa è selezionato per la cancellazione, cliccate nuovamente sul pulsante Sospendi stampa.

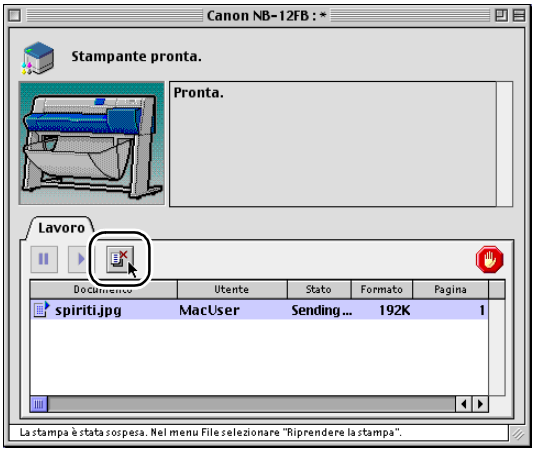

Il lavoro di stampa viene quindi cancellato.

4 Dal menu File selezionate Riprendere la stampa.

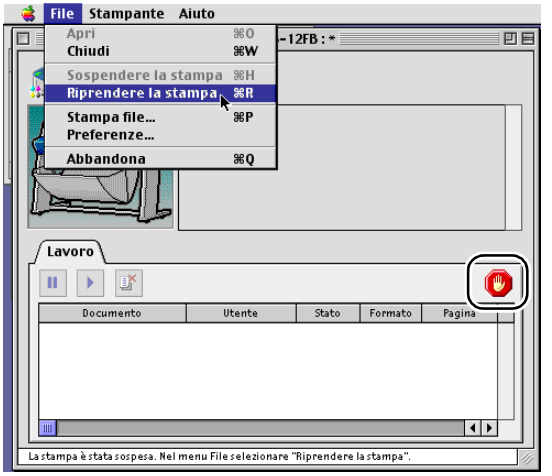

La stampante rientra quindi nel modo di stampa e si predispone all'utilizzo.

Importante

- Quando un lavoro di stampa è già stato inviato alla stampante, non può più essere cancellato. Una volta cancellato un lavoro di stampa, è sempre necessario selezionare il comando Riprendere la stampa. Mentre la coda di stampa si trova in condizione di arresto (visualizzazione del contrasegno rosso), non è possibile stampare.

5 Se la spia Online del pannello comandi sta lampeggiando, indicando che il lavoro di stampa è ancora in corso, premete e mantenete premuto il pulsante Online sino alla visualizzazione di “Pausa” sul pannello comandi, quindi premete Cancel per almeno 0,5 secondi.

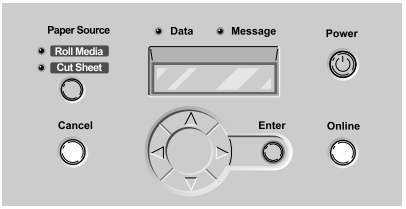

Il lavoro di stampa in elaborazione viene così cancellato.

6 Qualora la spia Data si spenga e non sia più possibile cancellare il lavoro di stampa, mantenete premuto il pulsante Power per almeno 3 secondi e quindi, una volta che la stampante si è spenta, riaccendetela.

Spegnendo la stampante, tutti i lavori di stampa ricevuti dalla stampante e quelli in fase di elaborazione si cancellano completamente. Per riprendere la stampa, sarà quindi necessario avviare nuovamente le relative operazioni di stampa.

■Mac OS X

1 Selezionate Finder e quindi Applicazioni dal menu Vai.

2 Aprite la cartella Utilities e quindi Print Center (Centro Stampa).

3 Dall'Elenco stampanti, selezionate il nome della stampante e quindi, dal menu Stampanti, selezionate Mostra coda di stampa.

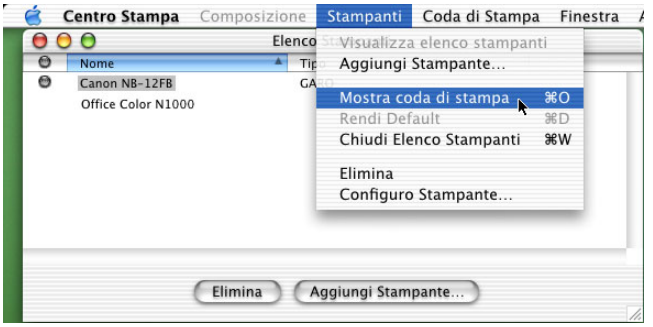

Viene così visualizzata la coda di stampa relativa alla stampante selezionata.

4 Selezionate il lavoro di stampa da cancellare e quindi, dal Menu Coda di Stampa, selezionate Elimina stampa.

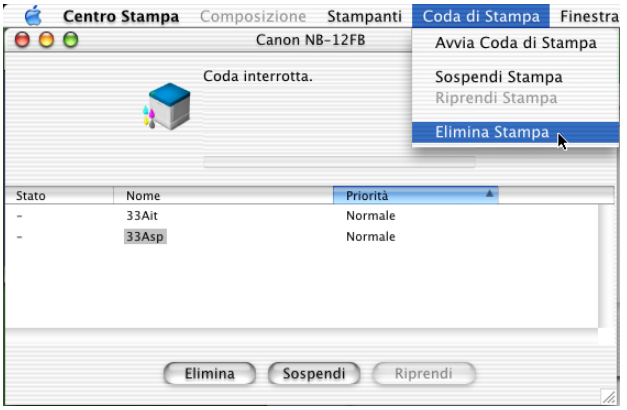

Il lavoro di stampa in elaborazione viene così cancellato.

Importante

- Quando un lavoro di stampa viene inviato alla stampante, non può più essere cancellato. Aprite PrintMonitor (Library→ Printers→ Canon→ GARO→ Utilities→ icona GARO PrintMonitor). In Centro Stampa, dal menu Stampante selezionate Impostazioni stampante. Per annullare un lavoro di stampa, selezionatelo e quindi cliccate sul pulsante Elimina stampa.

5 Se la spia Online del pannello comandi sta lampeggiando, indicando che il lavoro di stampa è ancora in corso, premete e mantenete premuto il pulsante Online sino alla visualizzazione di “Pausa” sul pannello comandi, quindi premete Cancel per almeno 0,5 secondi.

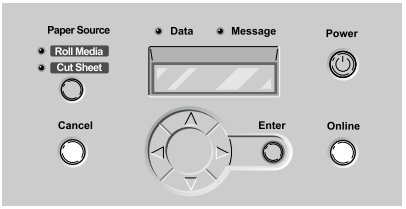

Il lavoro di stampa in elaborazione viene così cancellato.

6 Qualora la spia Data si spenga e non sia più possibile cancellare il lavoro di stampa, mantenete premuto il pulsante Power per almeno 3 secondi e quindi, una volta che la stampante si è spenta, riaccendetela.

Spegnendo la stampante, tutti i lavori di stampa ricevuti dalla stampante e quelli in fase di elaborazione si cancellano completamente. Per riprendere la stampa, sarà quindi necessario avviare nuovamente le relative operazioni di stampa.

Cancellazione di un lavoro di stampa in primo piano

Per cancellare un lavoro di stampa in primo piano, osservate la procedura che segue: Quando si cancella un lavoro di stampa in primo piano, si apre la finestra di dialogo relativa alla stampa in corso.

1 Quando si apre questa finestra, premete e mantenete premuto il pulsante Comando e quindi il pulsante del punto (.).

Il lavoro di stampa viene così cancellato.

2 Se la spia Online del pannello comandi sta lampeggiando, indicando che il lavoro di stampa è ancora in corso, premete e mantenete premuto il pulsante Online sino alla visualizzazione di “Pausa” sul pannello comandi, quindi premete Cancel per almeno 0,5 secondi.

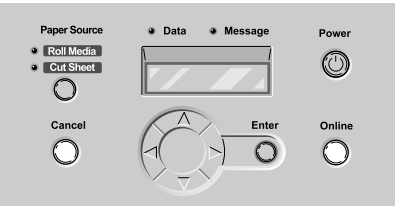

Il lavoro di stampa in elaborazione viene così cancellato.

3 Qualora la spia Data si spenga e non sia più possibile cancellare il lavoro di stampa, mantenete premuto il pulsante Power per almeno 3 secondi e quindi, una volta che la stampante si è spenta, riaccendetela.

Spegnendo la stampante, tutti i lavori di stampa ricevuti dalla stampante stessa e quelli in fase di elaborazione si cancellano completamente. Per riprendere la stampa, sarà quindi necessario avviare nuovamente le relative operazioni di stampa.

Consultazione della Guida in linea

Il file dell'Aiuto in linea, che descrive le funzioni e le opzioni del driver di stampa, è disponibile in formato PDF nel CD-ROM dei programmi.

Apertura della Guida in linea

1 Inserite nell'unità CD-ROM il CD-ROM dei programmi e quindi cliccate sull'icona PDF che si trova nella cartella Drivers.

In ambiente Mac OS 8.x/9.x aprite il file W7200W7250DRV89_It che si trova nella cartella OS 8/9.

In ambiente Mac OS X aprite il file W7200W7250FDRVx_It che si trova nella cartella OS X.

Nota

- Per accedere all'Aiuto in linea, è necessario disporre di Adobe Acrobat Reader.
- Per dettagli in merito all'utilizzo di Adobe Acrobat Reader, fate riferimento al relativo manuale.
- Il file Aiuto può essere copiato nel disco fisso. In questo modo potrete accedere all'Aiuto in linea in qualsiasi momento senza dovere inserire il CD-ROM.

5 Utilizzo del pannello comandi

Questo capitolo descrive le modalità di utilizzo del pannello comandi della stampante, nonché le sue funzioni.

Il pannello comandi

Il pannello comandi consiste di un display (a), di nove pulsanti (b) e di cinque spie (c). Esso viene utilizzato per indicare lo stato attuale della stampante, visualizzare messaggi ed impostazioni nonché eseguire l'impostazione dei menu.

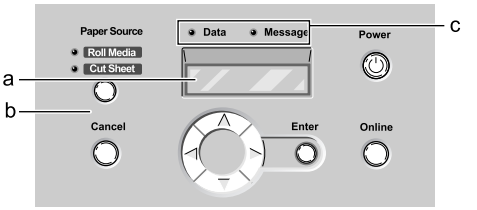

Lettura del display

Il display indica lo stato corrente della stampante.

■Standby

```
In linea
```

La prima riga del display indica lo stato corrente della stampante.

■Elaborazione lavoro di stampa

```
Stampa..
```

Il termine "Stampa..", visualizzato nella prima riga, conferma lo stato di funzionamento della stampante.

■Display menu

```
MENU PRINCIPALE
Tipo rot. carta▼
```

Riga 1:

visualizza il nome del menu o del sottomenu.

Riga 2:

Visualizza una opzione di selezione. La freccia (▼) rivolta verso il basso indica che nel successivo menu di livello inferiore sono disponibili opzioni selezionabili.

■Selezione attuale

```
Tipo rot. carta
  =Carta comune
```

Riga 1:

Visualizza il nome del sottomenu.

Riga 2:

Visualizza l'opzione o il valore della selezione. L'impostazione anticipata dal segno uguale (=) indica la selezione attuale.

■Display messaggi

```
Camb ser inch Y
```

Riga 1 e riga 2:

Visualizzano un messaggio per richiamare l'attenzione dell'operatore e quindi la stampante si arresta. Il problema verificatosi deve quindi essere risolto.

Solo riga 2:

Visualizza messaggi, ma la stampante continua a stampare. Premendo uno qualsiasi dei pulsanti, dovrebbe essere possibile annullare l'errore.

Nota

- Alla visualizzazione di un messaggio, fate riferimento al Capitolo 7 "Il messaggio viene visualizzato" (→ P.7-13).

Utilizzo dei pulsanti del pannello comandi

I pulsanti del pannello comandi svolgono le funzioni di seguito descritte:

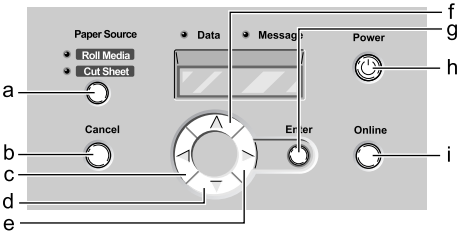

a Pulsante Paper Source (Sorgente carta)

Fuori linea:

va premuto per selezionare Roll Media o Cut Sheet. Tuttavia, quando è installata l'Unità di avvolgimento carta, questa impostazione è fissa su Roll Media.

b Pulsante Cancel (Cancellare)

Fuori linea:

va premuto per almeno 0,5 secondi in modo da annullare il lavoro di stampa in corso, fare asciugare l'inchiostro, pulire la testina di stampa o espellere la carta.

Pausa:

va premuto per almeno 0,5 secondi, in modo da annullare un lavoro di stampa in stato di pausa nonché espellere la carta.

c Pulsante ◄

Fuori linea:

Premendolo per almeno 1 secondo il carrello si sposta a sinistra.

Display menu:

premendo questo pulsante, si visualizzano le opzioni precedenti ma allo stesso livello.

d Pulsante ▼

Fuori linea:

se vi è caricata carta in rotolo, premendo questo pulsante si effettua l'alimentazione manuale. Se vi è caricato un foglio singolo, premendo il pulsante questo viene espulso.

Display menu:

premendo questo pulsante, si apre il menu successivo di livello inferiore.

e Pulsante ▶

Fuori linea:

Premendolo per almeno 1 secondo il carrello si sposta a sinistra.

Display menu:

premendo questo pulsante, si visualizzano le opzioni successive ma allo stesso livello.

f Pulsante ▲

Fuori linea:

quando vi è carta in rotolo caricata, funziona come pulsante di alimentazione manuale e alimentazione inversa di carta. Se vi è caricato un foglio singolo, premendo il pulsante il foglio viene espulso.

Display menu:

premendo questo pulsante, si ritorna al menu immediatamente superiore nella struttura gerarchia.

g Pulsante Enter

Display menu:

seleziona il valore o l'impostazione effettuata, ovvero da esecuzione alla funzione attualmente visualizzata sul pannello comandi.

h Pulsante Power (Accensione)

premendo il pulsante Power, si accende o si spegne la stampante.

Stampante spenta:

premerlo per accendere la stampante.

Stampante accesa:

premendolo per oltre 3 secondi, la stampante si spegne.

i Pulsante Online

Premendo questo pulsante, si porta la stampante in stato Fuori linea od In linea ed inoltre si apre il display del menu.

Stampante online (in linea):

premerlo per porre la stampante in stato Fuori linea.

Stampante offline (fuori linea):

premerlo per aprire il display del menu.

Display menu:

annulla il modo di gestione da menu e riporta la stampante in stato online. Tuttavia, alla visualizzazione di un messaggio d'errore, ovvero quando nella stampante non vi è caricata carta, la stampante stessa non fa ritorno allo stato online sino alla risoluzione del problema.

Elaborazione stampa:

imposta la stampante sul modo di pausa. Il lavoro di stampa in esecuzione viene pertanto temporaneamente sospeso.

Comprensione delle spie del pannello comandi

Le spie del pannello comandi indicano le seguenti condizioni:

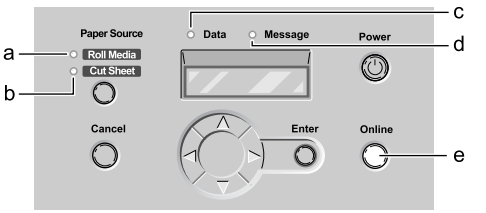

a Spia Roll Media (Carta in rotolo)

Accesa: Come sorgente, risulta selezionata la carta in rotolo.

b Spia Cut Sheet (Fogli singoli)

Accesa: Come sorgente, risultano selezionati i fogli singoli.

c Spia Data (Dati)

Accesa: La stampante sta ricevendo o elaborando un lavoro di stampa.

Lampeggia: nella stampante vi è un lavoro di stampa in pausa, ovvero essa ha ricevuto un lavoro di stampa che non può essere elaborato.

Spenta: nella stampante non vi sono lavori di stampa.

d Spia Message (Messaggio)

Accesa: sul pannello comandi è visualizzato un messaggio di attenzione.

Lampeggia: si è verificato un errore.

Spenta: la stampante sta funzionando regolarmente, oppure è spenta.

e Spia Online

Accesa: la stampante è in stato online, oppure sta elaborando un lavoro di stampa.

Lampeggia: è in corso il caricamento di carta nella stampante.

Spenta: la stampante è in stato offline o di pausa, oppure è spenta.

Menu Funzioni

La stampante è provvista di molte funzioni incorporate ed impostabili dal pannello comandi. I menu consentono di eseguire le impostazioni relative al sistema e alle opzioni, pulire la testina di stampa, effettuare test di stampa nonché visualizzare le informazioni relative alle impostazioni della stampante.

Priorità delle funzioni della stampante

Qualora, per una stessa opzione, la relativa impostazione differisca sia sul pannello comandi sia nel driver di stampa, il driver di stampa stesso assume priorità rispetto all'impostazione eseguita dal pannello comandi.

Sintesi del flusso dei menu

Nel diagramma di flusso qui sotto riportato, si mostra una sintesi dei menu del pannello comandi della stampante. Per visualizzare le varie opzioni dei menu, utilizzate i pulsanti freccia.

◄ o ► Premendo questi pulsanti freccia, ci si sposta all'opzione precedente o successiva ma sullo stesso livello.

▼ Premendo questo pulsante freccia, ci si sposta al livello immediatamente inferiore.

▲ Premendo questo pulsante freccia, si fa ritorno al livello immediatamente superiore.

Enter Premere questo pulsante per dare esecuzione alle funzioni.

■MENU PRINCIPALE

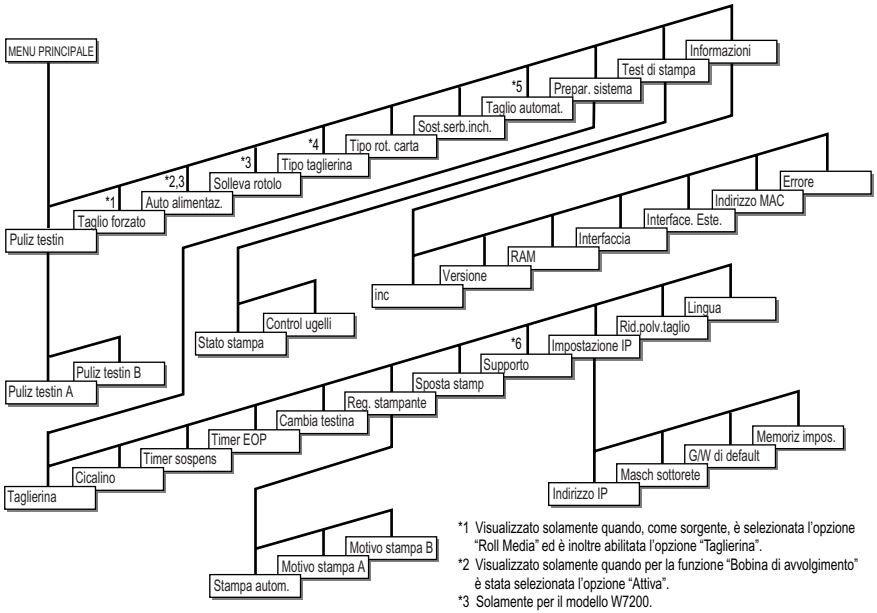

*1 Visualizzato solamente quando, come sorgente, è selezionata l'opzione "Roll Media" ed è inoltre abilitata l'opzione "Taglierina".
*2 Visualizzato solamente quando per la funzione "Bobina di avvolgimento" è stata selezionata l'opzione "Attiva".
*3 Solamente per il modello W7200.
*4 Visualizzato solamente quando per la funzione Sorgente carta è stata selezionata l'opzione "Cut Sheet".
*5 Visualizzato solamente quando per la funzione Sorgente carta è stata selezionata l'opzione "Roll Media".
*6 Solamente per il modello W7250.

Modalità di impostazione dei menu

Per utilizzare i menu delle funzioni, premete Online in modo da aprire la visualizzazione dei menu stessi, utilizzate i pulsanti freccia per selezionare le impostazioni e quindi premete Enter per salvare le impostazioni effettuate.

Esecuzione delle impostazioni

Come esempio di procedura di impostazione dal pannello comandi, di seguito si illustra il modo di impostare il timer di sospensione.

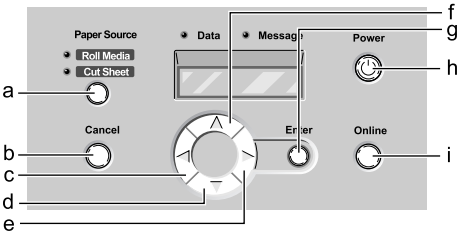

1 Accendete la stampante premendo il pulsante Power (h).

Dopo alcuni secondi, sul pannello comandi viene visualizzato il messaggio “In linea” e quindi la spia Online si accende.

2 Premendo Online (i), visualizzate “MENU PRINCIPALE”.

3 Premete ◄ o ► (c ed e) in modo da selezionare l’opzione “Prepar. sistema” e quindi premete ▼ (d).

```
MENU PRINCIPALE
Prepar. sistema▼
```

Viene quindi visualizzato il livello successivo dei menu.

4 Premete ◄ o ► (c ed e) in modo da selezionare l’opzione “Timer sospens.” e quindi premete ▼ (d).

```
Prepar. sistema
Timer sospens. ▼
```

Viene così visualizzato il valore selezionato per l’opzione.

5 Premete ◄ o ► (c ed e) in modo da selezionare il valore desiderato e quindi premete Enter (g).

```
Timer sospens.
10 min.
```

Il valore selezionato viene anticipato dal segno uguale (=).

6 Premete Online (i) Si visualizza l'indicazione "In linea".

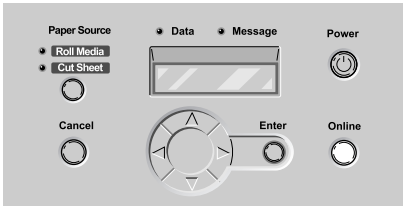

La spia Online si accende e la stampa si predispone all'impiego.

Tabelle riassuntive delle impostazioni dei menu

I menu forniscono le funzioni elencate e descritte nelle tabelle che seguono: le impostazioni contrassegnate nelle tabelle dall'asterisco (*), rappresentano i valori iniziali o di default.

MENU PRINCIPALE

Opzione del menu	Impostazioni disponibili	Funzione
Puliz testin	Puliz testin A	Pulisce la testina di stampa
	Puliz testin B	Riempie di inchiostro la testina di stampa.
Taglio forzato*1	Sì*, No	Taglia la carta in rotolo nell'attuale posizione sotto la taglierina. Tuttavia, se la carta si trova entro 10 cm dal lato di ingresso, essa viene tagliata dopo il caricamento sino alla posizione di 10 cm.
Auto alimentaz.*2	Sì*, No	Seleziona l'alimentazione automatica per l'unità di avvolgimento carta.
Solleva rotolo	Disattiva*, Attiva	Imposta il funzionamento dell'unità di avvolgimento carta. Quando è abilitata l'opzione "Attiva", la taglierina viene automaticamente disabilitata.
Tipo taglierina*3	Carta comune*, Carta patinata, Patin.Pesante, Carta lucida, Lucida per foto, Semil. per foto, Pellic. lucida, Pell. retrost., Carta per bozza, Special da 1a 5	Seleziona il tipo di impostazione per i fogli singoli.
Tipo rot. carta*4	Carta comune*, Carta patinata, Patin.Pesante, Carta lucida, Lucida per foto, Semil. per foto, Pellic. lucida, Pell. retrost., Carta per bozza, Special da 1a 5	Seleziona il tipo di impostazione per la carta in rotolo.
Sost.serb.inch.	No*, Sì	Imposta la stampante nel modo di sostituzione dei serbatoi di inchiostro.
Taglio automat.	Sì*, Stam.lin.taglio, No	Seleziona il taglio automatico durante la stampa su carta in rotolo. Selezionando "Stampa riga taglio", viene stampata una riga di guida per il taglio manuale.
Prepar. sistema		
Taglierina	Attiva*, Disattiva	Abilita e disabilita la taglierina per la carta in rotolo.

Opzione del menu	Impostazioni disponibili	Funzione
Cicalino	Acceso*, Spento	Abilita e disabilita le funzione cicalino. Quando il cicalino è abilitato, emette un suono al verificarsi di un errore.
Timer sospens.	spento, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 min. (default: 20 min.)	Imposta l'intervallo di tempo entro il quale la stampante si porta in stato di attesa prima di entrare nel modo di sospensione. Se è disabilitato, la stampante non entra mai nel modo di sospensione.
Timer EOP	10, 30 sec.; 1, 2, 5, 10, 30, 60 min. (default: 60 min.)	Definisce l'impostazione di timeout per la stampante.
Cambia testina	No*, Sì	Imposta la stampante nel modo di sostituzione della testina di stampa.
Reg. stampante		
Stampa autom.	Acceso*, Spento	Stampa automaticamente il motivo di stampa A dopo la sostituzione della testina di stampa.
Motivo stampa A	Reg. impost. A Reg. impost. B Reg. impost. C Reg. impost. D Reg. impost. E Reg. impost. F Reg. impost. G Reg. impost. H Reg. impost. I Reg. impost. J Reg. impost. K	Consente di regolare l'allineamento della testina di stampa per correggere il colore e la direzione di stampa. Stampa i motivi da A a K per ciascun passo della regolazione.
Motivo stampa B	Reg. impost. L Reg. impost. M Reg. impost. N Reg. impost. P Reg. impost. Q Reg. impost. R Reg. impost. S Reg. impost. T Reg. impost. U Reg. impost. V~Z	Consente di regolare l'entità di alimentazione della carta. Dopo avere selezionato il tipo di carta, stampate il modello da utilizzare per la regolazione e per ciascun tipo impostate il valore. L: Carta comune M: Carta patinata N: Carta patinata pesante P: Carta lucida Q: Carta lucida per foto R: Carta semilucida per foto S: Lucida Pellicola T: Pellicola retrostampa U: Carta per bozza V~Z: Special1-5

Opzione del menu	Impostazioni disponibili	Funzione
Sposta stamp	No*, Sì	Imposta la stampante sul modo che vi consenta di eseguire le procedure necessarie prima di trasportare la stampante stessa in altro luogo.
Supporto*5	Utilizzare*, Non utilizzare	Imposta il modello W7250 per l'installazione del basamento opzionale.
Impostazione IP		
Indirizzo IP Masch sottorete G/W di default	—	Consente di impostare le informazioni di rete per l'interfaciamento di tipo TCP/IP. Dopo avere effettuato tutte le impostazioni TCP/IP, accertatevi di dare esecuzione al comando "Memoriz impos.", in modo da abilitare le impostazioni stesse.
Memoriz impos.	Sì*, No	Abilita tutte le impostazioni precedentemente effettuate per l'interfacciamento in rete.
Rid.polv.taglio		
Carta comune Carta patinata Patin.Pesante Carta lucida Lucida per foto Semil. per foto Pellic. lucida Pell. retrost. Carta per bozza Special da 1a 5	Spento*, Acceso	Durante la stampa su carta in rotolo, stampa una riga nella posizione di taglio in modo da ridurre la quantità di polveri di carta e di residui di taglio. Questa impostazione può essere regolata per ciascun tipo di carta.
Lingua	English*, ｶﾀｶﾅ, Français, Deutsch, Italiano, Español	Consente di selezionare la lingua di visualizzazione.
Test di stampa		
Stato stampa	—	Stampa l'elenco completo di tutte le impostazioni della stampante.
Control ugelli	—	Stampa il motivo di controllo degli ugelli.
Informazioni		
Inc	—	Visualizza la quantità residua di inchiostro nei serbatoi.
Versione	—	Visualizza il numero di versione della stampante e del firmware.
RAM	—	Visualizza la capacità di memoria della stampante.

Opzione del menu	Impostazioni disponibili	Funzione
Interfaccia	—	Visualizza i nomi delle interfacce utilizzabili.
Interface. Este.	—	Visualizza il nome dell'interfaccia utilizzabile nell'alloggiamento di espansione.
Indirizzo MAC	—	Visualizza l'indirizzo MAC assegnato al computer.
Errore	—	Visualizza i messaggi di errore più recenti.

*1. Visualizzato solamente quando, come sorgente, è selezionata l'opzione "Roll Media (Carta in rotolo)" ed è inoltre abilitata l'opzione "Taglierina".
*2. Visualizzato solamente quando per la funzione "Solleva rotolo" è stata selezionata l'opzione "Attiva".
*3. Visualizzato solamente quando per la funzione Sorgente carta è stata selezionata l'opzione "Cut Sheet (Fogli singoli)".
*4. Visualizzato solamente quando per la funzione Sorgente carta è stata selezionata l'opzione "Roll Media (Carta in rotolo)".
*5. Solamente per il modello W7250.

6 Manutenzione

Questo capitolo descrive le modalità di sostituzione del materiale di consumo e di manutenzione della stampante.

Sostituzione dei serbatoi dell'inchiostro

Un messaggio visualizzato nello schermo del driver di stampa oppure sul pannello comandi della stampante, vi informa quando il livello dell'inchiostro è talmente basso da necessitare la sostituzione di uno o più serbatoi. Dei sei serbatoi d'inchiostro installati – Giallo (Y), Magenta (M), Magenta Foto (PM), Ciano (C), Ciano Foto (PC) e Nero (Bk) – va sostituito solamente quello o quelli esauriti.

- Serbatoio inchiostro modello W7200



- Giallo BCI-1411Y
- Magenta BCI-1411M
- Magenta Foto BCI-1411PM
- Ciano BCI-1411C
- Ciano Foto BCI-1411PC
- Nero BCI-1411Bk

- Serbatoio inchiostro modello W7250



- Giallo BCI-1401Y
- Magenta BCI-1401M
- Magenta Foto BCI-1401PM
- Ciano BCI-1401C
- Ciano Foto BCI-1401PC
- Nero BCI-1401Bk

Quando sostituire l'inchiostro

Alla visualizzazione di uno dei due messaggi sottoriportati, è opportuno che abbiate a portata di mano i serbatoi d'inchiostro per la sostituzione.

■Alla visualizzazione del messaggio "Control inch. X"

Quando il livello di inchiostro si abbassa, vine visualizzato il messaggio ma la stampa continua. La visualizzazione di questo messaggio indica che l'inchiostro si esaurirà completamente dopo breve tempo. L'ultima (o le ultime) lettere ("X") del messaggio indicano quali sono i serbatoi che si stanno svuotando: Giallo (Y), Magenta (M), Magenta Foto (PM), Ciano (C), Ciano Foto (PC), Nero (Bk). Ad esempio, può apparire il messaggio "Control inch. Y". Alla visualizzazione di questo messaggio, predisponete per la sostituzione il serbatoio del corretto colore d'inchiostro.

Nota

- Quando il livello di inchiostro in un serbatoio diviene molto basso, potreste non essere più in grado di eseguire Puliz testin B, ovvero altre operazioni di pulizia della testina che richiedono consumo di inchiostro. In tal caso, eseguite la pulizia della testina ("Puliz testin") dopo avere sostituito il serbatoio d'inchiostro.

■Alla visualizzazione del messaggio “Camb ser inch X”

Quando in un serbatoio l’inchiostro si esaurisce completamente, viene visualizzato il messaggio di sostituzione del serbatoio e quindi la stampa si arresta. Alla visualizzazione di questo messaggio, è necessario provvedere alla sostituzione di quel serbatoio. Il messaggio contiene la lettera (“X”) relativa al serbatoio da sostituire: Giallo (Y), Magenta (M), Magenta Foto (PM), Ciano (C), Ciano Foto (PC), Nero (Bk). Accertatevi sempre di sostituire i serbatoi d’inchiostro con altrettanti del medesimo colore.

Nota

- Qualora due o più serbatoi d’inchiostro si esauriscano completamente, consecutivamente appaiono i messaggi relativi a ciascuno di essi. Dopo la sostituzione del primo serbatoio, viene visualizzato il messaggio relativo al colore successivo. Assicuratevi quindi di sostituire il serbatoio di inchiostro relativo al colore indicato in ciascun messaggio.

Precauzioni per il maneggio dei serbatoi d’inchiostro

Per il maneggio dei serbatoi d’inchiostro, osservate le procedure di seguito riportate.

Attenzione

- Conservate i serbatoi d’inchiostro fuori dalla portata dei bambini. Qualora un bambino ingerisca accidentalmente dell’inchiostro da uno dei serbatoi, contattate immediatamente un medico.

Importante

- Al fine di evitare versamenti o macchiature, non lasciate mai cadere né scuotete i serbatoi d’inchiostro.
- Vi potrebbe essere dell’inchiostro in prossimità dei punti di uscita dell’inchiostro stesso su serbatoi appena rimossi dalla stampante e, pertanto, fate attenzione a non macchiare né voi né l’area di lavoro.
- Non rompete il sigillo della confezione protettiva di un serbatoio d’inchiostro sino al momento di installarlo nella stampante. Una volta rotto il sigillo, installate immediatamente il serbatoio d’inchiostro. Qualora non si installi il serbatoio d’inchiostro subito dopo averne rotto il sigillo, la qualità di stampa potrebbe deteriorarsi.
- Sostituite sempre un serbatoio d’inchiostro usato con uno nuovo. I serbatoi d’inchiostro parzialmente utilizzati non possono essere riutilizzati.
- Una volta che il sigillo è stato rotto, il serbatoio d’inchiostro deve essere utilizzato entro sei mesi. Il mancato utilizzo del serbatoio d’inchiostro entro questo periodo, potrebbe determinare il deterioramento della qualità di stampa.
- Non lasciate mai un serbatoio rimosso dalla stampante per più di un mese. La mancata osservanza di questa precauzione può determinare l’intasamento del serbatoio ed il deterioramento della qualità di stampa.

Sostituzione di un serbatoio d'inchiostro

Per sostituire un serbatoio d'inchiostro osservate la procedura di seguito riportata:

1 Premendo Online visualizzate "MENU PRINCIPALE".

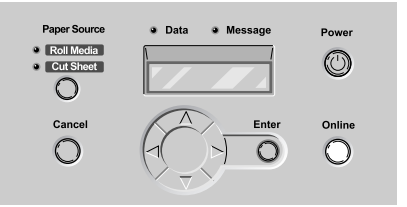

2 Premete ◄ o ► in modo da visualizzare "Sost.serb.inch." e quindi premete ▼.

```
MENU PRINCIPALE
Sost.serb.inch.▼
```

3 Premete ◄ o ► in modo da selezionare "Sì" e quindi premete Enter.

```
Sost.serb.inch.
       Sì
```

Il coperchio destro si sblocca e si apre automaticamente. Qualora non si apra completamente, apritelo manualmente.

Importante

- Per aprire il coperchio destro, è necessario osservare la procedura dal passo 1 al passo 3 sopra riportati. Al fine di evitare il danneggiamento del coperchio destro, non provate mai ad aprirlo a forza.

4 Premete la levetta corrispondente al serbatoio d'inchiostro da sostituire e quindi aprite il coperchio dei serbatoi inchiostro.

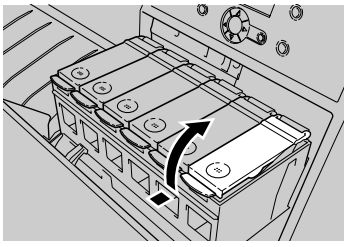

5 Per rimuovere il serbatoio vuoto, afferratelo per i punti di presa sui lati.

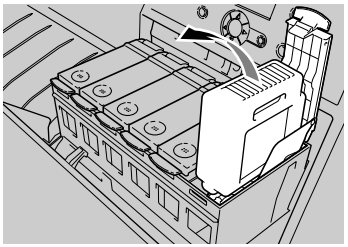

Riponete il serbatoio appena estratto in un sacchetto di plastica, che provvederete quindi a sigillare.

Importante

- Qualora nel serbatoio vi fosse ancora dell'inchiostro residuo, coprite il punto di uscita dell'inchiostro (a) in modo da evitarne la fuoriuscita e di macchiare l'area circostante.

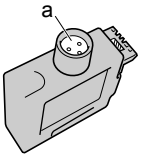

- Smaltite i serbatoi d'inchiostro usati in accordo ai regolamenti locali relativi allo smaltimento di oggetti analoghi.

6 Estraete il nuovo serbatoio dalla propria confezione protettiva.

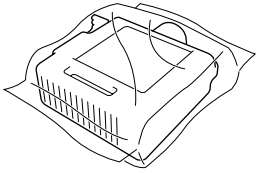

Importante

- Afferrate sempre i serbatoi d'inchiostro per i punti di presa (a) situati sul proprio lato destro e sinistro.

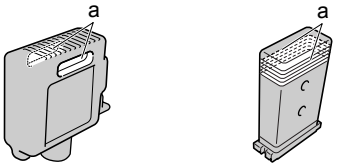

- Al fine di prevenire il deterioramento della qualità di stampa, il versamento dell'inchiostro o la macchiatura dell'area circostante, non toccate mai i punti di uscita (b) ed il terminale (c) dei Serbatoio dell'inchiostro.

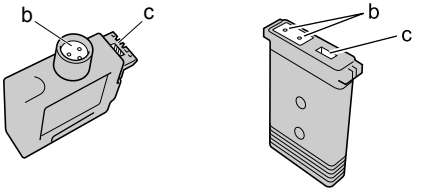

7 Mantenendo i punti di uscita dell'inchiostro rivolti verso il basso e l'etichetta rivolta nella direzione mostrata nella figura qui sotto, inserite il serbatoio d'inchiostro nell'apposito porta-serbatoi.

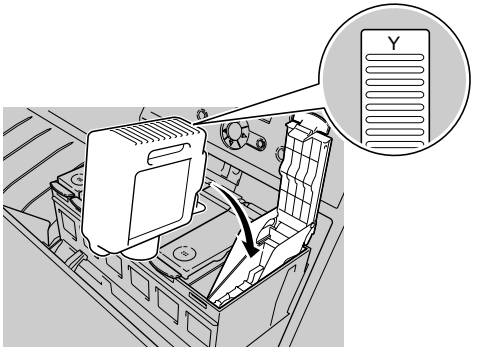

Importante

- Accertatevi sempre che i serbatoi di inchiostro siano orientati nella corretta direzione e che il colore del serbatoio corrisponda a quello del relativo alloggiamento. Inserendo in un alloggiamento un serbatoio del colore non corrispondente, l'inchiostro non si miscelerà correttamente nelle condotte e nella testina di stampa, dando quindi luogo ad una stampa dai colori non corretti.

8 Richiudete il coperchio dei serbatoi d'inchiostro sino ad udire lo scatto di avvenuta chiusura.

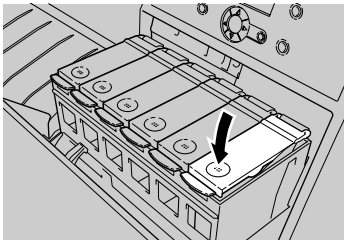

9 Ripetete i passi da 4 ad 8 per installare i serbatoi d'inchiostro degli altri colori.

10 Una volta installati tutti i serbatoi d'inchiostro, richiudete il coperchio destro.

Premete sul coperchio destro sino ad udire lo scatto di avvenuto bloccaggio.

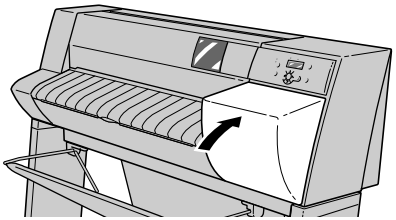

La spia Online si accende e la stampa si predispone all'impiego.

Nota

- omettendo di installare un serbatoio d'inchiostro, appare il messaggio "no ser. inch. X". Ripetete la procedura dal passo 1 sino all'installazione di tutti i serbatoi d'inchiostro.

Pulizia della stampante

Periodicamente provvedete alla pulizia della stampante, in modo da garantire stampe di qualità ed evitare problemi. Durante la pulizia della stampante, osservate sempre le direttive di sicurezza.

Attenzione

- Al fine di evitare lesioni personali causate da parti sotto alta tensione, componenti caldi e parti in movimento all'interno della stampante, prima di iniziare la pulizia spegnete la stampante stessa e scollegatene il cavo di alimentazione dalla presa di rete.
- Per la pulizia della stampante, non utilizzate mai diluenti, alcol, benzolo né altri liquidi infiammabili. Qualora il liquido di pulizia entri in contatto con i componenti elettrici all'interno della stampante, si potrebbero verificare incendi o cortocircuiti.

Pulizia delle superfici della stampante

Al fine di utilizzare al meglio la stampante, pulitene le superfici almeno una volta al mese.

1 Spegnete la stampante premendo il pulsante Power.

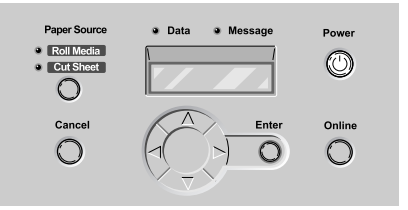

2 Scollegate il cavo di alimentazione dalla presa di rete.

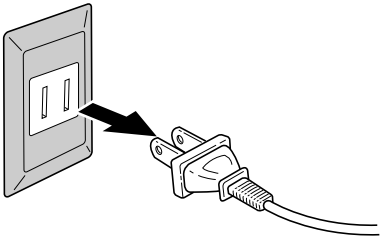

3 Inumidite un panno pulito, strizzatelo bene e quindi strofinate le superfici esterne della stampante, il vassoio, le prese di ventilazione (a) ed il cavo di alimentazione. Successivamente alla pulizia assicuratevi che ogni punto sia libero da sporcizia e da polveri di carta, quindi asciugate le superficie appena pulite con un panno asciutto.

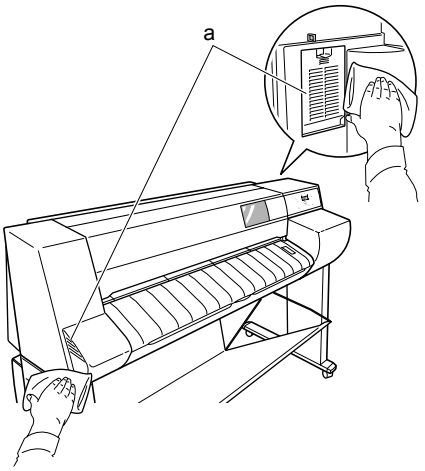

4 Ricollegate il cavo di alimentazione alla presa di rete.

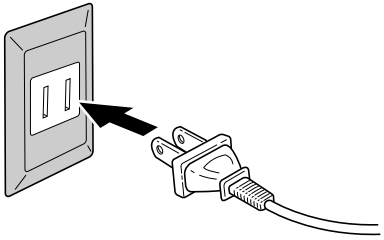

Pulizia dell'area sottostante al coperchio superiore

Al fine di utilizzare la stampante al massimo delle proprie capacità, qualora la superficie di stampa o quella sottostante alla carta risultasse logora, o comunque almeno una volta al mese, mantenete pulita l'area sottostante al coperchio superiore.

Successivamente alla stampa su carta di piccolo formato, controllate e pulite la platina nonché l'area interna della stampante.

1 Spegnete la stampante premendo il pulsante Power.

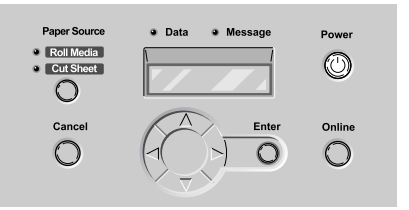

2 Scollegate il cavo di alimentazione dalla presa di rete.

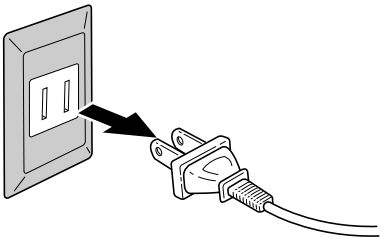

3 Aprite il coperchio superiore.

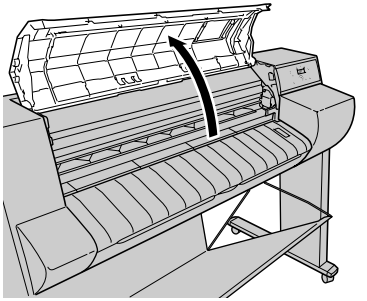

Importante

- Per vitare di sporcarvi le mani o danneggiare la stampante, non toccate mai alcuna parte interna alla stampante stessa a meno che non ne riceviate istruzione.

4 Bagnate un panno pulito, strizzatelo bene e quindi con esso strofinate la maniglia del coperchio superiore (a), la platina nonchè tutta la relativa area (b), il vassoio (c), il rullo del coperchio superiore (d) e la leva di rilascio della carta (e).

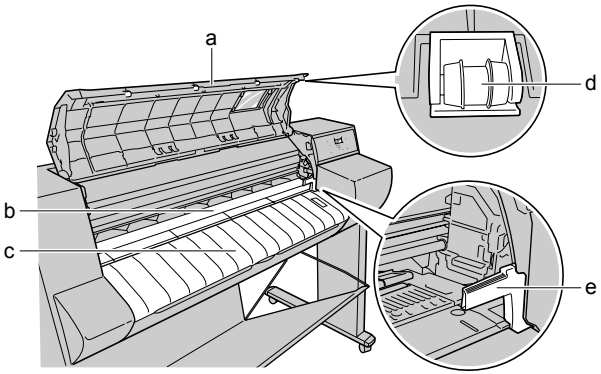

Importante

- Per evitare il formarsi di elettricità statica che possa attrarre le polveri di carta e quindi deteriorare la qualità di stampa, per pulire il lato interno del coperchio superiore non utilizzate mai un panno asciutto.

5 Chiudete il coperchio superiore.

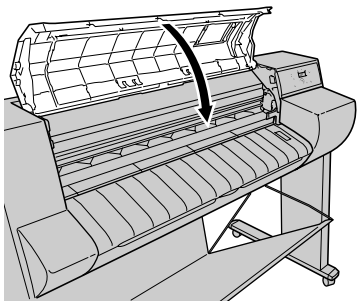

6 Ricollegate il cavo di alimentazione alla presa di rete.

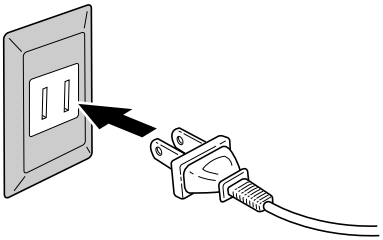

Pulizia del dispositivo di trattenimento della carta

Al fine di utilizzare la stampante al massimo delle proprie capacità, qualora la superficie di stampa o quella sottostante alla carta risultasse logora, o comunque almeno una volta al mese, pulite il lato opposto del dispositivo di trattenimento della carta con un foglio di carta comune.

Prima di avviare questa procedura, preparate della carta comune (o anche altri tipi di carta ad eccezione delle pellicole).

Importante

- Per la pulizia, utilizzate della carta comune, un foglio singolo oppure un frammento di carta comune in rotolo che non si frantumi facilmente. Per via della propria tendenza a bloccarsi e a frantumarsi, il lato opposto delle pellicole potrebbe fare deteriorare la stampa qualora utilizzato in questa procedura di pulizia.

1 Spegnete la stampante premendo il pulsante Power.

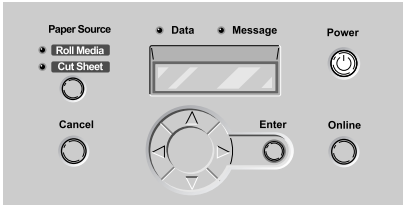

2 Scollegate il cavo di alimentazione dalla presa di rete.

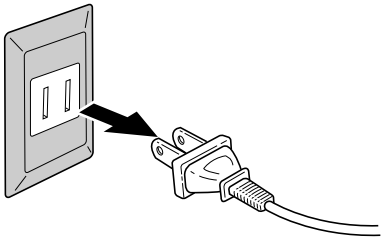

3 Piegate 2 o 3 volte un foglio di carta comune (a), dalla parte posteriore della stampante inseritelo al di sotto della superficie inferiore del dispositivo di trattenimento della carta (b) e quindi utilizzatelo per la pulizia.

Accertatevi di pulire l'intera superficie del dispositivo di trattenimento della carta.

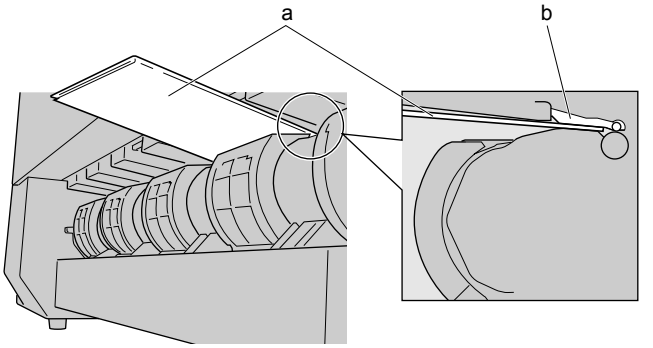

4 Ricollegate il cavo di alimentazione alla presa di rete.

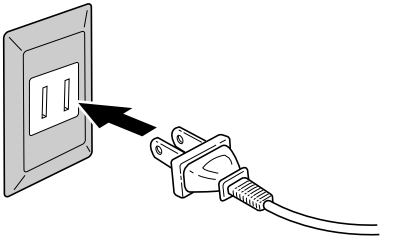

Pulizia della guida del carrello

Al fine di utilizzare al meglio la stampante, pulitene la guida del carrello almeno una volta l'anno, ovvero alla sostituzione della testina di stampa. Per la pulizia della guida del carrello, utilizzate l'apposito dispositivo di pulizia fornito insieme alla stampante.

- Pulitore della guida

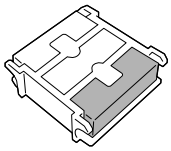

Nota

- La sporcizia della guida viene asportata dalla spugna bianca del dispositivo di pulizia. Qualora il dispositivo di pulizia non asporti la sporcizia, ovvero non pulisca bene, sostituite la spugna.
- La spugna nera del dispiositivo di pulizia va utilizzata per asciugare la guida.

1 Spegnete la stampante premendo il pulsante Power.

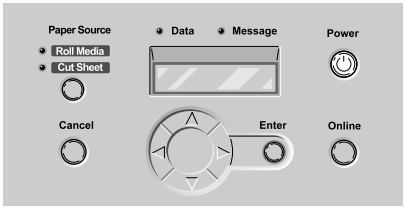

2 Scollegate il cavo di alimentazione dalla presa di rete.

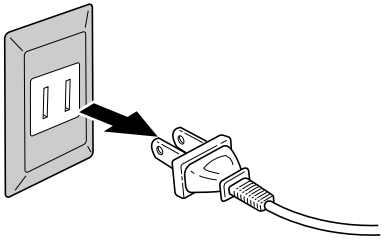

3 Aprite il coperchio superiore.

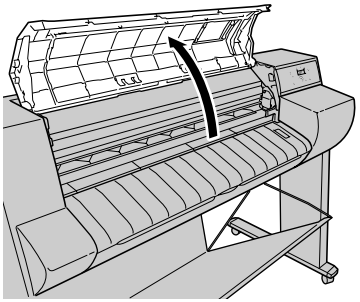

4 Dal dispositivo di pulizia della guida rimuovete la spugna bianca. Bagnate la spugna con acqua, strizzatela e quindi riponetela sul dispositivo di pulizia della guida.

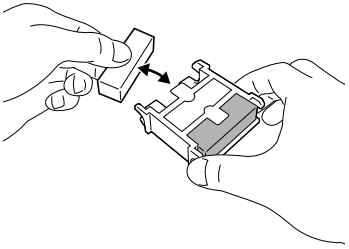

Nota

- Qualora la spugna bianca non pulisca, rivoltatela oppure sostituitela.

5 Ponendo la spugna bianca sulla superficie della guida, a partire dal lato destro della guida di carrello fate scorrere il dispositivo di pulizia sino all'estremità sinistra della guida di carrello.

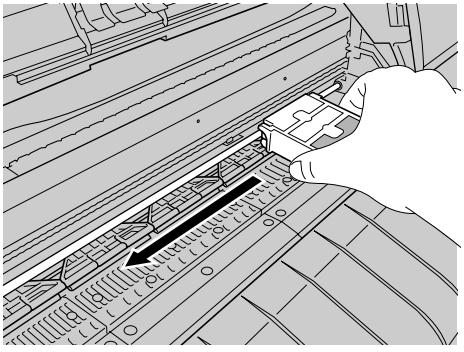

6 Ponendo la spugna nera sulla superficie della guida, a partire dal lato destro della guida di carrello fate scorrere il dispositivo di pulizia sino all'estremità sinistra della guida di carrello.

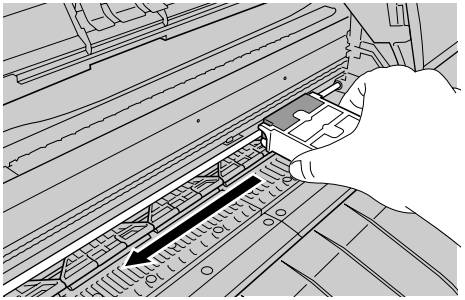

7 Chiudete il coperchio superiore.

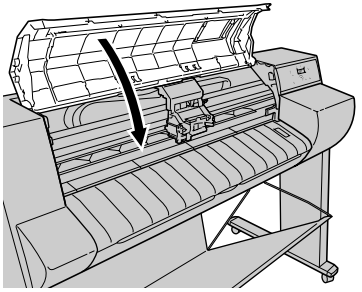

8 Ricollegate il cavo di alimentazione alla presa di rete.

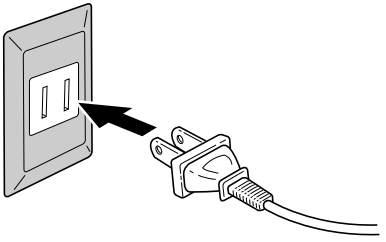

Importante

- Una volta terminato di utilizzare il dispositivo di pulizia della guida, sciacquate bene la spugna bianca, riponetela sul dispositivo stesso e quindi conservate quest'ultimo nella propria custodia. Se la stampante è installata sul basamento, conservate il dispositivo di pulizia della guida nel comparto situato nella copertura della gamba del basamento stesso.

Sostituzione della testina di stampa

La testina di stampa va sostituita quando, successivamente a due pulizie tipo B della testina stessa, non si è ripristinata l'elevata qualità di stampa, ovvero quando successivamente alla chiamata del servizio di assistenza clienti in risposta ad un messaggio di errore, il servizio tecnico ne abbia suggerito la sostituzione.

Nota

- Per informazioni sulle modalità di ottenimento di una nuova testina di stampa, contattae il servizio di assistenza Canon.

Precauzioni sul maneggio della testina di stampa

Durante il maneggio della testina di stampa, osservate sempre le precauzioni di seguito riportate.

Attenzione

- Conservate i serbatoi d'inchiostro fuori dalla portata dei bambini. Qualora un bambino ingerisca accidentalmente dell'inchiostro da uno dei serbatoi, contattate immediatamente un medico.
- Al fine di evitare lesioni personali dovute a scottature, non toccate mai la testina di stampa immediatamente dopo l'arresto della stampa. Durante la stampa, la testina di stampa diviene infatti molto calda.

Importante

- Al fine di evitare versamenti o macchiature, non lasciate mai cadere né scuotete la testina di stampa.
- Vi potrebbe essere dell'inchiostro in prossimità dei punti di uscita dell'inchiostro stesso sulla testina di stampa appena rimossa dalla stampante e, pertanto, fate attenzione a non macchiare né voi stessi né l'area di lavoro.
- Non rompete il sigillo della confezione protettiva della testina di stampa sino al momento di installarla nella stampante. Una volta rotto il sigillo, installate immediatamente la testina di stampa. Qualora non si installi la testina di stampa subito dopo averne rotto il sigillo, la qualità di stampa potrebbe deteriorarsi.
- Al fine di evitare il deterioramento della stampa a causa di danneggiamenti agli ugelli, non collocate mai la testina di stampa con gli ugelli rivolti verso il basso.
- Per evitare di danneggiare la stampante, non tentate mai di smontare o modificare la testina di stampa.
- Per evitare il deterioramento della stampa, non toccate mai gli ugelli ed i contatti elettrici della testina di stampa.

Modalità di sostituzione della testina di stampa

Prima di sostituire la testina di stampa, dovete innanzi tutto sostituire i due filtri forniti nella confezione della testina di stampa stessa. Per sostituire la testina, dal menu “Prepar. sistema” è necessario selezionare l’opzione “Cambia testina” e quindi seguire le istruzioni visualizzate sul pannello comandi.

- Rimuovete dal vassoio la carta stampata ed altra carta eventualmente presente.
- Pulite la guida del carrello ed il dispositivo di trattenimento carta (→ P.6-13 e P.6-15).
- Sostituite i filtri (→ Istruzioni fornite con i filtri).
- Dal pannello comandi della stampante, date esecuzione al comando “Cambia testina”.
- Una volta scaricato l’inchiostro dalla testina di stampa, rimuovetela.
- Installate la nuova testina di stampa.

Importante

- Durante la sostituzione della testina di stampa, è necessario seguire scrupolosamente la procedura di seguito riportata. La non corretta osservanza di questa procedura può determinare la fuoriuscita di inchiostro e la macchiatura dell’area di lavoro.

1 Accendete la stampante premendo il pulsante Power.

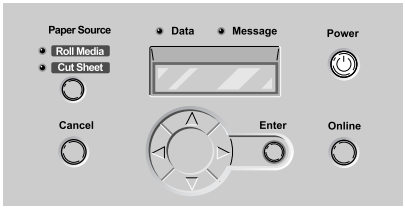

Dopo alcuni secondi, sul pannello comandi viene visualizzato il messaggio “In linea” e quindi la spia Online si accende.

2 Premendo Online visualizzate “MENU PRINCIPALE”.

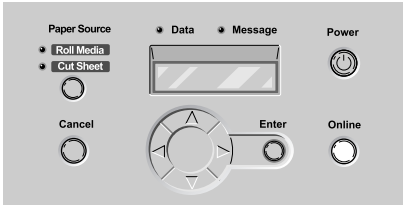

3 Premete ◄ o ► in modo da selezionare “Prepar. sistema” e quindi premete ▼.

```
MENU PRINCIPALE
Prepar. sistema▼
```

Si apre il menu “Prepar. sistema”.

4 Premete ◄ o ► in modo da selezionare “Cambia testina” e quindi premete ▼.

```
Prepar. sistema
Cambia testina ▼
```

5 Premete ◄ o ► in modo da selezionare “Sì” e quindi premete Enter.

```
Cambia testina
      Sì
```

Viene visualizzato il messaggio “Attendere..” e quindi si avvia la preparazione alla sostituzione della testina di stampa. La preparazione richiede circa 2 minuti.

Al termine della preparazione, viene visualizzato il messaggio “Cam. tes.sta.OK”.

6 Aprite il coperchio superiore.

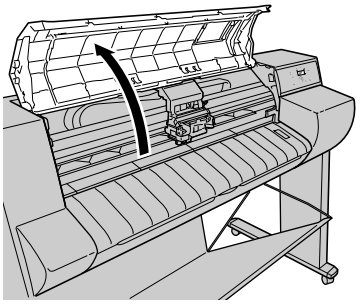

Importante

- Per vitare di sporcarvi le mani o danneggiare la stampante, non toccate mai alcuna parte interna alla stampante stessa a meno che non ne riceviate istruzione.
- Controllate il coperchio del carrello, il coperchio di blocco della testina di stampa e la leva di blocco della testina di stampa. Qualora uno o più di queste parti fosse sporca, pulitela con un panno umido prima di procedere con la sostituzione della testina di stampa.

7 Sollevate il coperchio del carrello ed apritelo completamente.

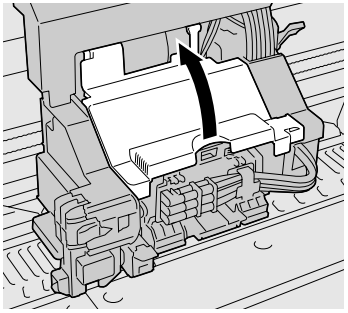

8 Tirate completamente in avanti la leva di blocca della testina di stampa in modo da aprirla.

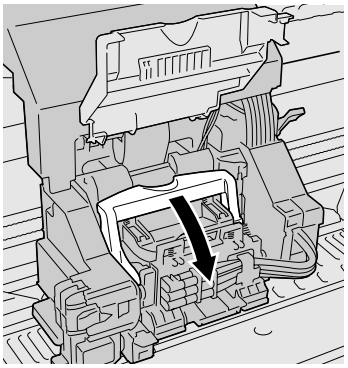

9 Sollevate il coperchio di blocca della testina di stampa ed apritelo completamente.

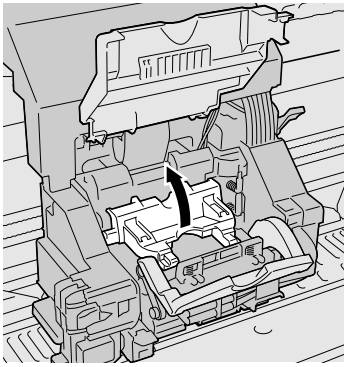

10 Rimuovete la vecchia testina di stampa.

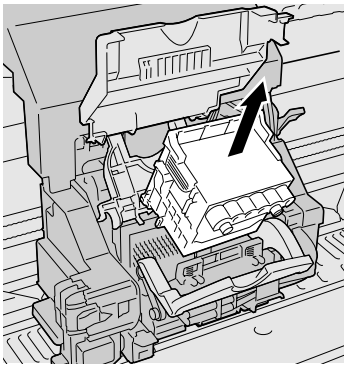

Attenzione

- Qualora stiate rimuovendo la testina di stampa immediatamente dopo la stampa, lasciatela raffreddare per alcuni minuti (le parti metalliche della testina divengono infatti molto calde durante la stampa). Al fine di evitare scottature, durante la rimozione della testina di stampa non toccate queste parti metalliche.

Importante

- Per evitare danneggiamenti alla stampante, non toccate mai i contatti elettrici situati sul carrello.
- Smaltite la testina di stampa usata in accordo ai regolamenti locali relativi allo smaltimento di oggetti analoghi.

11 Afferrando la nuova testina di stampa per i punti di presa (a) situati su entrambi i propri lati, estraetela dalla confezione. Rimuovete il cappuccio protettivo 1 di colore arancione (b) e quindi, premendo sugli appositi punti di presa (d) situati su entrambi i lati come mostrato in figura, tirate verso il basso il cappuccio protettivo 2 (c) in modo da rimuoverlo.

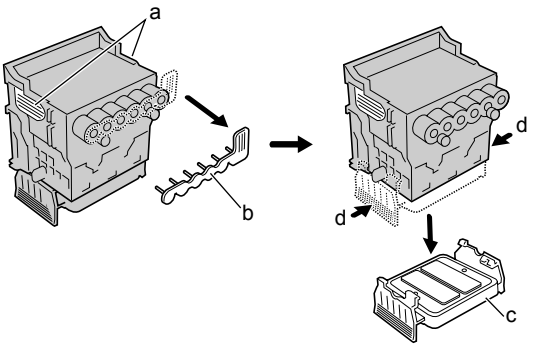

Importante

- Gli ugelli situati sotto il cappuccio di protezione 2 (c) sono ricoperti di inchiostro. Per evitare di toccare questi ugelli o lasciar cadere la testina di stampa e macchiare quindi l'area circostante, maneggiatela con estrema cura.
- Afferrate sempre la testina di stampa per i punti di presa (a) situati sul proprio lato destro e sinistro.
- Per evitare il deterioramento della testina di stampa ovvero di ottenere risultati di stampa insoddisfacenti, non toccate mai gli ugelli esposti (e) ed i contatti elettrici (f) della testina di stampa stessa.

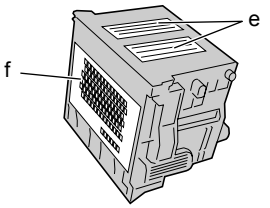

- Non tentate mai di riporre i cappucci protettivi o il materiale di confezione rimossi dalla testina di stampa. Smaltite queste parti in accordo ai regolamenti locali relativi allo smaltimento di oggetti analoghi.

12 Mantenendo gli ugelli rivolti verso il basso ed i contatti elettrici rivolti verso la stampante, inserite sul carrello la nuova testina di stampa.

Assicuratevi che la testina di stampa sia completamente inserita.

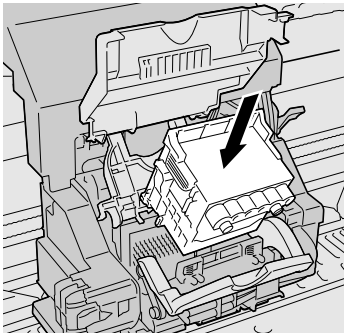

13 Riabbassate verso di voi il coperchio di bloccaggio della testina di stampa, in modo da bloccarla in posizione.

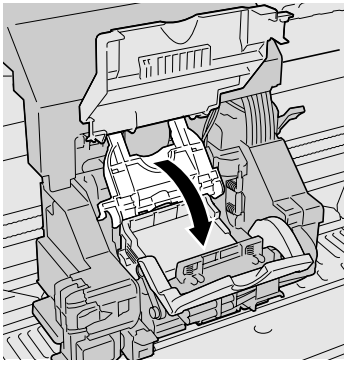

14 Sollevate la leva di bloccaggio della testina di stampa e premetela verso l'interno sino ad avvertire uno scatto a conferma dell'avvenuto bloccaggio in posizione.

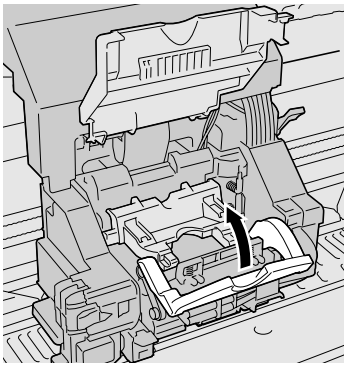

15 Premete il coperchio del carrello verso il basso e in avanti sino ad avvertire uno scatto a conferma dell'avvenuto bloccaggio in posizione

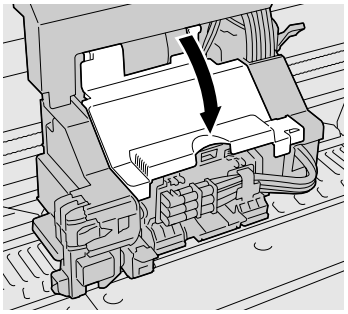

16 Chiudete il coperchio superiore.

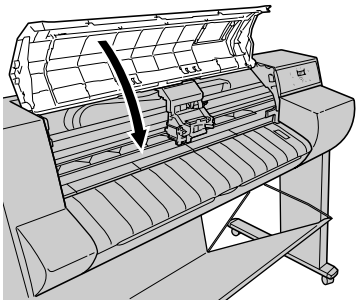

Una volta richiuso il coperchio superiore, appare il messaggio “Attendere..” e quindi l’elaborazione si avvia. L’elaborazione dell’inchiostro richiede circa 3,5 minuti. Una volta terminata, viene automaticamente stampato il modello di stampa A.

Da questo momento è possibile eseguire la regolazione della testina di stampa. (→ Capitolo 7 “Allineamento della testina di stampa”, P.7-34)

Importante

- Il modello di stampa A non può essere eseguito qualora sul pannello comandi appaia il messaggio “Stampa autom.” oppure “Spento”. Dopo avere sostituito la testina di stampa, date esecuzione al comando “Motivo stampa A” e quindi allineate la testina stessa. (→ P.7-34)

7 Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive le modalità di risoluzione dei problemi che si possono verificare durante l'impiego della stampante.

In caso di problemi

Se la stampante non sta funzionando come pensate dovrebbe, ovvero nel caso in cui si verifichino altri problemi, leggete l'elenco che segue, selezionate il titolo che meglio descrive il problema incontrato e quindi andate alla pagina indicata.

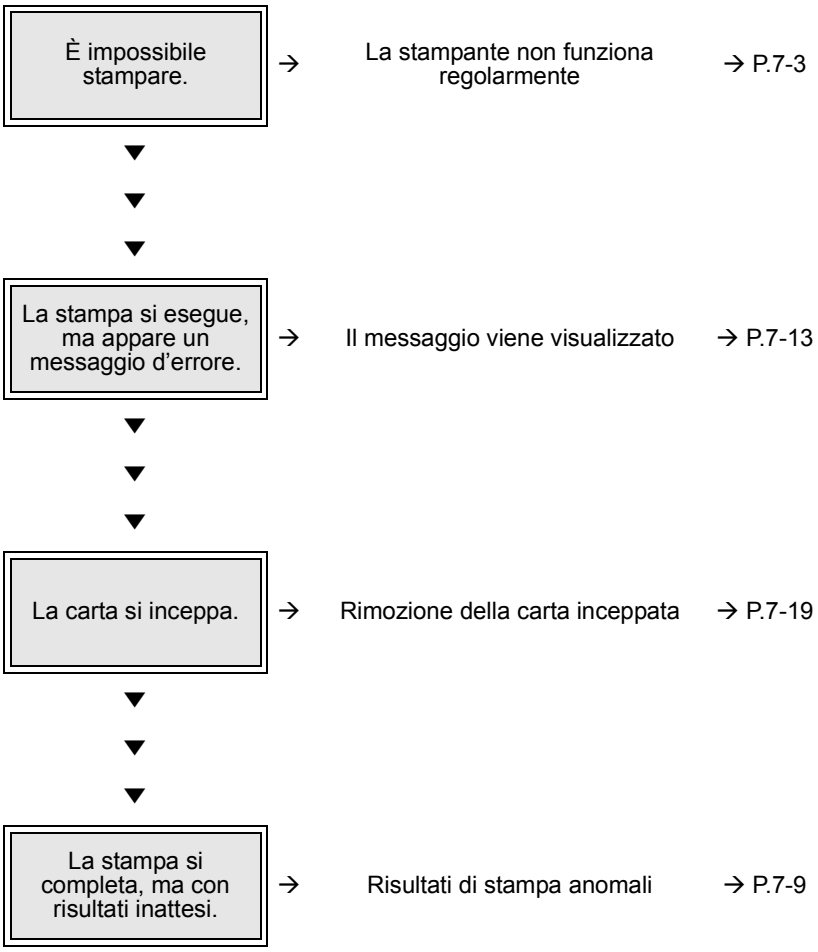

La stampante non funziona regolarmente

Se la stampante non funziona e non stampa, controllate quanto segue.

È impossibile stampare

La stampante non è accesa

Problema 1: non è stato premuto il pulsante Power.

Soluzione: premete il pulsante Power e verificate che la spia Online, la spia Message ed il pannello comandi siano accesi. (→ P.1-9)

Problema 2: il cavo di alimentazione non sta inviando corrente alla stampante.

Soluzione: controllate che i collegamenti del cavo di alimentazione sul lato della stampante e sul lato della presa di rete siano saldamente effettuati. (→ Guida all'Installazione, Capitolo 1, "4 Collegamento del cavo di alimentazione")

Problema 3: dalla presa di rete non giunge energia elettrica.

Soluzione: collegate un altro apparecchio, in modo da verificare che la presa di rete fornisca regolarmente energia elettrica. Qualora non stia fornendo energia elettrica, controllate gli interruttori presenti lungo la linea di alimentazione.

Problema 4: il cavo di alimentazione è spezzato.

Soluzione: contattate il servizio di assistenza e richiedete un nuovo cavo di alimentazione.

La stampante è accesa ma non su Online

Problema 1: la testina di stampa non è installata.

Soluzione: installate la testina di stampa. (→ Guida all'Installazione, Capitolo 1, "5 Installazione della testina di stampa")

Problema 2: un serbatoio d'inchiostro non sono installati.

Soluzione: controllate che tutti i serbatoi siano installati. (→ Guida all'Installazione, Capitolo 1, "6 Installazione dei serbatoi d'inchiostro")

Problema 3: la carta non è caricata.

Soluzione: caricate carta in rotolo oppure fogli singoli. (→ P.2-6 e P.2-17)

Problema 4: un coperchio è aperto.

Soluzione: chiudete il coperchio il cui nome viene indicato nell'area messaggi del pannello comandi.

Problema 5: la stampante si trova ancora in fase di preriscaldamento.

Soluzione: immediatamente dopo l'accensione, la stampante non può stampare poiché richiede innanzi tutto diversi secondi di preriscaldamento. Dopo avere acceso la stampante, è pertanto necessario attendere che spia Online si accenda di luce fissa.

Impossibile installare il driver di stampa per Windows

Problema 1: non è stato inserito il corretto CD-ROM di installazione.

Soluzione: inserite il CD-ROM fornito in dotazione alla stampante.

Problema 2: il CD-ROM dei programmi fornito in dotazione è danneggiato.

Soluzione: contattate il servizio di assistenza e richiedete un nuovo CD-ROM di installazione.

Problema 3: il sistema operativo Windows è instabile.

Soluzione: se Windows visualizza un messaggio di errore di sistema, quale "Errore generale di protezione" od "Operazione illecita", significa che il sistema è divenuto instabile. Controllate il problema verificatosi al sistema e quindi provate ad installare nuovamente il sistema stesso.

Problema 4: l'installazione non si completa correttamente.

Soluzione: cancellate l'icona della stampante ed effettuate una nuova installazione. (→ Guida all'Installazione, Capitolo 1, "12 Installazione del software")

Impossibile installare il driver di stampa per Macintosh

Problema 1: non è stato inserito il corretto CD-ROM di installazione.

Soluzione: inserite il CD-ROM fornito in dotazione alla stampante.

Problema 2: il CD-ROM dei programmi fornito in dotazione è danneggiato.

Soluzione: contattate il servizio di assistenza e richiedete un nuovo CD-ROM di installazione.

Il sistema non riconosce la stampante

Problema 1: il cavo di interfaccia è scollegato.

Soluzione: se la stampante è collegata alla porta USB o IEEE 1394, controllate i punti di collegamento sul lato stampante e sul lato computer (→ Guida all'Installazione, Capitolo 1, "3 Connessione al computer").

Problema 2: il driver della stampante collegata attraverso la porta USB o la porta IEEE 1394 non è correttamente installato.

Soluzione: Per installare il driver, osservate la seguente procedura:

- Col tasto destro del mouse, cliccate sull'icona Risorse del computer e quindi selezionate Proprietà.
- Cliccate su Gestione periferiche, selezionate le periferiche sconosciute e quindi cliccate su Proprietà.
- Cliccate su Generale e quindi su Aggiorna driver. Quando si apre l'Aggiornamento guidato driver di periferica, per completare l'installazione seguite le istruzioni che appaiono sullo schermo.
- Quando la guida vi invita a selezionare il modo di ricerca dei file relativi al driver, selezionate solamente "Unità CD-ROM". Per installare il driver di interfaccia, inserite quindi nell'unità CD-ROM il CD-ROM dei programmi e seguite le istruzioni che appaiono sullo schermo.
- Successivamente, quando si apre l'Installazione guidata nuovo hardware, seguite le istruzioni che appaiono sullo schermo.
- Selezionate solamente "Specificare un percorso" e cliccare su "Sfoglia".
- Aprite le cartelle Unità CD-ROM>Ita>Drivers. In ambiente Windows Me/Windows 98 aprite WinMe_9X, mentre in ambiente Windows XP/Windows 2000 aprite WinXP_2K; quindi cliccate su OK.
- Controllate che in "Specificare un percorso" sia stata selezionata la cartella corretta e, quindi, procedete con l'installazione del driver.

Problema 3: la stampante è collegata alla LAN, ma il metodo di comunicazione con la LAN stessa non viene automaticamente rilevato.

Soluzione: impostate correttamente i selettori DIP per la LAN in uso, i quali si trovano sul lato posteriore della stampante (→ Guida all'Installazione, Capitolo 1, "3 Connessione al computer").

Problema 4: non è stata impostata la destinazione attraverso la rete Macintosh.

Soluzione: se la stampante è connessa ad una rete Macintosh, dal pannello di controllo aprite AppleTalk e quindi eseguite le impostazioni relative a "Collega a" e a "Zona".

Problema 5: non sono state impostate le informazioni di rete relative alla stampante.

Soluzione: se la stampante è collegata ad una rete Windows, eseguite le impostazioni di rete dal pannello comandi della stampante (→ Guida

all'Installazione, Capitolo 1, "11 Impostazione delle informazioni di rete della stampante").

Soluzione: se la stampante è collegata ad una rete Macintosh, per mezzo delle Remote UI in corrispondenza del protocollo Apple Talk selezionate "Fase 2".

La stampa non si avvia

Non viene visualizzato alcun messaggio d'errore.

Problema 1: la stampante non è stata selezionata come destinazione per il lavoro di stampa inviato.

Soluzione: in ambiente Windows o Mac OS X, assicuratevi che nel campo del nome situato nella finestra di dialogo Stampa sia stato inserito il nome della stampante, quindi riprovate a stampare.

Soluzione: in ambiente Mac OS 8/9, assicuratevi che in Scelta Risorse sia stato selezionato il nome corretto della stampante.

Problema 2: la coda di stampa si è arrestata.

Soluzione: in Windows, aprite la finestra Stampanti e cliccate sull'icona relativa alla stampante. Per liberare il lavoro di stampa dalla condizione di pausa, aprite il menu File e cliccate su Sospendi stampa.

Soluzione: in Mac OS 8/9, aprite PrintMonitor e quindi, per liberare il lavoro di stampa dalla condizione di pausa, dal menu File selezionate Riprendi Stampa.

Soluzione: in Mac OS X, aprite Centro Stampa e, dal menu Coda di Stampa, selezionate Riprendi Stampa.

Problema 3: in ambiente Mac OS 8/9 la stampante è condivisa via USB.

Soluzione: collegate la stampante direttamente alla scheda d'interfacciamento USB o IEEE 1394. Qualora desideriate condividere la stampante, collegatela da un computer Windows.

Viene visualizzato un messaggio d'errore.

Problema 1: la carta si è inceppata.

Soluzione: rimuovete la carta inceppata (→ P.7-19).

Problema 2: la stampante è offline.

Soluzione: una volta corretto il problema a seguito del messaggio d'errore visualizzato, per portare la stampante in stato online premete il pulsante Online.

Soluzione: se il display del pannello comandi mostra "Fuori linea", premendo il pulsante Online portate la stampante in stato online.

Problema 3: durante la stampa appare un messaggio d'errore.

Soluzione: quando sul pannello comandi della stampante appare un messaggio d'errore, leggetelo direttamente sul display oppure, in ambiente Macintosh, leggetelo in PrinterMonitor e quindi correggete il problema (→ P.7-13).

Problema 4: la carta non è caricata.

Soluzione: riempite di carta la sorgente di alimentazione indicata.

Problema 5: non sono state eseguite le impostazioni per "Formato carta" e "Tipo carta".

Soluzione: dal pannello comandi della stampante, selezionate la corretta impostazione per il tipo di carta (carta in rotolo oppure fogli singoli) (→ P.2-6 e P.2-17).

Soluzione: se l'impostazione effettuata per Tipo carta non è corretta, annullate il lavoro di stampa, aprite il driver di stampa e quindi eseguite l'impostazione corretta per il tipo di carta caricato (→ P.3-4 e P.4-7).

Problema 6: l'inchiostro si è esaurito oppure gli ugelli della testina di stampa sono intasati.

Soluzione: stampate un motivo di controllo degli ugelli, verificando inoltre la mandata di inchiostro e le condizioni della testina di stampa. Qualora l'inchiostro si sia esaurito in un o più serbatoi, sostituiteli (→ P.6-2). Se gli ugelli sono intasati, pulite la testina di stampa (→ P.7-32).

Durante un lavoro di stampa, essa si arresta

Viene visualizzato un messaggio d'errore.

Problema 1: durante la stampa viene visualizzato un messaggio d'errore.

Soluzione: leggete il messaggio visualizzato in PrintMonitor e quindi correggete il problema indicato dal messaggio d'errore (→ P.7-13).

Problema 2: la Sorgente carta specificata non corrisponde alla carta caricata nella relativa sorgente di alimentazione.

Soluzione: controllate la selezione attuale di Formato carta. Se l'impostazione non è corretta, arrestate il lavoro di stampa, selezionate l'impostazione più appropriata e quindi riavviate la stampa (→ P.2-6 e P.2-17).

Dalla stampante viene espulsa carta non stampata.

Problema 1: viene espulsa una pagina bianca dal lavoro di stampa precedente.

Soluzione: il lavoro di stampa si avvia dopo l'espulsione della pagina non stampata.

Problema 2: il lato di ingresso della carta in rotolo viene tagliato ad una lunghezza uniforme.

Soluzione: al caricamente della carta in rotolo, l'espulsione di un foglio di carta singola fa parte della normale procedura di corretto allineamento della

carta in rotolo stessa. Al termine della fase di preparazione, la stampante si predispone all'impiego.

Problema 3: gli ugelli della testina di stampa sono intasati.

Soluzione: stampate un motivo di controllo degli ugelli, controllate le condizioni degli ugelli stessi e quindi, qualora la testina di stampa risulti veramente intasata, procedete con la relativa pulizia (→ P.7-32).

Problema 4: un serbatoio d'inchiostro si è svuotato.

Soluzione: controllate i serbatoi e sostituite quelli vuoti (→ P.6-2).

Problema 5: la stampante si è danneggiata.

Soluzione: chiamate il servizio di assistenza.

Risultati di stampa anomali

Qualora nei lavori di stampa eseguiti notiate risultati non previsti, controllate quanto di seguito indicato.

Insufficiente qualità di stampa

La stampa è debole.

Problema 1: la stampa è stata eseguita sul lato opposto del foglio.

Soluzione: stabilite quale è il lato di stampa corretto. Alcuni tipi di carta, infatti, non vengono stampati bene se la stampa avviene sul lato sbagliato.

Problema 2: in uno o più serbatoi l'inchiostro si sta esaurendo.

Soluzione: controllate il livello di inchiostro nei serbatoi e sostituite quelli che si stanno svuotando (→ P.6-2).

Problema 3: gli ugelli della testina di stampa sono intasati.

Soluzione: stampate un motivo di controllo degli ugelli, controllate le condizioni degli ugelli stessi e quindi, qualora la testina di stampa risulti veramente intasata, procedete con la pulizia (→ P.7-30 e P.7-32).

Problema 4: il riempimento di inchiostro non è stato completato.

Soluzione: se nei tubicini dell'inchiostro notate delle bolle, eseguite Puliz testin B (→ P.7-32).

Problema 5: l'ago nel punto di passaggio dell'inchiostro si è bloccato, determinando l'intasamento dell'inchiostro stesso.

Soluzione: se la stampante non viene impiegata da più di 24 ore, eseguite Puliz testin B (→ P.7-32).

L'inchiostro ha lasciato delle sbavature

Problema 1: è stata eseguita la stampa su carta comune con inchiostro ad alta densità.

Soluzione: nel driver di stampa riducete l'impostazione Intensità (densità di stampa) (→ Aiuto in linea del driver di stampa).

Problema 2: l'impostazione eseguita per Tipo carta non corrisponde alla carta caricata nella relativa sorgente di alimentazione.

Soluzione: controllate la selezione attuale di Tipo carta. Se l'impostazione non è corretta, arrestate il lavoro di stampa, selezionate l'impostazione più appropriata e quindi riavviate la stampa (→ P.2-6 e P.2-17).

Problema 3: la leva di regolazione di altezza della testina di stampa si trova in posizione abbassata.

Soluzione: per eseguire stampe normali, regolate la leva di regolazione altezza della testina di stampa nella posizione centrale (→ P.2-24).

Problema 4: state stampando su carta spessa.

Soluzione: assicuratevi che la leva di regolazione di altezza della testina di stampa si trovi in posizione rialzata (→ P.2-24).

I bordi sono macchiati di inchiostro

Problema 1: il Tipo carta selezionato non corrisponde alla carta caricata nella relativa sorgente di alimentazione.

Soluzione: controllate la selezione attuale di Tipo carta. Se l'impostazione non è corretta, arrestate il lavoro di stampa, selezionate l'impostazione più appropriata e quindi riavviate la stampa (→ P.2-6 e P.2-17).

Problema 2: la carta di stampa è arricciata o sgualcita.

Soluzione: rimuovete grinze e sgualciture e riavviate la stampa.

Problema 3: la funzione di riduzione delle polveri di taglio è attivata.

Soluzione: se non vi è necessità di mantenere attiva la funzione di riduzione delle polveri di taglio, dal pannello comandi disabilitatela per la carta di stampa in uso.

Sono visibili striature nere

Problema 1: la testina di stampa è fuori allineamento.

Soluzione: dal pannello comandi regolate l'entità di alimentazione per la carta di stampa in uso (→ P.7-37).

Problema 2: a causa di interruzioni nel flusso di dati dal computer, la stampa non procede scorrevolmente.

Soluzione: chiudete le altre applicazioni eventualmente aperte e cancellate altre operazioni che non si trovino in fase di esecuzione.

I risultati di stampa non corrispondono al contenuto del lavoro di stampa

Sono visibili righe interrotte.

Problema 1: la testina di stampa è fuori allineamento.

Soluzione: dal pannello comandi della stampante, allineate la testina di stampa (→ P.7-34).

Vengono casualmente stampati strani caratteri.

Problema 1: dal flusso del lavoro di stampa, vengono perduti i relativi dati.

Soluzione: spegnete stampante e computer, quindi riaccendeteli ed avviate una nuova stampa.

Problema 2: per il lavoro di stampa è stato selezionato un driver di stampa diverso.

Soluzione: selezionate il driver di stampa corretto e riprovate a stampare (→ Guida all'Installazione).

Problema 3: il font selezionato per la stampa non è supportato.

Soluzione: assicuratevi che i font utilizzati nel testo del programma applicativo siano stati correttamente installati. per dettagli in merito, consultate il manuale del programma applicativo.

I colori non sono corretti

Viene stampato solamente un colore.

Problema 1: per il lavoro di stampa in corso, nel driver di stampa è stata selezionata la stampa in scala di grigi.

Soluzione: nella pagina Principale del driver di stampa, in corrispondenza di Modo colore selezionate Colore e quindi riprovate a stampare (→ Aiuto in linea del driver di stampa).

Problema 2: in uno o più serbatoi l'inchiostro si sta esaurendo.

Soluzione: controllate il livello di inchiostro nei serbatoi e sostituite quelli che si stanno svuotando (→ P.6-2).

I colori di stampa non sono corretti.

Problema 1: il driver di stampa non sta eseguendo la regolazione del colore.

Soluzione: nella finestra di dialogo Regolazione colore del driver di stampa, regolate i colori eseguendo le impostazioni relative a Corrispondenza colore o a Colore (→ Aiuto in linea del driver di stampa).

Problema 2: i colori stampati non corrispondono ai colori visibili sullo schermo.

Soluzione: eseguite la correzione dei colori del monitor (→ Istruzioni del monitor).

Soluzione: l'impostazione di gestione del colore nel programma applicativo non è corretta. per dettagli in merito, consultate il manuale del programma applicativo.

Problema 3: l'inchiostro a colori si sta esaurendo.

Soluzione: controllate il livello di inchiostro nei serbatoi e sostituite quelli che si stanno svuotando (→ P.6-2).

Problema 4: alla testina di stampa non viene inviato inchiostro a sufficienza.

Soluzione: dal pannello comandi della stampante, eseguite la funzione Puliz testin B (→ P.7-32).

Problema 5: un serbatoio di inchiostro è stato inserito nell'alloggiamento non corretto.

Soluzione: sul pannello comandi della stampante selezionate "Sposta stamp". Rimuovete il serbatoio di inchiostro dalla stampante ed inseritevi quello del colore corretto. (→ Guida all'Installazione, Capitolo 2 "Spostamento della stampante").

Soluzione: Dopo avere osservato la procedura sopra descritta, date esecuzione al comando "Control ugelli". Se la stampa di ciascun colore non è corretta, sul pannello comandi della stampante date esecuzione al comando "Puliz testin B". (→ P.7-30 e P.7-32)

La stampa dei bordi dei colori dell'immagine è scura

Problema 1: gli ugelli sono intasati di inchiostro.

Soluzione: aprite il driver di stampa, cliccate su Impostazioni periferica e quindi selezionate Regolazione SSC. Se l'impostazione del Livello 1 non è soddisfacente, selezionate il Livello 2 e quindi riprovate. Tuttavia, l'utilizzo di questa funzione potrebbe modificare le tonalità dell'immagine complessiva e pertanto è necessario osservare con attenzione gli effetti delle modifiche sulle tonalità dell'immagine stampata.

Altri problemi

Viene consumato troppo inchiostro

Problema 1: si sta stampando una immagine a colori su un'ampia superficie di stampa.

Soluzione: la stampa di fotografie o di immagini di grandi dimensioni comporta un notevole consumo di inchiostro. Questo fenomeno è normale.

Il messaggio viene visualizzato

GARO Wnnnnn (“n” = numeri)

Problema 1: durante l’elaborazione del lavoro di stampa, si è verificato un errore codificato (ove “nnnnn” è un numero).

Soluzione: ponete la stampante in stato online premendo il pulsante Online e quindi riavviate una nuova stampa. Questa operazione potrebbe tuttavia non rispristinare le condizioni di normalità.

Soluzione: spegnete la stampante, attendete alcuni secondi, riaccendetela e quindi avviate una nuova stampa.

Soluzione: se la normale stampa non si ripristina nemmeno dopo avere seguito le procedure sopra illustrate, annotate il codice dell’errore e contattate il servizio di assistenza.

Poco inch x (ove la lettera “x” identifica il serbatoio d’inchiostro)

Problema 1: si sta esaurendo l’inchiostro contenuto nel serbatoio del colore indicato.

Soluzione: leggete il messaggio in modo da determinare qual’è il colore in esaurimento e quindi preparate un nuovo serbatoio. Prima di avviare la stampa su un foglio molto lungo, oppure un lavoro di stampa da eseguire su molte copie, assicuratevi di controllare il livello di inchiostro.

No ser.inch.x (ove la lettera “x” identifica il serbatoio d’inchiostro)

Problema 1: il serbatoio d’inchiostro del colore indicato non è installato.

Soluzione: leggete il messaggio e selezionate, per la sostituzione, il serbatoio inchiostro del colore corretto. Assicuratevi che il serbatoio d’inchiostro sia correttamente installato (→ P.6-2).

Problema 2: si è verificato un problema con un serbatoio d’inchiostro.

Soluzione: installate un nuovo serbatoio (→ P.6-2).

Contr. serb. x (ove la lettera “x” identifica il serbatoio d’inchiostro)

Problema 1: con questa stampante non può essere utilizzato il serbatoio d’inchiostro indicato nel messaggio, ovvero è stato installato un serbatoio vuoto.

Soluzione: Assicuratevi che il serbatoio d’inchiostro indicato sia correttamente installato (→ P.6-2).

Camb ser inch x (ove la lettera “x” identifica il serbatoio d’inchiostro)

Problema 1: si è esaurito l’inchiostro contenuto nel serbatoio del colore indicato dal messaggio.

Soluzione: sostituite il serbatoio d’inchiostro con uno nuovo. Prima di avviare la stampa su un foglio molto lungo, oppure un lavoro di stampa da eseguire su molte copie, assicuratevi innanzi tutto di controllare il livello di inchiostro (→ P.6-2).

Togli serbat. x (ove la lettera “x” identifica il serbatoio d’inchiostro)

Problema 1: il serbatoio inchiostro del colore indicato è ancora installato.

Soluzione: durante l’esecuzione della funzione “Sposta stamp”, osservate le istruzioni che appaiono sul pannello comandi in modo da rimuovere i serbatoi d’inchiostro prima della spedizione della stampante. Rimuovete il serbatoio d’inchiostro indicato (→ Guida all’Installazione, Capitolo 2, Appendici “Spostamento della stampante”).

Err. I/F est.

Problema 1: si è verificato un errore nella scheda di interfacciamento di rete durante la trasmissione dei dati.

Soluzione: premete il pulsante Online. Tuttavia il flusso di dati del lavoro di stampa non può essere stampato.

Taglio fallito

Problema 1: dopo il taglio, non è stato rilevato il lato di ingresso della carta in rotolo.

Soluzione: la taglierina ha tagliato l’estremità terminale della carta. Ricaricate la carta in rotolo (→ P.2-6).

Car. fogli sing.

Problema 1: il vassoio è in attesa del caricamento dei fogli singoli.

Soluzione: caricate nel vassoio i fogli singoli (→ P.2-17).

Esp. carta tagl.

Problema 1: la stampante ha ricevuto dati di stampa per carta in rotolo mentre sono caricati fogli singoli.

Soluzione: rimuovete i fogli singoli e caricate la carta in rotolo (→ P.2-6).

Rim. fogli sing.

Problema 1: il vassoio è in attesa della rimozione dei fogli singoli.

Soluzione: rimuovete dal vassoio i fogli singoli (→ P.2-17).

Chiudi cop. xxx (ove “xxx” è il nome del coperchio)

Problema 1: il coperchio indicato è aperto.

Soluzione: Chiudete il coperchio indicato.

Lim. alimentaz.

Problema 1: sul pannello comandi avete premuto ▲ alimentando carta in eccesso rispetto a quanto consentito.

Soluzione: aprite il vassoio e ruotate manualmente il blocca rotolo in modo da fare avanzare più carta.

Chiam. assistenza

Problema 1: non è stato rimosso il nastro all’interno del coperchio superiore, oppure il dispositivo di blocco cinghia.

Soluzione: spegnete la stampante, aprite il coperchio superiore, rimuovete il nastro ed il dispositivo di blocco cinghia e quindi premete il pulsante Power (→ Guida all’Installazione, Capitolo 1 Installazione della stampante, “1 Disimballaggio e controllo delle parti fornite”).

Problema 2: la stampante ha dei malfunzionamenti.

Soluzione: spegnete la stampante e quindi premete a mantenete premuto il pulsante Power per almeno 3 secondi in modo da riaccenderla.

Soluzione: se il messaggio viene nuovamente visualizzato anche dopo la riaccensione della stampante, annotate il contenuto della seconda riga del messaggio visualizzato sul pannello comandi e quindi contattate il servizio di assistenza.

Formato non ril.

Problema 1: la carta si è spostata dalla corretta posizione di carico, ovvero la carta si è arricciata.

Soluzione: sistemate correttamente la carta (→ P.2-7 e P.2-19).

Problema 2: l’area interna alla stampante è polverosa o sporca.

Soluzione: aprite il coperchio superiore e pulite la stampante al suo interno (→ P.6-10).

Inch.Scar.q.pieno

Problema 1: il serbatoio dell’inchiostro di scarto è quasi pieno e molto presto dovrà essere sostituito.

Soluzione: la stampa può continuare anche dopo la visualizzazione di questo messaggio. Tuttavia, prima che venga eseguita la Chiamata di assistenza, si dovrebbe fare intervenire il servizio di manutenzione.

Testina assente

Problema 1: la testina di stampa non è installata.

Soluzione: installate correttamente la testina di stampa (→ P.6-18).

Contr. test st.

Problema 1: la testina di stampa non è installata.

Soluzione: installate correttamente la testina di stampa (→ P.6-18).

Problema 2: con questa stampante non può essere utilizzata la testina di stampa installata.

Soluzione: installate una testina di stampa adatta a questa stampante (→ P.6-18).

Overflow memoria

Problema 1: il lavoro di stampa non può essere eseguito a causa della grande quantità di dati coinvolti.

Soluzione: nel driver di stampa controllate e riducete la risoluzione nonché le impostazioni di qualità.

Soluzione: per suddividere il lavoro, utilizzate l'opzione di stampa di poster.

Carta finita

Problema 1: la carta nella sorgente selezionata si è esaurita.

Soluzione: caricate la carta e premete Online (→ P.2-6 e P.2-17).

Problema 2: le impostazioni di Formato carta e Tipo carta nel driver di stampa non corrispondono al formato della carta rilevato o al tipo di carta selezionato sul pannello comandi.

Soluzione: nel driver di stampa controllate le impostazioni relative a Tipo carta, verificando che corrispondano al tipo di carta caricato nella stampante, quindi premete Online (→ P.2-6 e P.2-17).

qualora desideriate cancellare l'errore e proseguire con il lavoro di stampa successivo, per cancellare l'attuale lavoro di stampa utilizzate il Remote UI (il lavoro di stampa non può essere cancellato dal pannello comandi).

Carta trop. gr.

Problema 1: la carta caricata supera il formato selezionato dal driver di stampa per il lavoro di stampa in corso.

Soluzione: impostate il corretto formato di carta e riprovate (→ P.2-6 e P.2-17).

Soluzione: mettete il lavoro di stampa in pausa, dal driver di stampa modificate il formato della carta, in modo che corrisponda a quello della carta caricata, e quindi riavviate la stampa.

Carta storta

Problema 1: la carta caricata è posizionata obliquamente.

Soluzione: se si sta usando carta in rotolo, aprite il coperchio superiore, sollevate la leva di rilascio carta, aprite il vassoio della carta in rotolo, fate scorrere manualmente un po' di carta in modo da correggerne l'obliquità e quindi riprovate a stampare (→ P.2-6).

Soluzione: se si stanno usando fogli singoli, aprite il coperchio superiore, sollevate la leva di rilascio carta, rimuovete i fogli singoli stessi, riposizionateli e quindi riprovate a stampare (→ P.2-17).

Carta trop. picc

Problema 1: la carta caricata è inferiore al formato selezionato dal driver di stampa per il lavoro di stampa in corso.

Soluzione: impostate il corretto formato di carta e riprovate (→ P.2-6 e P.2-17).

Soluzione: mettete il lavoro di stampa in pausa, dal driver di stampa modificate il formato della carta, in modo che corrisponda a quello della carta caricata, e quindi riavviate la stampa.

Carta inceppata

Problema 1: nella stampante vi è carta inceppata.

Soluzione: rimuovete la carta inceppata e premete il pulsante Online (→ P.7-19).

Carta errata

Problema 1: il tipo di carta specificato dal driver di stampa non corrisponde a quello che si trova nella sorgente di carta di alimentazione.

Soluzione: controllate il tipo di carta caricato nella stampante e quindi selezionatelo dal pannello comandi (→ P.2-15 e P.2-23).

Soluzione: mettete il lavoro di stampa in pausa, dal driver di stampa modificate il tipo di carta, in modo che corrisponda a quello della carta caricata, e quindi riavviate la stampa.

Rimuovi carta

Problema 1: la stampante è in attesa della rimozione dal vassoio della carta o degli altri supporti di stampa.

Soluzione: rimuovete dal vassoio la carta o gli altri supporti di stampa e quindi premete il pulsante Online.

Fine rullo

Problema 1: la carta in rotolo si è esaurita.

Soluzione: caricate un altro rotolo nel vassoio della carta in rotolo e quindi premete il pulsante Online (→ P.2-6).

Car. rullo carta

Problema 1: la stampante è in attesa che si carichi un rotolo nel vassoio della carta in rotolo.

Soluzione: caricate nel vassoio della carta in rotolo la carta di stampa specificata e quindi premete il pulsante Online (→ P.2-6).

Rim. rullo carta

Problema 1: la stampante è in attesa della rimozione dal vassoio della carta in rotolo o degli altri supporti di stampa.

Soluzione: rimuovete dal vassoio la carta in rotolo stampata e quindi premete il pulsante Online.

Rimozione della carta inceppata

Quando si verifica un inceppamento di carta, sul pannello comandi viene visualizzato il messaggio “Carta inceppata” oppure “Spegnere!!” e quindi la stampa si arresta. Per individuare i punti in cui si trova la carta inceppata e quindi rimuoverla, osservate la procedura di seguito riportata.

Rimozione di un inceppamento di carta in rotolo

Per rimuovere un inceppamento di carta in rotolo, osservate la procedura che segue:

■Inceppamento durante la preparazione della carta in rotolo

1 Aprite il vassoio, tirate la leva di apertura del vassoio della carta in rotolo e quindi estraete il vassoio della carta in rotolo.

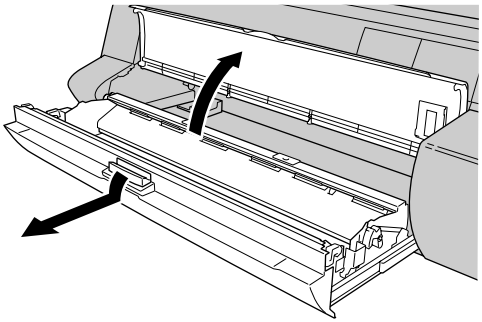

2 Ruotate il blocca rotolo nella direzione indicata in figura sino a vedere il lato in ingresso del rotolo stesso e, quindi, tagliate la carta in corrispondenza della ripiegatura.

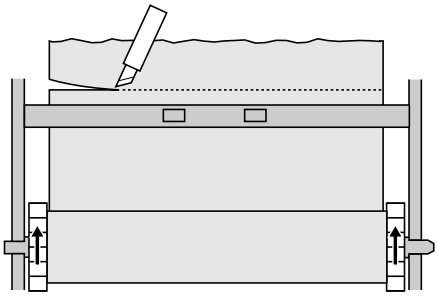

Attenzione

Quando eseguite il taglio, fate attenzione a non ferirvi sulla lama di taglio.

3 Qualora non riusciate ad avvolgere la carta, aprite la guida della carta in rotolo sul retro della stampante, quindi estraete la carta e tagliate la porzione ripiegata.

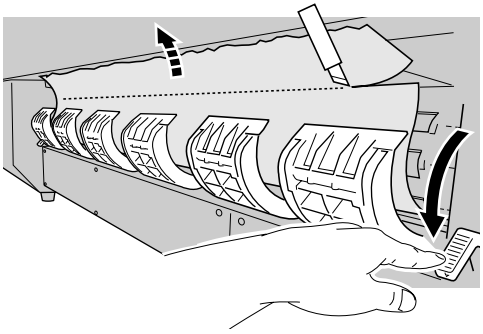

4 Abbassate la leva di rilascio rullo verso l'interno della stampante, rilasciate la guida della carta, quindi estraete gli angoli destro e sinistro del lato di ingresso della carta sino a quando la carta diviene parallela con i lati e risulta inoltre pareggiata rispetto al rotolo.

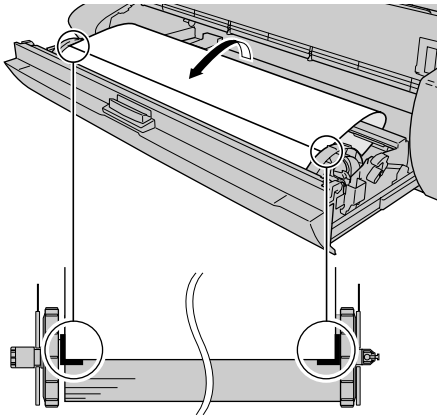

5 Mentre trattenete la carta in rotolo al centro, ruotate il blocca rotolo in modo da recuperare ogni ingobbamento della carta, tirate la leva di rilascio rullo verso voi stessi e quindi bloccate la guida della carta stessa.

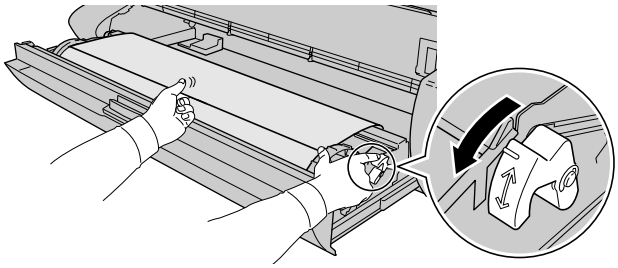

6 Ruotate il blocca rotolo nella direzione indicata dalla freccia, sino a quando il lato della carta in rotolo raggiunge il lato della guida della carta.

Ruotate il rotolo sino a quando, dal di sotto della guida della carta, divengono visibili circa 1-2 mm del lato di ingresso della carta in rotolo.

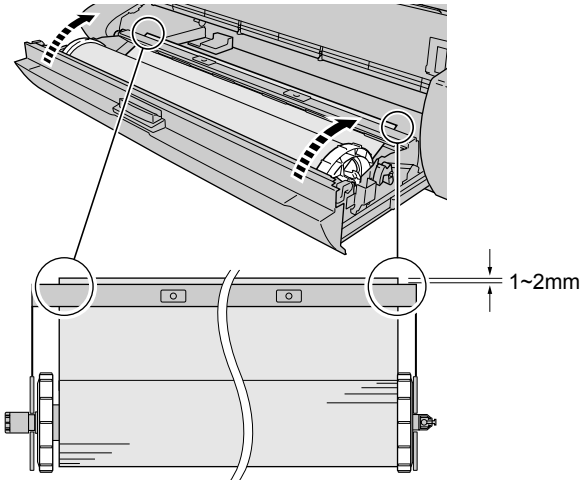

7 Dopo aver chiuso il vassoio della carta in rotolo, richiudete il vassoio.

Premete il vassoio della carta in rotolo a fondo nella stampante.

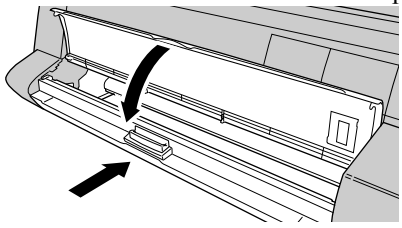

Sul pannello comandi è visualizzato il messaggio “Tipo rot. carta”.

8 Premete ◄ o ► in modo da selezionare l'impostazione relativa al tipo di carta caricato nella stampante e quindi premete Enter.

```
Tipo rot. carta
  Carta patinata
```

Dopo avere selezionato l'impostazione relativa al tipo di carta in rotolo, la stampante avvia la preparazione per il tipo di carta selezionato.

■Inceppamento della carta in rotolo durante la stampa

1 Premendo e mantenendo premuto per 3 secondi il pulsante Power, spegnete la stampante.

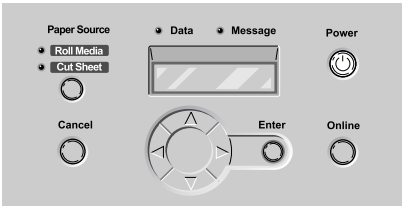

2 Aprite il coperchio superiore.

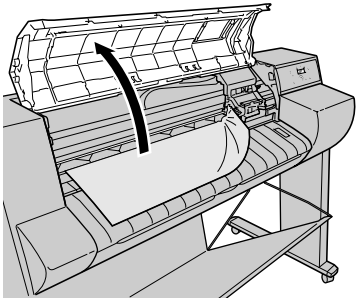

Importante

- Per vitare di sporcarvi le mani o danneggiare la stampante, non toccate mai alcuna parte interna alla stampante stessa a meno che non ne riceviate istruzione.

3 Con la mano spingete il carrello verso l'esterno.

Spingetelo verso l'estremità senza fare forza eccessiva.

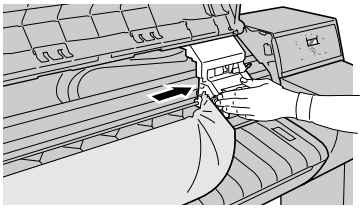

4 Sollevate la leva di rilascio della carta.

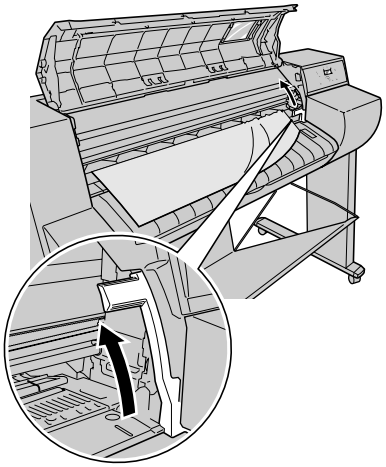

5 Mantenendo la carta inceppata per i lati destro e sinistro, tiratela verso di voi e quindi tagliatela nel punto in cui termina la stampa oppure ove la carta è arricciata.

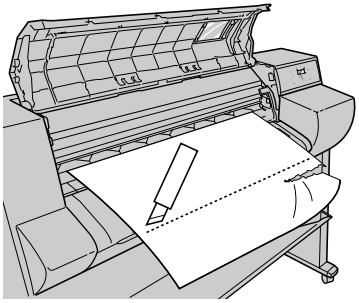

6 Aprite il vassoio, tirate la leva di apertura vassoio e quindi estraete il vassoio della carta in rotolo.

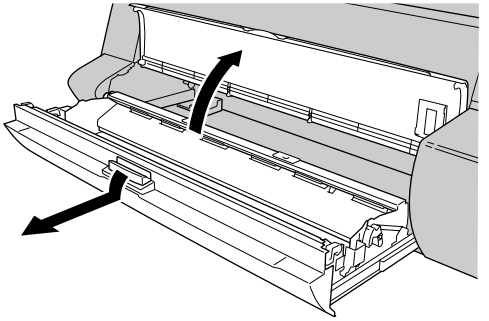

7 Abbassate la leva di rilascio rullo verso l'interno della stampante, rilasciate la guida della carta, quindi estraete gli angoli destro e sinistro del lato di ingresso della carta stessa sino a quando essa diviene parallela con i lati e risulta pareggiata rispetto al rotolo.

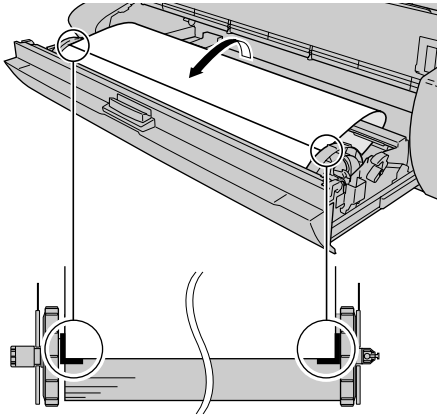

8 Mentre trattenete la carta in rotolo al centro, ruotate il blocca rotolo in modo da recuperare ogni ingobbamento della carta, tirate la leva di rilascio rullo verso voi stessi e quindi bloccate la guida della carta stessa.

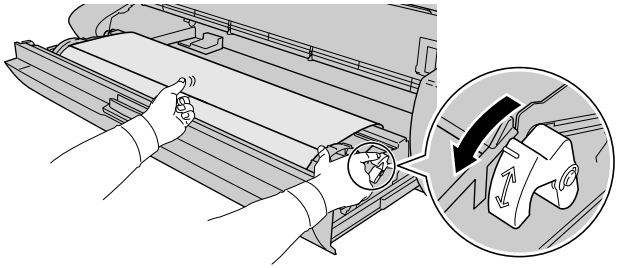

9 Ruotate il blocca rotolo nella direzione indicata dalla freccia e quindi tagliate la carta lungo il bordo della guida della carta.

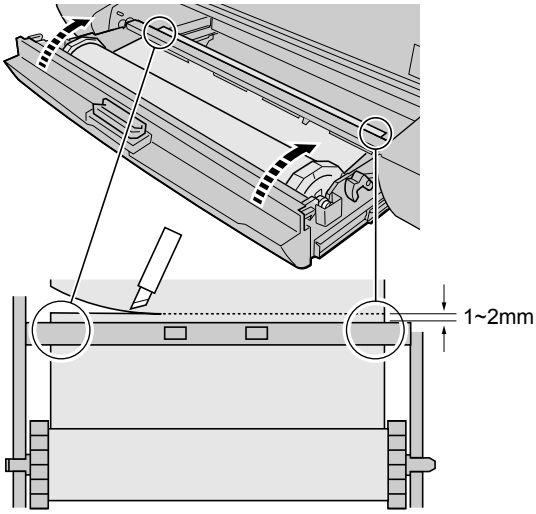

10 Dopo aver chiuso il vassoio della carta in rotolo, richiudete il vassoio.

Premete il vassoio della carta in rotolo a fondo nella stampante.

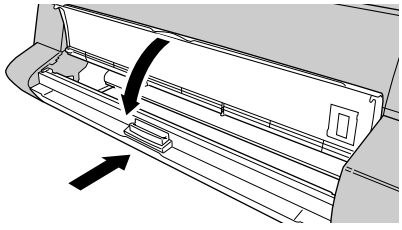

11 Abbassate la leva di rilascio della carta ed richiudete il coperchio superiore.

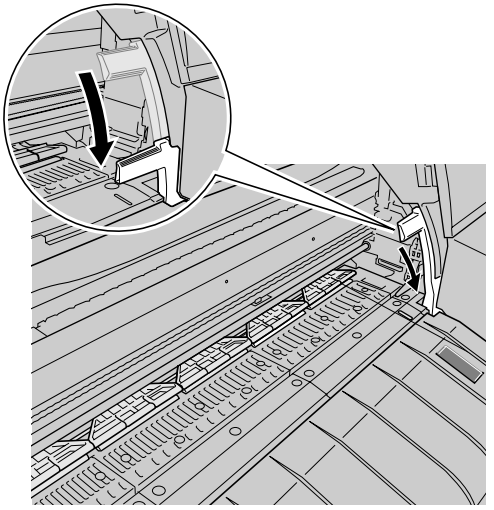

12 Accendete la stampante premendo il pulsante Power.

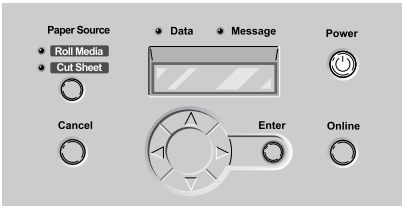

Si avvia la preparazione della carta in rotolo. Al termine della fase di preparazione, la stampante si predispone all'impiego.

Nota

- Se desiderate un lato di ingresso più nettamente rifinito, premete il pulsante Online del pannello comandi in modo da visualizzare "Fuori linea" e quindi, premendo ?, fate avanzare la carta. Per tagliare il lato di ingresso della carta, dal MENU PRINCIPALE selezionate "Taglio forzato" (→ P.5-7).
- Qualora abbiate appena scambiato la carta in rotolo con un nuovo tipo di carta, assicuratevi di modificare l'impostazione "Tipo rot. carta" (→ P.2-15).

Rimozione di un inceppamento di fogli singoli

Per rimuovere un inceppamento di fogli singoli che si verifichi nel corso della stampa, osservate la procedura che segue:

1 Aprite il coperchio superiore.

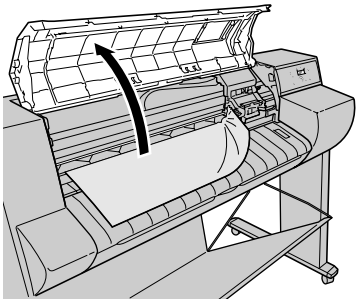

Importante

- Per vitare di sporcarvi le mani o danneggiare la stampante, non toccate mai alcuna parte interna alla stampante stessa a meno che non ne riceviate istruzione.

2 Sollevate la leva di rilascio della carta.

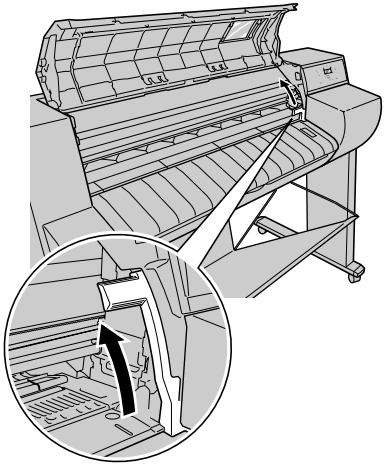

3 Se la carta inceppata è visibile, afferratela per i lati destro e sinistro ed estraetela dalla stampante tirandola verso voi stessi.

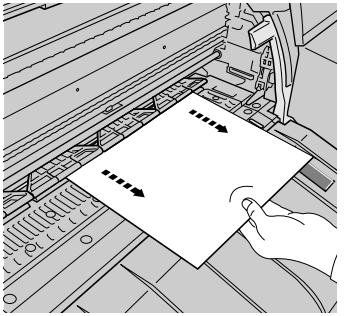

4 Se al contrario la carta non è visibile, sul lato posteriore della stampante aprite la guida della carta e quindi estraete la carta inceppatasi.

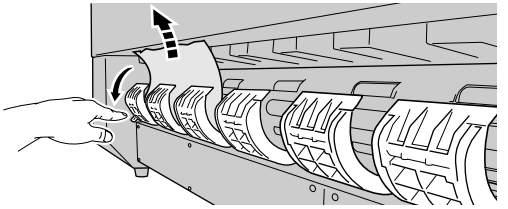

Ispezionate visivamente la zona, in modo da accertarvi che non vi rimangano frammenti di carta.

5 Caricate un nuovo foglio di carta e quindi abbassate la leva di rilascio carta.

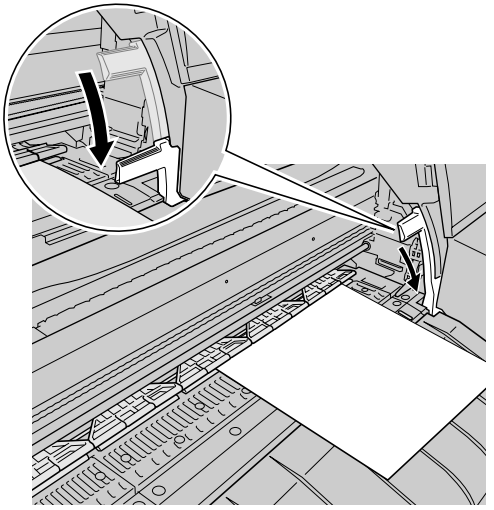

6 Chiudete il coperchio superiore.

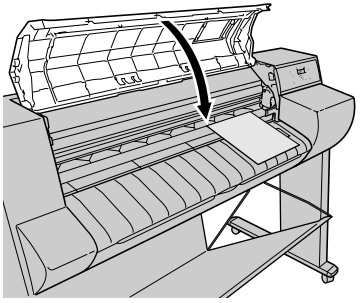

Si avvia così la preparazione di fogli singoli. Al termine della fase di preparazione, la stampante si predispone all'impiego.

Verifica dello stato di stampa

Se le stampe risultano deboli oppure striate di righe bianche, stampate un motivo di controllo degli ugelli in modo da determinare se sono intasati. Prima di avviare il motivo di Control ugelli, assicuratevi che sia caricato almeno un foglio singolo oppure un rotolo di carta di formato A3.

Nota

- Se state usando un foglio singolo, assicuratevi che ne sia collocato almeno uno pulito di formato A3 (e non il lato bianco di un foglio usato), oppure di formato superiore.

1 Se la stampante è spenta, accendetela premendo il pulsante Power.

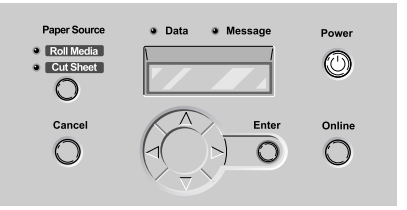

Dopo alcuni secondi, sul pannello comandi viene visualizzato il messaggio “In linea” e quindi la spia Online si accende.

2 Premendo Online visualizzate “MENU PRINCIPALE”.

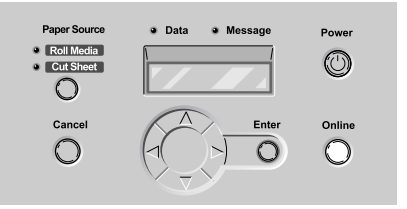

3 Premete ◄ o ► in modo da selezionare “Test di stampa” e quindi premete ▼.

```
MENU PRINCIPALE
 Test di stampa▼
```

4 Premete ◄ o ► in modo da selezionare “Control ugelli” e quindi premete Enter.

```
Test di stampa
  Control ugelli
```

Si avvia la stampa del motivo di controllo degli ugelli. Al termine della stampa, la spia Online si accende e la stampante si predispone all’impiego.

Se per ogni colore non si osservano interruzioni nelle righe verticali e orizzontali, il motivo di controllo degli ugelli è da ritenersi regolare.

Motivo di stampa regolare

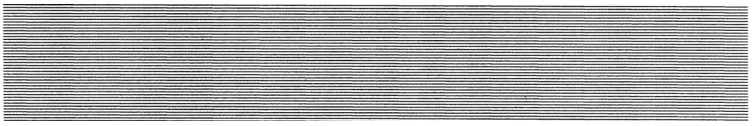

Motivo di stampa anomalo

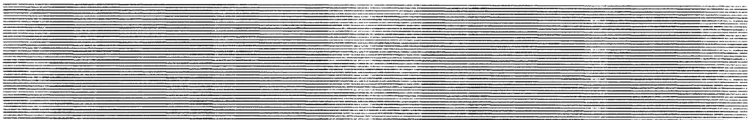

Qualora anche solamente une delle righe risulti interrotta, eseguite la seguente procedura:

- Stampate un altro motivoo di controllo degli ugelli.
- Eseguite la pulizia della testina di stampa (→ P.7-32).
- Se la pulizia della testina di stampa non risolve il problema, la testina stessa è da ritenersi difettosa. Chiamate il servizio di assistenza o contattate il vostro rivenditore.

Pulizia della testina di stampa

Quando gli ugelli della testina di stampa si intasano, effettuando la pulizia della testina si ripristinano le normali condizioni di funzionamento.

Tipi di pulizia della testina di stampa

Per pulire la testina di stampa esistono due metodi.

■Puliz testin A

Va eseguita quando la stampa è debole oppure quando sulla testina di stampa si è depositata polvere. Questo metodo di pulizia comporta il minor consumo di inchiostro. Il completamento della pulizia della testina A richiede circa 1 minuto.

■Puliz testin B

Va eseguita quando non si effettua alcuna stampa, ovvero quando la pulizia A non ha risolto il problema. Il completamento della pulizia della testina A richiede circa 2 minuti.

Procedura di pulizia della testina di stampa

Per pulire la testina di stampa, osservate la procedura di seguito riportata. La procedura è fondamentalmente la stessa per entrambi i metodi di pulizia:

- Qualora effettuando una volta la pulizia A non risolva il problema, effettuate la pulizia B.
- Qualora anche la pulizia B non risolva il problema, ripetete questo tipo di pulizia due o tre volte.
- Qualora tre esecuzioni consecutive della pulizia B non risolvano il problema, significa che la testina di stampa è danneggiata e che pertanto dovrebbe essere sostituita (→ P.6-18).

1 Accendete la stampante premendo il pulsante Power.

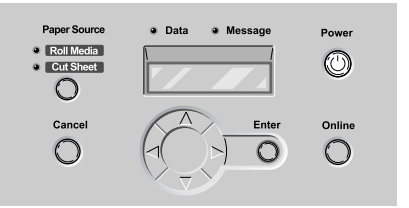

Dopo alcuni secondi, sul pannello comandi viene visualizzato il messaggio “In linea” e quindi si accende la spia Online.

2 Premendo Online visualizzate “MENU PRINCIPALE”.

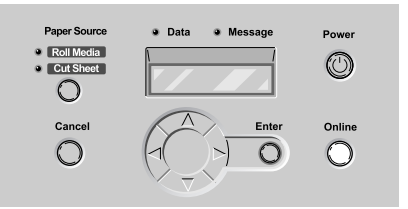

3 Premete ◄ o ► in modo da selezionare “Puliz testin” e quindi premete ▼.

```
MENU PRINCIPALE
 Puliz testin  ▼
```

4 Premete ◄ o ► in modo da selezionare il metodo di pulizia e quindi premete Enter.

```
Puliz testin
 Puliz testin A
```

Si avvia così la pulizia della testina. Al termine della pulizia, viene visualizzato “In linea” e la stampante si predispone all’impiego.

5 Effettuate la stampa del motivo di controllo degli ugelli, in modo da determinare che sono state ripristinate le normali condizioni di stampa.

(→ P.7-30)

Nota

- La stampa del motivo di controllo degli ugelli non verrà correttamente eseguita qualora in uno o più serbatoi il livello d’inchiostro sia basso. Qualora in uno qualsiasi dei serbatoi il livello d’inchiostro sia basso, effettuatene la sostituzione.
- Se il livello di inchiostro nei serbatoi è basso, la pulizia degli ugelli non avviene correttamente. Assicuratevi pertanto che nessuno dei serbatoi contenga poco inchiostro.

Allineamento della testina di stampa

Qualora nelle stampe notiate righe verticali interrotte oppure deviazioni di colore, eseguite il Motivo stampa A e quindi allineate la testina di stampa. Prima di stampare il motivo di allineamento della testina di stampa, assicuratevi che sia caricata carta in rotolo di formato A3 o superiore.

Per allineare la testina di stampa, osservate la procedura di seguito riportata.

Nota

- Durante l'esecuzione della stampa del motivo A, utilizzate il tipo di carta più comunemente impiegato con la stampante.
- Se, a seguito dell'allineamento della testina di stampa, per stampare il relativo motivo di controllo intendete utilizzare fogli singoli, preparatene almeno 3 di formato A3 o superiore. I fogli tuttavia devono essere nuovi e non deve pertanto essere utilizzato il lato opposto di fogli già stampati oppure altri tipi di carta. La procedura nel caso dei fogli singoli è lievemente diversa e pertanto è necessario seguire le istruzioni visualizzate sul pannello comandi.

1 Se la stampante è spenta, accendetela premendo il pulsante Power.

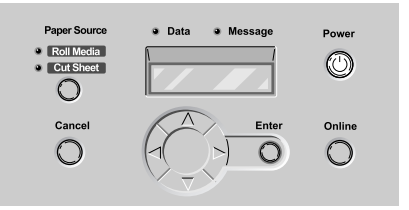

Dopo alcuni secondi sul pannello comandi viene visualizzato il messaggio "In linea" e quindi la spia Online si accende.

2 Premendo Online, visualizzate "MENU PRINCIPALE".

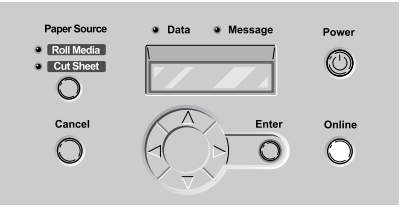

3 Premete ◄ o ► in modo da selezionare “Prepar. sistema” e quindi premete ▼.

```
MENU PRINCIPALE
Prepar. sistema▼
```

4 Premete ◄ o ► in modo da selezionare “Reg. stampante” e quindi premete ▼.

```
Prepar. sistema
 Reg. stampante▼
```

5 Premete ◄ o ► in modo da selezionare “Motivo stampa A” e quindi premete Enter.

```
Reg. stampante
 Motivo stampa A
```

Viene così stampato il motivo A.

Una volta terminata la stampa del motivo, viene visualizzato “Reg. impost. A”.

6 Nel motivo A osservate il parametro “A”, determinando il numero della riga verticale che appare meno evidente. Premete ◄ o ► sino a visualizzare questo numero e quindi premete Enter.

```
Reg. impost. A
        0
```

La selezione effettuata viene anticipata dal segno uguale (=), il quale denota il valore attuale del parametro “A”.

Esempio: Riga verticale evidente

+5

Esempio: Riga verticale non evidente

+1

7 Ripetete il passo 6 da “B” ad “E” per il motivo A, in modo da effettuare le rispettive regolazioni.

8 Osservate il parametro “F” del motivo A, annotate la posizione ed il numero della riga caratterizzata dal miglior allineamento, premete ◄ o ► sino a selezionare questo stesso numero e quindi premete Enter.

Premete ▼ in modo da ritornare al livello immediatamente superiore.

```
Reg. impost. F
        0
```

Il valore selezionato viene anticipato dal segno uguale (=), il quale denota il valore attuale del parametro “F”.

Esempio: Non correttamente posizionato Esempio: Correttamente posizionato

9 Ripetete il passo 8 per i parametri da “G” ad “I” per il motivo A, in modo da effettuare le rispettive regolazioni.

10 Osservate il parametro “J” del motivo A, annotate la posizione ed il numero della riga caratterizzata dal miglior allineamento, premete ◄ o ► sino a selezionare questo numero e quindi premete Enter.

```
Reg. impost. J
        0
```

L’impostazione selezionata viene anticipata dal segno uguale (=), il quale denota il valore attuale del parametro “J”.

Esempio: Non correttamente posizionato Esempio: Correttamente posizionato

11 Ripetete il passo 10 per il parametro “K” del motivo A, in modo da effettuare le relative regolazioni.

Una volta terminate le regolazioni, la stampante fa ritorno allo stato online.

Regolazione dell’entità di alimentazione della carta

Per ciascun tipo di carta è possibile regolarne l’entità di alimentazione. La stampa del motivo B imposta l’entità di alimentazione per il tipo di carta attualmente selezionato. Prima di eseguire la stampa, assicuratevi che sia caricata carta in rotolo di formato A3 o superiore. Qualora stiate utilizzato il modello W7250 senza basamento, assicuratevi che siano caricati fogli singoli di formato A3 o superiore.

Importante

- Prima di eseguire la regolazione dell’entità di alimentazione della carta, è necessario modificare l’impostazione relativa alla carta in rotolo in modo che corrisponda alla carta in rotolo caricata nella stampante. Qualora per l’opzione “Tipo rot. carta” si esegua un’impostazione inadatta alla carta in rotolo caricata nella stampante, la qualità di stampa risultante si deteriorerebbe ovvero la stampante potrebbe danneggiarsi.
- Con il modello W7250 sprovvisto di basamento si devono utilizzare solamente fogli singoli. Per informazioni sul caricamento dei fogli singoli, fate riferimento alla sezione “Carico di fogli singoli” nel Capitolo 2 (→ P.2-17). Con il modello W7200 e con il W7250 provvisto di basamento, è possibile utilizzare sia carta in rotolo sia fogli singoli.

Nota

- Se state usando fogli singoli, assicuratevi che ne sia collocato almeno uno pulito di formato A3 (e non il lato bianco di un foglio usato), oppure di formato superiore.

1 Se la stampante è spenta, accendetela premendo il pulsante Power.

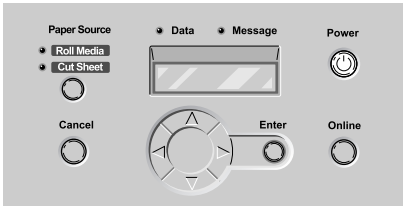

Dopo alcuni secondi sul pannello comandi viene visualizzato il messaggio “In linea” e quindi la spia Online si accende.

2 Premendo Online, visualizzate “MENU PRINCIPALE”.

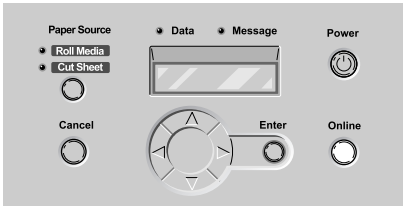

3 Premete ◄ o ► in modo da selezionare “Prepar. sistema” e quindi premete ▼.

```
MENU PRINCIPALE
Prepar. sistema▼
```

4 Premete ◄ o ► in modo da selezionare “Reg. stampante” e quindi premete ▼.

```
Prepar. sistema
 Reg. stampante▼
```

5 Premete ◄ o ► in modo da selezionare “Motivo stampa B” e quindi premete Enter.

```
Reg. stampante
 Motivo stampa B
```

Si avvia così la stampa del motivo B.

Una volta terminata la stampa del motivo B, viene visualizzato “Reg. impost. M”. L’impostazione “M” differisce secondo il tipo di carta. (→ P.5-11)

6 Osservate il motivo B, determinando il numero della linea verticale meno evidente. Premete ◄ o ► sino a visualizzare questo numero e quindi premete Enter.

```
Reg. impost. M
        0
```

L’impostazione selezionata viene anticipata dal segno uguale (=), il quale denota il valore attuale del parametro “M”.

Esempio: Riga evidente

Esempio: Riga non evidente

Al termine delle impostazioni la spia Online si accende e la stampante si predispone all’impiego.

Riduzione della quantità di scarti di taglio

La funzione di riduzione degli scarti di taglio consente di minimizzare i ritagli e le polveri di carta che si accumulano durante il taglio di pellicole lucide e di altri tipi di supporti di stampa, materiali questi che generano scarti con una certa facilità. L'utilizzo di questa funzione riduce di conseguenza le possibilità di ottenere stampe di qualità deteriorata, estendendo inoltre la vita operativa della testina di stampa. Questa funzione può essere disabilitata od attivata indipendentemente per ciascun tipo di supporto di stampa.

Importante

- L'attivazione della funzione di riduzione degli scarti di taglio determina il tracciamento di una riga nera nel punto di ingresso e nel punto di uscita della carta in rotolo.
- Non utilizzate questa funzione quando impiegate carta comune, carta sottile ovvero carta che si arricci facilmente. Al fine di evitare l'inceppamento della carta, non utilizzate questa funzione con i fogli singoli. Questa funzione non può pertanto essere utilizzata con fogli singoli.

Nota

- Quando si seleziona la funzione di riduzione degli scarti di taglio, attraverso l'intera larghezza dell'area di stampa viene stampata una riga nera. Quando vengono stampate le righe di taglio, esse appaiono per l'intera larghezza dell'immagine.

1 Se la stampante è spenta, accendetela premendo il pulsante Power.

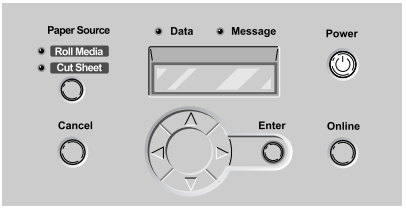

Dopo alcuni secondi sul pannello comandi viene visualizzato il messaggio "In linea" e quindi la spia Online si accende.

2 Premendo Online visualizzate "MENU PRINCIPALE".

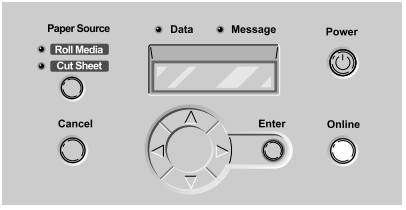

3 Premete ◄ o ► in modo da selezionare “Prepar. sistema” e quindi premete ▼.

```
MENU PRINCIPALE
Prepar. sistema▼
```

4 Premete ◄ o ► in modo da selezionare “Rid.polv.taglio” e quindi premete ▼.

```
Prepar. sistema
Rid.polv.taglio▼
```

5 Premete ◄ o ► in modo da selezionare il tipo di carta e quindi premete ▼.

```
Rid.polv.taglio
 Pellic. Lucida▼
```

6 Premete ◄ o ► in modo da selezionare l’impostazione e quindi premete Enter.

Per abilitare la funzione di riduzione degli scarti di taglio per il tipo di carta selezionato selezionate “Acceso”, mentre per disabilitarla selezionate “Spento”.

```
Pellic. Lucida
      Acceso
```

La selezione viene anticipata dal segno uguale (=), il quale denota l’attivazione della funzione di riduzione degli scarti di taglio.

Regolazione e sostituzione della taglierina

Quando la lama di taglio della taglierina perde l'affilatura e quindi non può più tagliare con efficacia, per eseguire la regolazione della taglierina stessa seguite la procedura di seguito riportata.

La taglierina dispone di tre posizioni. La regolazione della taglierina su un'altra posizione determina il posizionamento di una nuova parte della lama di taglio. Quando la lama perde l'affilatura anche quando impostata sulla terza posizione, è necessario sostituire la taglierina.

Nota

- Se la tacca si trova già nella posizione 3, richiedete la sostituzione della lama della taglierina.

1 Se la stampante è spenta, accendetela premendo il pulsante Power.

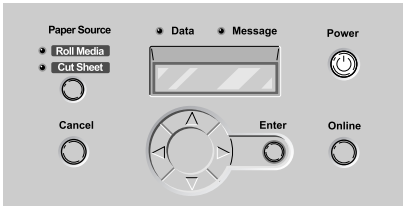

Dopo alcuni secondi sul pannello comandi viene visualizzato il messaggio "In linea" e quindi la spia Online si accende.

2 Premete Online in modo da visualizzare "Fuori linea".

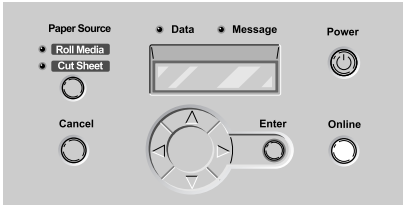

3 Premete e mantenete premuto ◄ per almeno 1 secondo.

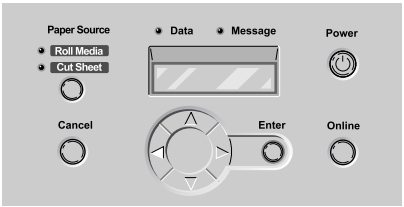

Il carrello si sposta al centro.

4 Aprite il coperchio superiore.

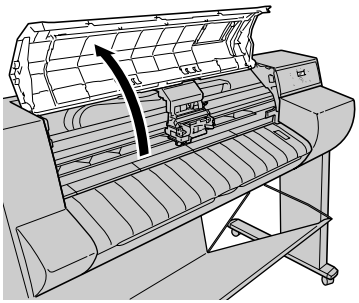

Importante

- Per vitare di sporcarvi le mani o danneggiare la stampante, non toccate mai alcuna parte interna alla stampante stessa, a meno che non ne riceviate istruzione.
- Controllate la lama della taglierina, il carrello nonché l'area circostante al carrello stesso. Qualora uno o più di queste parti fosse sporca, prima di procedere con la regolazione della posizione della lama della taglierina pulitela con un panno umido.

5 Premendo la lama della taglierina sui punti di presa (a), estraete la lama stessa dal carrello.

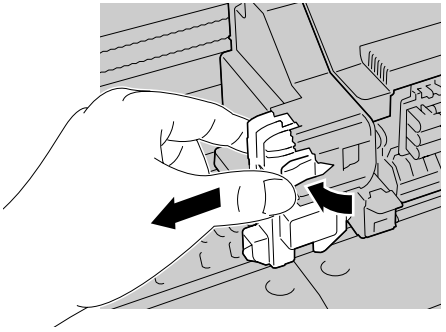

Importante

- Al fine di evitare ferite da taglio, non toccate mai la lama (a) una volta che la taglierina è stata rimossa.

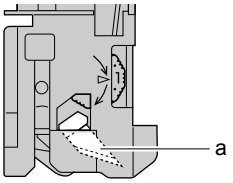

6 Ruotate la rotellina di regolazione della taglierina di una tacca nella direzione mostrata dalla freccia nel disegno.

Se la rotellina si trova già nella posizione 3, la lama della taglierina deve essere sostituita con una nuova.

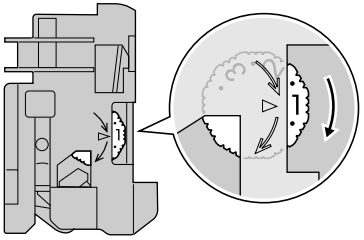

Nota

- La rotellina di regolazione della taglierina può solo ruotare dalla posizione 1 alla posizione 3 di una tacca alla volta, ma non può ruotare in senso inverso.

7 Montate sul carrello la lama della taglierina.

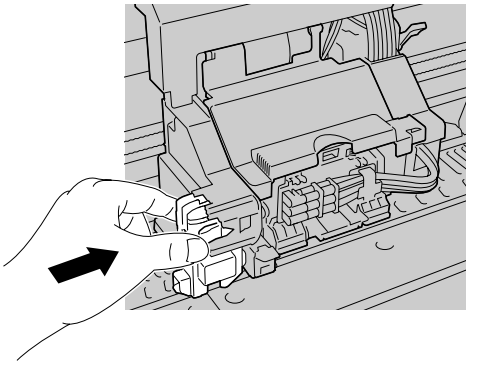

Nota

- Qualora necessitiate di installare una nuova lama, per rimuoverla premete il cappuccio protettivo in direzione della freccia. Fissate il cappuccio protettivo alla lama della taglierina da sostituire e quindi smaltitela in accordo alle leggi e ai regolamenti locali relativi allo smaltimento di oggetti analoghi.

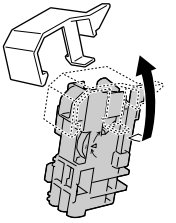

8 Chiudete il coperchio superiore.

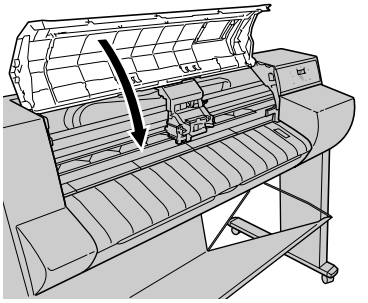

Il carrello fa ritorno alla propria posizione di riposo, la spia Online si accende e la stampante si predispone all'impiego.

8 Altre informazioni importanti

Questo capitolo descrive le opzioni, le caratteristiche tecniche nonché altre informazioni aggiuntive.

Opzioni

Per questa stampante sono disponibili le opzioni di seguito descritte.

Unità di avvolgimento carta

L'unità di avvolgimento carta, la quale costituisce un'opzione per il modello W7200, avvolge automaticamente su un rullo lunghi fogli di carta man mano che questi vengono stampati. Questo dispositivo risulta quindi essere conveniente durante la stampa su carta in rotolo e su fogli molto lunghi.

- Unità di avvolgimento carta TU-02

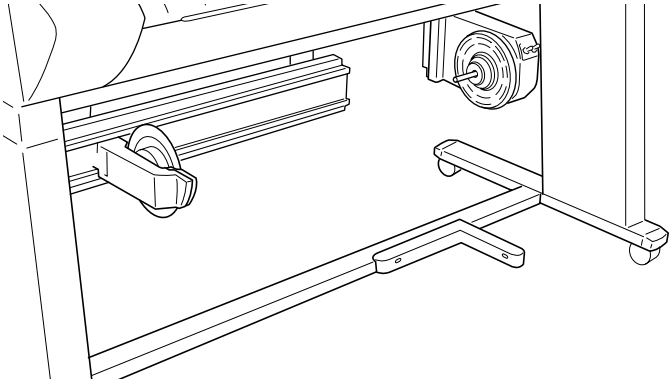

Basamento

Il basamento, concepito per il modello W7250, è altresì provvisto di una impilatrice di uscita.

- Basamento stampante ST-21

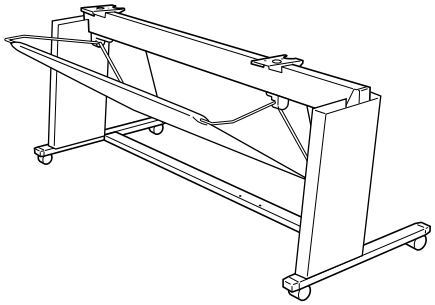

Nota

- Il basamento ST-21 è un accessorio standard per il modello W7200.

Scheda di espansione IEEE 1394

Questa scheda costituisce l'interfaccia IEEE 1394 (FireWire) per il modello W7250.

- Scheda di espansione IEEE 1394 EB-01

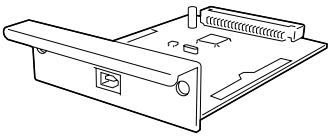

Nota

- La scheda di espansione IEEE 1394 EB-01 è un accessorio standard del modello W7200 e non richiede installazione.

Gruppi blocca rotolo

Questi gruppi sono costituiti da un blocca rotolo e dal relativo dispositivo di arresto, proprio come il blocca rotolo ed il fermo del blocca rotolo sulla stampante. Questi gruppi opzionali vengono utilizzati con diversi tipi di carta e diverse larghezze. La disponibilità di più di un tipo risulta essere conveniente per la gestione di carta di diverso tipo e formato.

- Gruppo blocca rotolo RH2-31 per il modello W7200

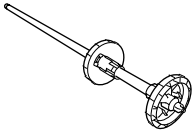

- Gruppo blocca rotolo RH2-21 per il modello W7250

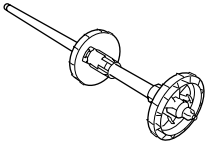

Materiale di consumo

Questa sezione descrive le parti di consumo da utilizzare con questa stampante. È necessario disporre in anticipo del materiale di scorta di seguito indicato. Per informazioni sulle modalità di ottenimento dei materiali di consumo, chiamate il servizio di assistenza oppure contattate il vostro rivenditore.

Carta di stampa

Con questa stampante possono essere utilizzati i seguenti tipi di carta:

■Tipi di carta

- Carta comune
- Carta patinata
- Carta patinata pesante
- Carta lucida
- Carta lucida per foto
- Carta semilucida per foto
- Lucida Pellicola
- Carta per bozza

■Formati dei rotoli

Larghezza	W7200: ISO A3 (297,0 mm) ~ ARCH 36” (914,4 mm) W7250: ISO A3 (297,0 mm) ~ ARCH 24” (609,6 mm)
Diametro dei rotoli	Inferiore a 130 mm
Diametro interno dell’anima dei rulli	50 mm
Lato di stampa	Lato frontale

■Fogli singoli

Formati	W7200: ISO A4 ~ ARCH E W7250: ISO A4 ~ ARCH D

Nota

- Per ulteriori dettagli in merito alla carta di stampa, consultate la sezione “Carta di stampa utilizzabile” del Capitolo 2 “Tipi di carta utilizzabili” (→ P.2-2).
- La qualità della carta di stampa varia con il relativo produttore. Per dettagli in merito, contattate il vostro rivenditore.

Serbatoi d'inchiostro

Per queste stampanti sono disponibili i seguenti serbatoi d'inchiostro:

- Serbatoi d'inchiostro modello W7200



- Giallo BCI-1411Y
- Magenta BCI-1411M
- Magenta Foto BCI-1411PM
- Ciano BCI-1411C
- Ciano Foto BCI-1411PC
- Nero BCI-1411Bk

- Serbatoi d'inchiostro modello W7250



- Giallo BCI-1401Y
- Magenta BCI-1401M
- Magenta Foto BCI-1401PM
- Ciano BCI-1401C
- Ciano Foto BCI-1401PC
- Nero BCI-1401Bk

Nota

- Per dettagli in merito alla modalità di sostituzione dei serbatoi d'inchiostro, consultate la sezione del Capitolo 6, Manutenzione, "Sostituzione dei serbatoi dell'inchiostro", (→ P.6-2).

Testina di stampa

I modelli W7200 e W7250 fanno uso della stessa testina di stampa.

- Testina di stampa BC-1400

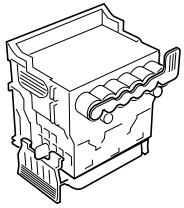

Nota

- Per dettagli in merito alla modalità di sostituzione della testina di stampa, consultate la sezione del Capitolo 6, Manutenzione, "Sostituzione della testina di stampa", (→ P.6-18).

Lame della taglierina

La taglierina installata sui modelli W7200 e W7250 fa uso delle stesse lame.

- Lama taglierina CT-02



Nota

- Per dettagli in merito alla modalità di sostituzione della lama della taglierina, consultate la sezione del Capitolo 7, Risoluzione dei problemi, “Regolazione e sostituzione della taglierina”, (→ P.7-41).

Aggiornamento del firmware

L’aggiornamento del firmware di questa stampante consente di apportare nuove funzioni e migliorie alle attuali capacità.

Gli strumenti per l’aggiornamento del firmware si trovano nell’apposito Firmware Update Tool CD-ROM. Si può trovare una versione dedicata all’ambiente Windows ed una dedicata all’ambiente Mac OS.

Nota

- Se la stampante è connessa ad una rete Mac OS X oppure connessa via USB, il firmware può essere aggiornato dall’ambiente Classic. Se la stampante è connessa via IEEE 1394, per aggiornare il firmware essa va collegata ad una rete o via interfaccia USB.

Ottenimento degli aggiornamenti firmware

Per ulteriori informazioni relative alla modalità di ottenimento della più recente versione del firmware, contattate il centro di assistenza Canon oppure il vostro rivenditore.

Verifica della versione del firmware

Prima di procedere con l’aggiornamento del firmware, controllatene il numero di versione dell’attuale aggiornamento osservando la procedura sotto riportata. Se il numero di versione dell’attuale aggiornamento del firmware è precedente a quello attuale, procedete pure con il nuovo aggiornamento.

Nota

- Se al contrario il numero di versione dell’attuale aggiornamento è lo stesso ovvero successivo a quello dell’aggiornamento in vostre mani, non è necessario procedere con il nuovo aggiornamento.

1 Se la stampante è spenta, accendetela premendo il pulsante Power.

Dopo alcuni secondi sul pannello comandi viene visualizzato “In linea” e quindi la spia Online si accende.

2 Premete il pulsante Online in modo da visualizzare "MENU PRINCIPALE".

3 Premete ◄ o ► in modo da selezionare “Informazioni” e quindi premete ▼.

```
MENU PRINCIPALE
  Informazioni ▼
```

4 Premete ◄ o ► in modo da selezionare “S/C : XX.XX.XX”.

```
Versione
S/C    : XX.XX.XX
```

La sezione “XX.XX.XX” rappresenta l’attuale numero di versione del firmware (controllore di sistema).

Aggiornamento del firmware

Per aggiornare il firmware, osservate la procedura di seguito riportata.

1 Controllate che la stampante sia accesa e che non vi siano lavori di stampa in corso.

Se la stampante è spenta, accendetela premendo il pulsante Power.

Se è in corso un lavoro di stampa, attendete che si completi.

Attenzione

- Mentre è in corso l’aggiornamento del firmware, non dovete avviare un lavoro di stampa né spegnere la stampante oppure scollegare il cavo di interfaccia. Qualora interrompiate l’aggiornamento firmware mentre esso è in corso, potreste divenire non più in grado di utilizzare la stampante. Qualora ciò accada, chiamate il servizio di assistenza oppure richiedete informazioni sulla modalità di ripristino del funzionamento della stampante.

2 Aprite il Firmware Update Tool.

Nota

- Per maggiori informazioni sul Firmware Update Tool, fate riferimento all’opuscolo fornito in dotazione.

Disinstallazione del software

Per disinstallare dal computer il driver di stampa ed i vari programmi, osservate la procedura di seguito descritta.

Disinstallazione del driver di stampa

Per disinstallare il driver di stampa, osservate la seguente procedura:

■Windows

1 Dal desktop cliccate sul pulsante Start, selezionate Impostazioni e quindi cliccate su Stampanti.

Si apre quindi la finestra Stampanti.

2 Cliccate sull'icona corrispondente alla stampante e quindi dal menu File selezionate Elimina.

3 Seguite i messaggi che appaiono sullo schermo.

Il driver di stampa viene così disinstallato.

■Macintosh

1 Inserite il CD-ROM nella relativa unità di lettura CD-ROM.

2 Fate doppio click sull'icona del CD-ROM e quindi fate doppio click sull'icona GARO Printer Driver Installer situata nella cartella Printer Driver Install.

3 Dal menu che appare sul lato sinistro selzionate Rimuovi e quindi cliccate sul pulsante Rimuovi.

Il driver di stampa viene così disinstallato.

4 Al completamento della disinstallazione cliccate su Fine.

La finestra del programma di installazione si chiude.

Disinstallazione di NetSpot Suite Service

Per disinstallare NetSpot Suite Service da un sistema Windows ove sia installata una scheda USB o IEEE 1394, osservate la procedura sotto riportata:

1 Dal desktop cliccate sul pulsante Start, selezionate Impostazioni e quindi cliccate su Pannello di controllo.

Si apre quindi la finestra Pannello di controllo.

2 Fate doppio click sull'icona Installazione applicazioni.

3 Dall'elenco dei programmi selezionate NetSpot Suite Service e quindi cliccate sul pulsante Aggiungi/Rimuovi.

Appare un messaggio che richiede di confermare la disinstallazione.

4 Cliccate su Sì.

NetSpot Suite Service viene quindi rimosso.

Disinstallazione della Porta LPR

1 Per mezzo del driver di stampa si seleziona e si imposta la stampante per qualsiasi porta ("Stampa sulla seguente porta") che non sia una porta LPR Canon.

Questa selezione può essere eseguita dalla pagina Avanzate che si trova nella finestra di dialogo Proprietà stampante.

In corrispondenza della porta CANON LPR appare "172.20.88.196@LP (Canon LPR Port)".

2 Inserite il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità di lettura CD-ROM.

3 Con un doppio click date esecuzione al file UninstLP che si trova nella cartella Lprport.

4 Per completare la rimozione della porta LPR, seguite i messaggi che appaiono sullo schermo.

Disinstallazione della GARO Device Setup Utility

Per disinstallare la GARO Device Setup Utility in ambiente Windows, osservate la procedura che segue:

1 Dal desktop cliccate sul pulsante Start, selezionate Impostazioni e quindi cliccate su Pannello di controllo.

Si apre quindi la finestra Pannello di controllo.

2 Fate doppio click sull'icona Installazione applicazioni.

3 Dall'elenco dei programmi selezionate GARO Device Setup Utility e quindi cliccate sul pulsante Aggiungi/Rimuovi.

Appare un messaggio che richiede di confermare la disinstallazione.

4 Cliccate su Sì.

La GARO Device Setup Utility viene quindi rimossa.

Caratteristiche tecniche

	W7200	W7250
Caratteristiche di stampa		
Metodo di stampa	Getto d'inchiostro seriale	
Modi di stampa	Massimo, Buono, Standard, Bozza	
Risoluzione massima	600 x 1200 dpi	
Interfaccia		
Interfaccia USB*1 (Compatibile 1.10)	1 porta	1 porta
Scheda di interfacciamento (10base-T/100base-TX)	1 porta	1 porta
Interfaccia IEEE 1394*1 (IEEE 1394 Standard)	1 porta	Opzione
Connettore interfaccia	Interfaccia USB: Presa USB Standard Serie B Cavo di interfaccia stampante raccomandato: Materiale: AWG28 o superiore Tipo: Doppino ritorto sigillato (compatibile col modo ad alta velocità) Lunghezza: 5,0 m Connettore: Spina USB Standard Serie B	
	Interfaccia IEEE 1394: IEEE 1394-1995 Standard a 6 contatti (non alimentata) Cavo di interfaccia IEEE 1394 raccomandato Materiale: AWG28 (segnale) AWG22 (potenza) Tipo: Doppino schermato doppio (compatibile con i modi 100, 200 e 400 Mbps) Lunghezza: max 4,5 m Connettore: Compatibile con IEEE 1394-1995 a 6 contatti	
Testina di stampa sostituibile		
Risoluzione	1200 dpi (600 dpi x 2 righe)	
Numero di ugelli	1280 ugelli per colore	
Serbatoi d'inchiostro sostituibili		
Inchiostro Giallo	BCI-1411Y	BCI-1401Y
Inchiostro Magenta	BCI-1411M	BCI-1401M
Inchiostro Magenta Foto	BCI-1411PM	BCI-1401PM
Inchiostro Ciano	BCI-1411C	BCI-1401C
Inchiostro Ciano Foto	BCI-1411PC	BCI-1401PC
Inchiostro nero	BCI-1411Bk	BCI-1401Bk
Tipo di inchiostro	Inchiostro liquido	
Capacità serbatoi d'inchiostro	330 ml	130 ml

	W7200	W7250
Carta di stampa		
Larghezza massima	917 mm	635 mm
Lunghezza massima	Carta in rotolo: 18 m Fogli singoli: 1600 mm	Carta in rotolo: 18 m Fogli singoli: 1400 mm
Spessore	80 - 500 µm	
Tipo	Carta comune, Carta patinata, Carta Patinata pesante, Carta lucida, Carta lucida per foto, Carta semilucida per foto, Lucida Pellicola, Carta per bozza.	
Margini	Superiore: 20 mm Inferiore: 23 mm Sinistro: 5 mm Destro: 5 mm	
Capacità impilatrice di uscita	1 foglio	
Unità principale		
Alimentazione	AC100-240 V 1,6A 50/60 Hz	
Consumo	Stampa: inferiore a 160 W Modo attesa/risparmio energetico: inferiore a 30 W*2	
Rumorosità (durante la stampa)	Inferiore a 58 dB (A) (modo Massimo)	Inferiore a 55 dB (A) (modo Massimo)
Ambiente operativo ideale	Da 15 a 30°C, umidità relativa dal 10 all'80% (senza condensa)	
Condizioni operative	Da 5 a 35°C, umidità relativa dal 10 al 90% (senza condensa)	
Dimensioni (L x P x A)		
Solo stampante	1598 x 533 x 464 mm	1276 x 517 x 464 mm
Stampante + Basamento	1603 x 820 x 1175 mm	1281 x 820 x 1175 mm
Peso (compresa la testina di stampa e i serbatoi d'inchiostro)		
Solo stampante	circa. 72,0 kg	circa. 60,0 kg
Stampante + Basamento	circa. 96,0 kg	circa. 82,4 kg

*1. Utilizzare un cavo di interfaccia di lunghezza sino a 2 m.

*2. A stampante spenta viene consumata un piccola quantità di corrente. Per disalimentare completamente la stampante, spegnetela e quindi scollegate il cavo di alimentazione dalla presa di rete.

- Le presenti caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche migliorative.
- Le caratteristiche tecniche sopra riportate possono variare secondo l'ambiente operativo.
- Quando la stampa viene eseguita in ambiente Macintosh OS 8/9 alla risoluzione di 300 x 300 dpi su carta superiore al formato A0.

Glossario

A

Acrobat Reader 4-13
aggiornamento del firmware 8-7
Aiuto
  Macintosh 4-13
  Windows 3-5
annullamento della stampa
  Macintosh 4-7
  Windows 3-4
ANSI 2-4
AppleTalk 4-3
ARCH 2-3

B

basamento 1-2
Basamento della stampante 8-2
blocca rotolo 1-6, 2-9, 7-19, 7-25

C

carrello 1-5, 7-23, 7-43
carta 8-4
  area di stampa 2-5
  problemi 7-19
Carta comune 2-2
carta in rotolo 2-3, 2-6
  caricamento 2-7
  inceppamenti 7-22
  installazione 2-30
  rimozione 2-35
carta lucida 2-2
Carta lucida per foto 2-3
Carta patinata 2-2
Carta patinata pesante 2-2
Carta per bozza 2-3
Carta semilucida per foto 2-3
Centro Stampa 4-4
connettore di alimentazione 1-4
controllo dello stato di stampa 7-30
coperchi dei serbatoi d'inchiostro 1-7
coperchio dei serbatoi d'inchiostro 6-4
coperchio del carrello 1-5, 6-21
coperchio destro 1-3, 1-7, 6-7
coperchio di bloccaggio della testina di stampa 1-5, 6-21
coperchio sinistro 1-2
coperchio superiore 1-2, 1-5, 2-19, 2-25, 6-10, 6-16, 6-20, 7-22, 7-27, 7-42
  parti interne 1-4
  pulizia dell'area interna 6-10

Cut Sheet 2-7, 2-17

D

display 5-2
dispositivo di trattenimento della carta 1-4, 2-20
pulizia 6-13
driver di stampa 3-2, 4-2
Driver di stampa GARO 4-3

F

finestra della carta in rotolo 1-3
fogli singoli 2-3, 2-17
caricamento 2-19
formati 8-4
inceppamenti 7-27
selezione del tipo 2-23
formati della carta in rotolo 8-4
formato della carta 2-3
funzionamento della stampante 7-3
fuori linea 1-12

G

GARO Device Setup Utility 8-11
Gruppi blocca rotolo 8-3
guida del carrello 1-4, 6-16
guida della carta 1-6, 2-11, 7-20, 7-25

I

impilatrice di uscita 1-2, 2-30, 2-38
Impostazione carta in rotolo 2-14
impostazione del tipo di carta in rotolo 2-15
impostazione della sorgente della carta 2-6, 2-17
Impostazione fogli singoli 2-22
impostazioni del tipo di carta 2-14, 2-22
inceppamenti 7-19
ISO 2-3

J

JIS 2-4

L

lama della taglierina 7-43, 8-6
leva di apertura vassoio 1-6, 7-19, 7-24
leva di bloccaggio della testina di stampa 1-5, 6-21
leva di regolazione d'altezza della testina di stampa 2-26
leva di rilascio della carta 1-4, 2-19, 6-11, 7-23, 7-27
leva di rilascio rullo 1-6, 2-11
leva di sblocco supporto unità di scorrimento 1-8, 2-30, 2-38
Lucida Pellicola 2-2, 2-24

M

Mac OS 8.6/9.x 4-2, 4-7
Mac OS X 4-4, 4-9
Macintosh 4-2, 8-9
maniglia del coperchio superiore 6-11
maniglie di sollevamento 1-3
materiale di consumo 8-3
Menu Funzioni
  funzionamento 5-8
  impostazioni 5-10
  struttura 5-7
menu principale 5-7, 5-10
Messaggi 7-13
Motivo stampa A 7-35
Motivo stampa B 7-38

N

NetSpot Suite Service 8-10

O

online 1-11
opzioni 8-2

P

pannello comandi 1-2, 5-2
platina 1-4, 6-11
Porta IEEE 1394 1-4
porta LAN 1-3
Porta LPR 8-10
porta USB 1-3
Power (accensione) 1-9
priorità delle funzioni della stampante 5-7
programma 8-9
pulizia dei coperchi 6-8
pulizia della guida 6-16
pulizia della guida del carrello 6-15
pulizia della testina di stampa
  procedura 7-32
  tipi 7-32
Pulsante ▲ 5-5
Pulsante ▼ 5-4
Pulsante ◄ 5-4
Pulsante ► 5-5
Pulsante Cancel 3-4, 4-9, 4-11, 4-12, 5-4
Pulsante Enter 5-5
Pulsante Online 1-11, 1-12, 5-5
Pulsante Paper Source 2-7, 2-18, 5-4
Pulsante Power 1-9, 1-10, 5-5
pulsanti di funzionamento 5-4

R

regolazione dell'alimentazione della carta 7-37
regolazione della taglierina 7-41
Riavvio della coda di stampa 4-8
riduzione degli scarti di taglio 7-39
risoluzione dei problemi 7-2
Roll Media 2-7, 2-17
rotellina di regolazione posizione della taglierina 7-43
rullo del coperchio superiore 6-11
rullo di carico 2-34, 2-36

S

Scelta Risorse 4-2
Scheda di espansione IEEE 1394 8-3
selettore del modo di avvolgimento 1-8, 2-30, 2-36
selettore di avvolgimento 1-8, 2-33, 2-37
Selettori DIP 1-3
selezione della stampante 4-2
sensore 1-8
serbatoi d'inchiostro 1-7, 6-2, 6-5, 8-5
  precauzioni per il maneggio 6-3
  procedura di sostituzione 6-4
  quando sostituire 6-2
spegnimento 1-10
Spia Cut Sheet 2-18, 5-6
Spia Data 5-6
spia LAN 1-3
Spia Message 5-6
Spia Online 5-6
Spia Roll Media 2-7, 5-6
spie 5-6
stampa
  Macintosh 4-6
  Windows 3-2
stampa di controllo degli ugelli 7-30
stampa di immagini in alta qualità 2-24
stampa in background
  Macintosh 4-7
stampa in primo piano (foreground) 4-12
stampante
  caratteristiche tecniche 8-12
  denominazione delle parti 1-2
  pulizia 6-8
stopper del dispositivo di arresto 1-6
stopper del supporto del rotolo 2-9
supporto del dispositivo di blocco cinghia 1-6
supporto dell'unità di scorrimento 1-8, 2-30, 2-38
supporto di avvolgimento 1-8, 2-31

T

testina di stampa 1-5, 6-18, 6-22, 8-5
allineamento 7-34
precauzioni per il maneggio 6-18
procedura di sostituzione 6-19
pulizia 7-32
regolazione dell'altezza 2-24
tipo di carta 2-2, 8-4

U

Unità di avvolgimento carta 1-8, 2-28, 2-33
connettore 1-4
impostazione non utilizzata 2-39
impostazioni 2-29

V

vassoio 1-2, 1-6, 2-17, 6-11, 7-19, 7-24
vassoio della carta in rotolo 1-2, 2-8, 7-19, 7-24

W

Windows 3-2, 8-9